



HW-J470

User manual

Wireless Audio - Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register

FEATURES

TV SoundConnect

TV SoundConnect lets you listen to audio from your TV on your Soundbar via a Bluetooth connection and lets you control the sound.

HDMI

HDMI transmits video and audio signals simultaneously, and provides a clearer picture. The unit is also equipped with the ARC function which lets you listen to sound from your TV through the Soundbar via an HDMI cable. This function is only available if you connect the unit to an ARC compliant TV.

Wireless Subwoofer/SWA-7000S Wireless Module

Samsung's wireless module does away with cables running between the main unit and the subwoofer/SWA-7000S. Instead, the subwoofer/SWA-7000S connects to a compact wireless module that communicates with the main unit.

Multi-function Remote Control

You can use the supplied remote control to control various operations with the simple press of a button.

USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

Using the Samsung Audio Remote App

To control the product with your Smart Device via the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote App by accessing the app through Google Play store.

LICENSES



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.





HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	<p>CAUTION</p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p>			<p>This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.</p>
				<p>This symbol indicates important instructions accompanying the product.</p>

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.


CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.


PRECAUTIONS

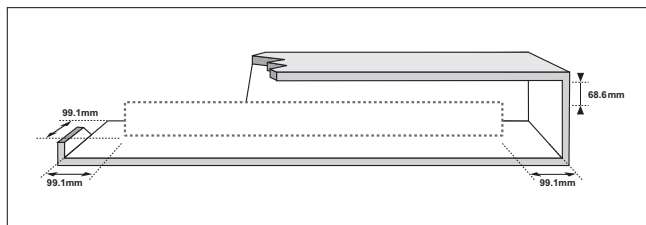

Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation 7~10 cm. Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

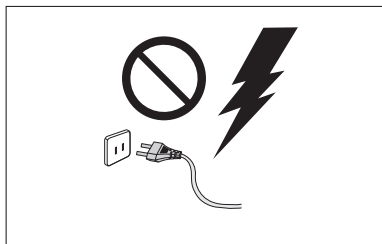


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

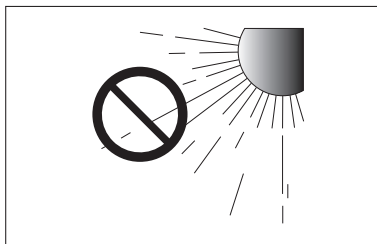


Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources.

This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

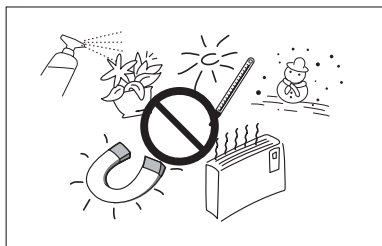

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only.

Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

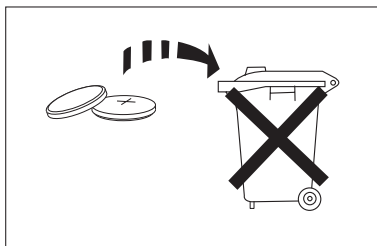

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

CONTENTS

2 GETTING STARTED

- 2 Features
- 3 Safety Information
- 6 What's Included

7 DESCRIPTIONS

- 7 Top / Front Panel
- 8 Rear Panel
- 9 Remote Control

11 INSTALLATION

- 11 Installing the Wall Mount
- 11 Installation Precautions
- 12 Installing the Bracket without Referring to the Wall-Mount Installation Guide
- 13 Detaching the Soundbar from the Wall Mounts

14 CONNECTIONS

- 14 Connecting the Subwoofer and SWA-7000S to the Main Unit
- 15 Connecting the Surround Speakers
- 16 Connecting an External Device using an HDMI cable
- 17 Connecting an External Device using Audio (analog) cable or Optical (digital) cable

18 FUNCTIONS

- 18 Input mode
- 18 ARC (HDMI OUT)
- 19 Bluetooth
- 21 Using the Samsung Audio Remote App
- 22 TV SoundConnect
- 23 USB
- 24 Software Update

25 TROUBLESHOOTING

- 25 Troubleshooting

26 APPENDIX

- 26 Specifications



- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

WHAT'S INCLUDED

BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user's manual.


► **Icons used in this manual**

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.


► **Safety Instructions and Troubleshooting**

- 1) Be sure to familiarize yourself with the Safety Instructions before using this product. (See page 3)
- 2) If a problem occurs, check Troubleshooting. (See page 25)


Check for the supplied accessories shown below.




Remote Control /
Lithium Battery (3V : CR2032)




Power Cord : 3EA

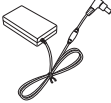


DC Adapter

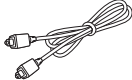


Optical Cable




USB Cable

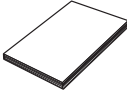


User Manual




Bracket-Wall Mount
(Wall Mount L: 1EA) (Wall Mount R: 1EA)



Holder-Screw 1: 2EA



Holder-Screw 2: 2EA




Wall Mount Guide




- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.


► **Speaker Components**




Surround Speaker : 2EA



Subwoofer




Speaker Cable : 2EA




Wireless Receiver
Module (SWA-7000S)

TOP / FRONT PANEL

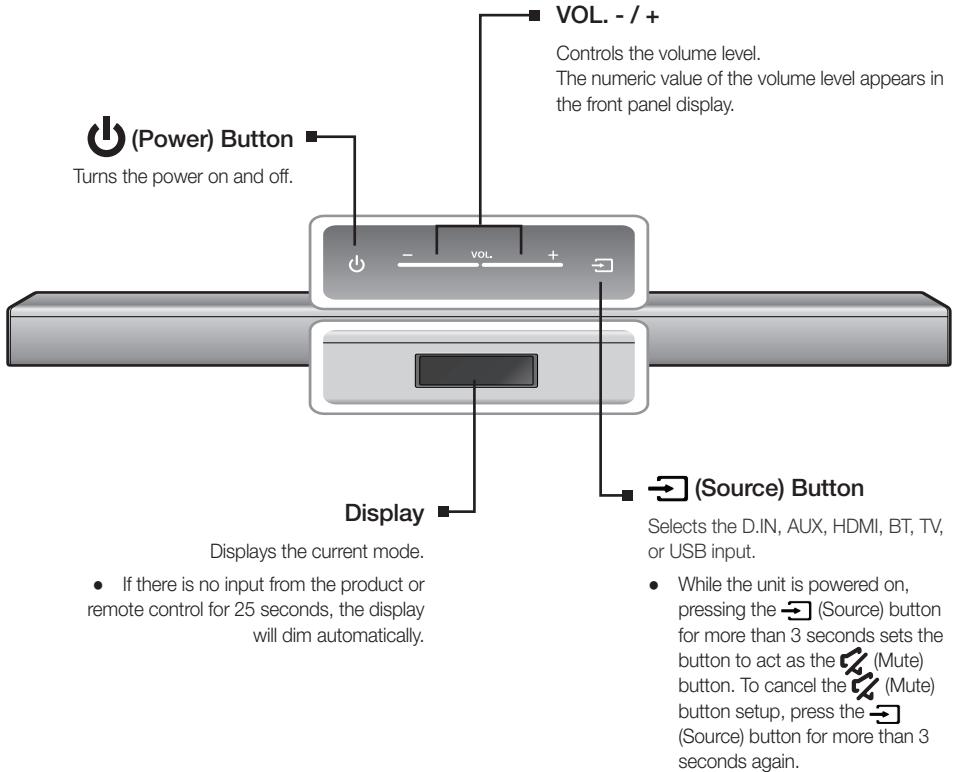


- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

REAR PANEL

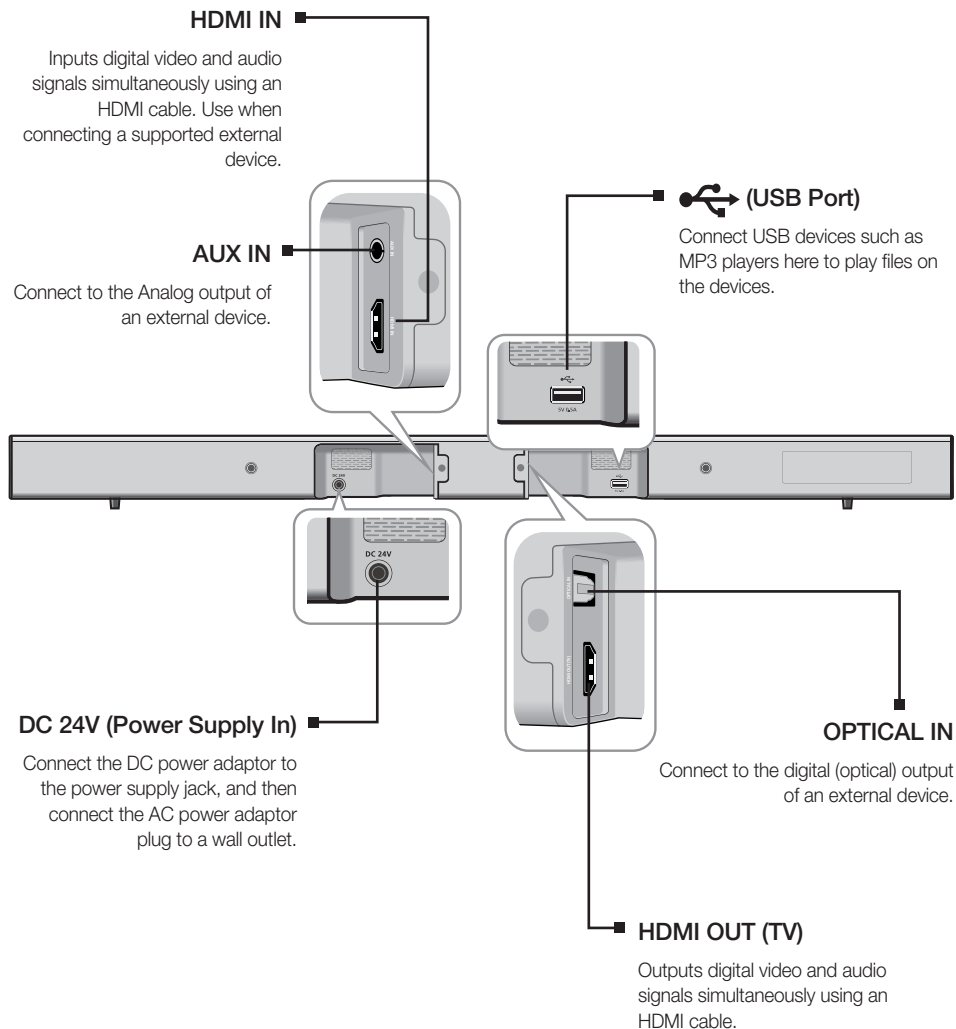

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from the wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

REMOTE CONTROL

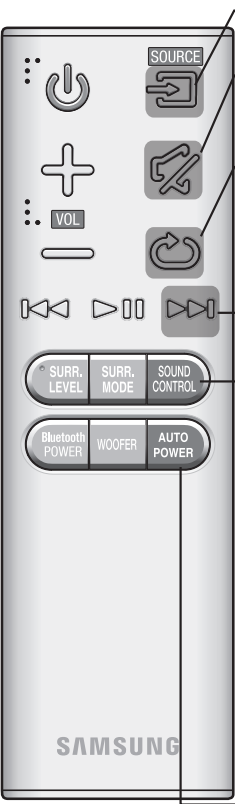

SOURCE
Press to select a source connected to the Soundbar.

Mute
You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

Repeat
Press to set the Repeat function during music playback from a USB device.
OFF - REPEAT : Cancels Repeat Playback.
TRACK - REPEAT : Repeatedly play a track.
ALL - REPEAT : Repeatedly play all tracks.
RANDOM - REPEAT : Plays tracks in random order.
(A track that has already been played may be played again.)


Skip Forward
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ►► button, the next file is selected.

SOUND CONTROL
Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC**. Then, use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust the Treble, Bass volume from -6 to +6.
Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz and 10KHz are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 and +6.
If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the ◀◀, ▶▶ buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not be available.


AUTO POWER
Auto Power Link: Synchronizes the Soundbar to a connected Digital Optical source via the Digital Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV.
(Auto Power Link : Default OFF, ON-Anynet+ / OFF-POWER LINK or OFF-Anynet+ / ON-POWER LINK). The Anynet+ function lets you control the Soundbar with the remote from an Anynet+ compatible Samsung TV. The Soundbar must be connected to the TV via an HDMI cable.
* Anynet+: Press the **AUTO POWER** button to turn the Anynet+ function on or off.



- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

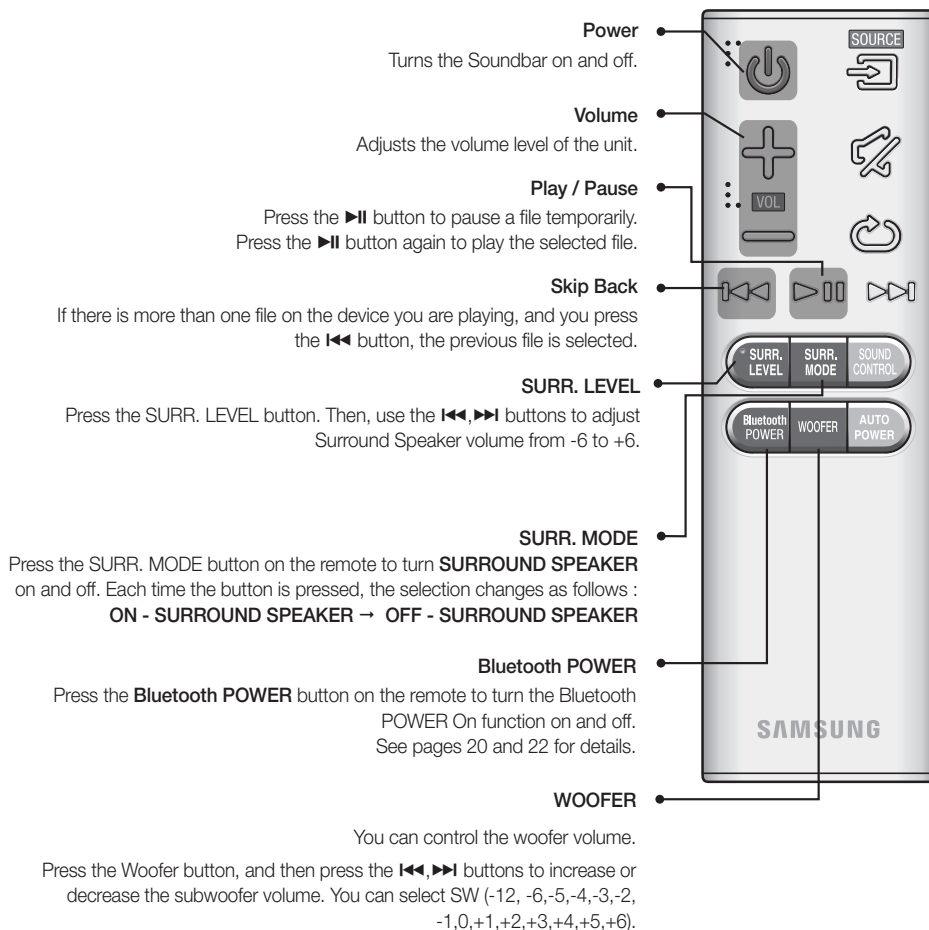

INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

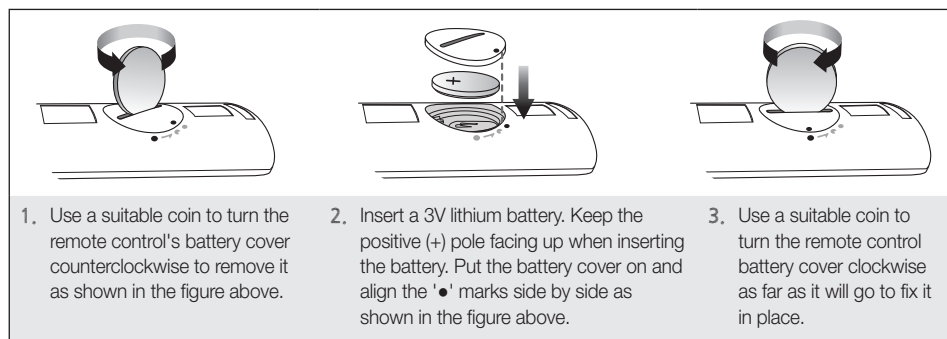


INSTALLING THE WALL MOUNT

You can use the wall mount bracket to mount this unit on a wall.


INSTALLATION PRECAUTIONS

- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
 - Diameter : M5
 - Length: L 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

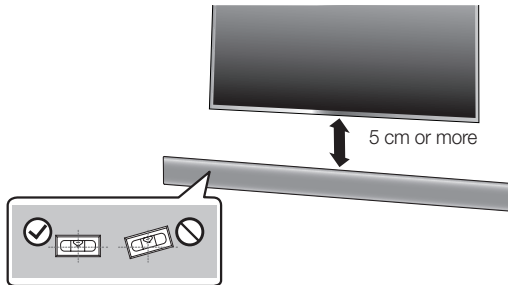


1. Place the installation guide against the wall surface.


- The installation guide must be level.
- If the TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

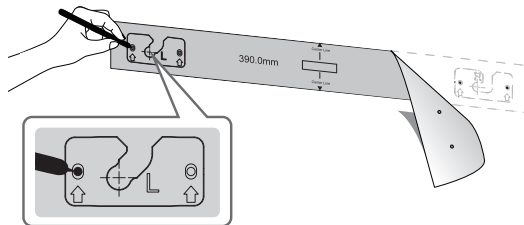


2. Mark the location where the screws will go through on the wall, and then remove the installation guide. Next, drill holes for the screws using an appropriately sized drill bit.

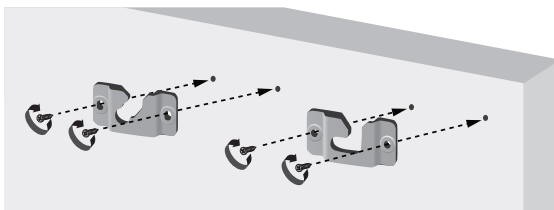

3. Fasten the wall mounts and screws to the marked locations.
 - The left and right mounts are different shapes. Make sure to position them correctly.

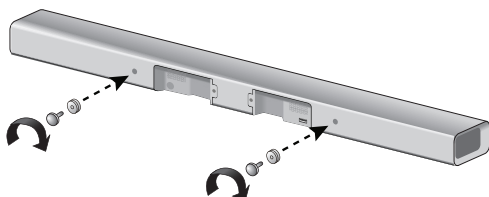


Wall Mounting the SoundBar

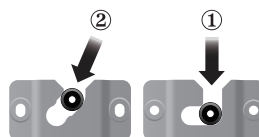

4. Secure the two holder screws to the screw holes on the back of the Soundbar's main body, one on the left and one on the right.
5. Set the holder screws on the back of the Soundbar into the grooves of the wall mounts. For safe installation, make sure to push the holder screws all the way to the bottom of the grooves.


INSTALLING THE BRACKET WITHOUT REFERRING TO THE WALL-MOUNT INSTALLATION GUIDE

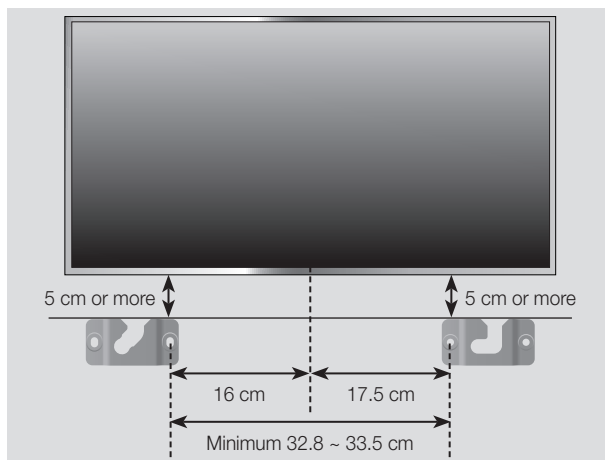


1. Place **Wall Mount L** on the desired wall surface parallel to the floor as shown on the previous page. Mark the location of the screw holes on the wall. Drill holes for the screws at the places you have marked.
2. Match the screw holes on Wall Mount L to the screw holes on the wall, and then screw one screw through the hole in its right end. Tighten the screw until it is firmly fixed to the wall.
3. Place **Wall Mount R** on the desired wall surface parallel to the floor and aligned with **Wall Mount L** as shown on the previous page. Mark the location of the screw holes on the wall. Drill holes for the screws at the places you have marked.
4. Match the screw holes on Wall Mount R to the screw holes on the wall, and then screw one screw through the hole in its right end. Tighten the screw until it is firmly fixed to the wall.
 - If you are mounting the Wall Mounts beneath the TV, make sure to position the mounts 5 cm or more below the TV and to align the mounts with the centre of the TV as shown on the previous page.
5. Insert screws through the remaining holes, and then tighten.

DETACHING THE SOUNDBAR FROM THE WALL MOUNTS

1. Pull the Soundbar upwards as shown in the figure to separate it from the wall mounts.

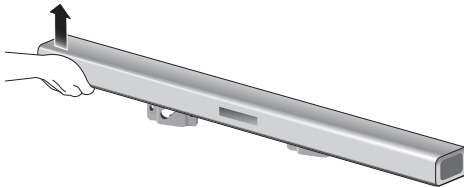

Detaching the Soundbar from the Wall Mounts

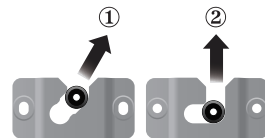

- Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as it may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 5 cm below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.



- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

CONNECTING THE SUBWOOFER AND SWA-7000S TO THE MAIN UNIT


CONNECTING THE SUBWOOFER AND SWA-7000S AUTOMATICALLY

The linking IDs of the SWA-7000S wireless module and the subwoofer are preset at the factory. The subwoofer and the SWA-7000S should link (connect wirelessly) to the main unit automatically when you turn on the main unit, the subwoofer, and the SWA-7000s.

- When the subwoofer and SWA-7000S are completely connected, the blue LED Link indicators on the subwoofer and the SWA-7000S stop blinking.

CONNECTING SUBWOOFER AND SWA-7000S MANUALLY

If the blue LED lights do not stop blinking when the main unit, subwoofer, and SWA-7000S are turned on, please reset the linking ID by following the procedure below.

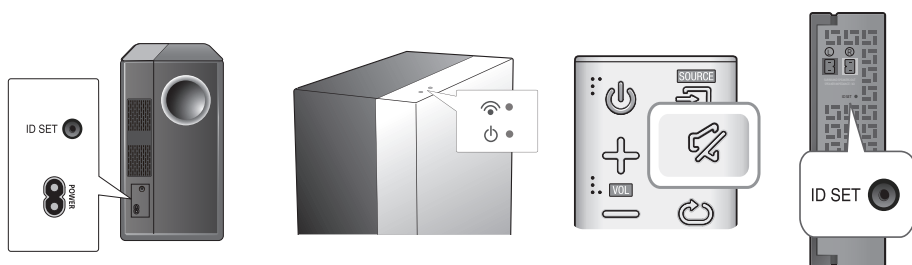

1. Plug the power cords of the main unit, subwoofer, and SWA-7000S into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer and the SWA-7000S with a small, pointed object for 5 seconds.
 - The **STANDBY** indicator turns off and the **LINK** indicator (Blue LED) blinks quickly.
3. While the main unit is powered off (in **STANDBY** mode), press and hold the **MUTE** (Mute) on the remote control for 5 seconds.
4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
5. To finalize the link, turn the main unit's power on while the blue LEDs on the subwoofer and the SWA-7000S are blinking.
 - The main unit, subwoofer, and SWA-7000S should now be linked (connected).
 - The Link indicators (Blue LEDs) on the subwoofer and SWA-7000S should be glowing continuously. They should not be blinking.
 - If the Link Indicators are not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.




- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the upper side will come on after the Link indicator (Blue LED) blinks for 30 seconds.
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz/5GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the wireless signal between the main unit and the subwoofer and the main unit and the SWA-7000S is about 10m, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer or the main unit and the SWA-7000S, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 on the previous page to re-set the connection between the main unit, the wireless subwoofer, and the SWA-7000S.



- A wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer and the SWA-7000S. Keep the both units away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the areas around the wireless subwoofer and SWA-7000S are clear of any obstructions.

CONNECTING THE SURROUND SPEAKERS

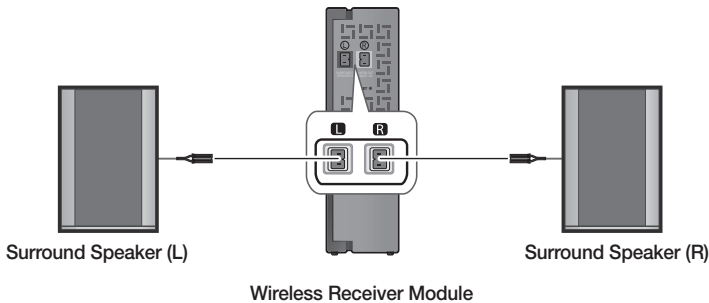

- Place these speakers to the side of your listening position. If there isn't enough room, place these speakers so they face each other. Position them about 60-90 cm above your ear, facing slightly downward.




- Surround speakers must be connected to the wireless receiver module.
- Each speaker has a colored label on its back or underside. Each cable has a single colored band near its end. Match the band on each cable to the speaker label by color, and then connect the cable to the speaker.

CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE USING AN HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.

HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analog and maintains the video and audio quality of the original digital source.

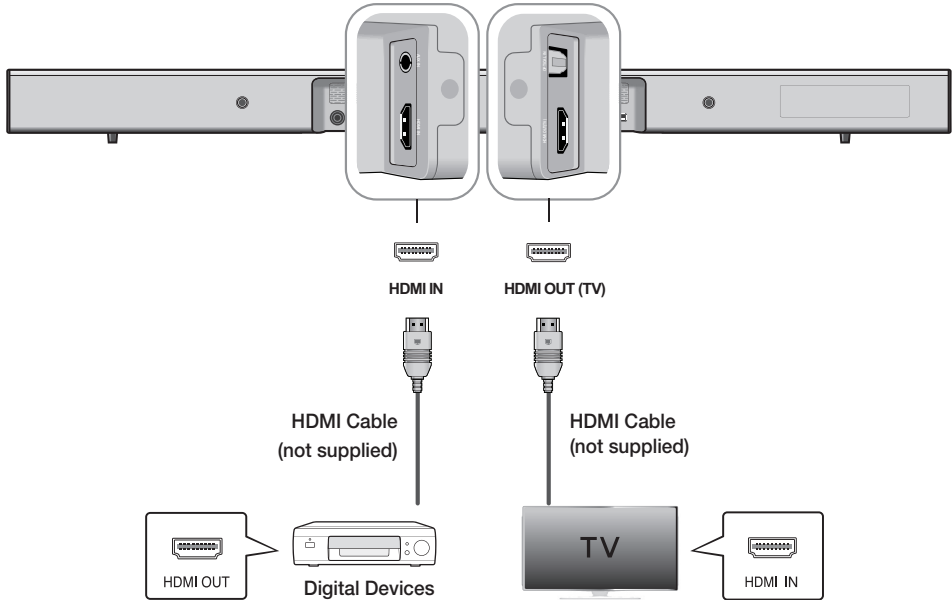

HDMI IN

Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.

and

HDMI OUT (TV)

Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI OUT (TV)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.



- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.

HDMI OUT (ARC)

The ARC function allows digital audio to output via the **HDMI OUT (ARC)** port.


It can be enabled only when the Soundbar is connected to a TV that supports the ARC function



- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE USING AUDIO (ANALOG) CABLE OR OPTICAL (DIGITAL) CABLE

This unit comes equipped with one digital optical in jack and one analog audio in jack (Aux In), giving you two ways to connect it to a TV.

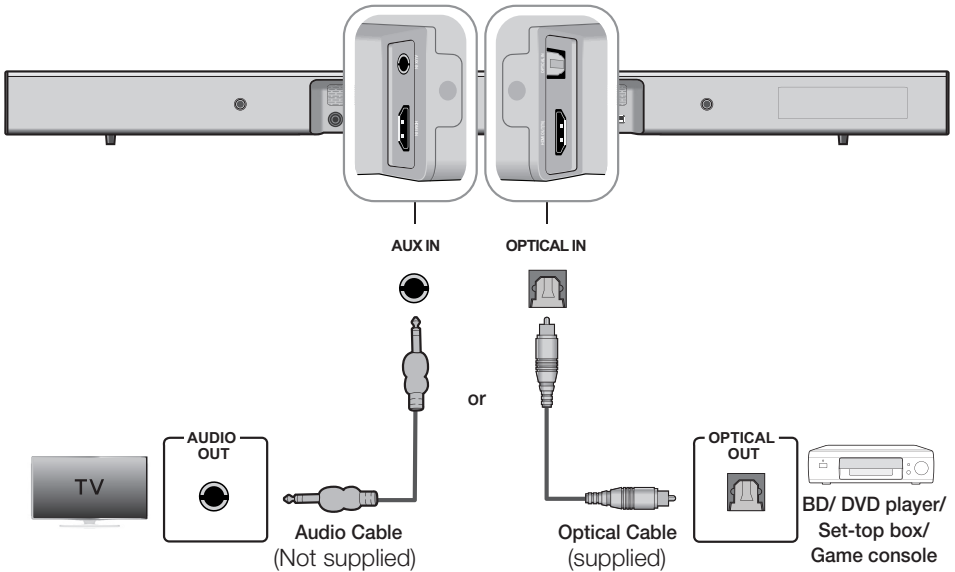

AUX IN

Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the **AUDIO OUT** jack of the TV or Source Device. To use, change the function to **AUX**.

or

OPTICAL IN



Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the **OPTICAL OUT** jack of the TV or Source Device. To use, change the function to **D.IN**.




- Do not connect the power cord of this product or your TV to the wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

FUNCTIONS


INPUT MODE

Press the () button on the main unit's top panel or the  (SOURCE) button on the remote control to select the mode you want.

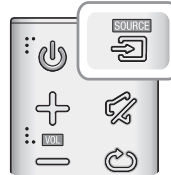


Input mode	Display
Optical Digital input	D.IN
AUX input	AUX
HDMI input	HDMI
BLUETOOTH mode	BT
TV SoundConnect	TV
USB mode	USB



The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB Mode
 - If there is no audio signal for 25 minutes.
- AUX Mode
 - If the AUX cable is disconnected for 25 minutes.
 - In Auto Power Down ON mode, if there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.
 - To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the  button for 5 seconds. OFF/ON-AUTO POWER DOWN appears on the display.

ARC (HDMI OUT)

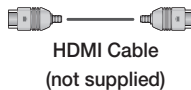ARC (Audio Return Channel) transmits the digital audio signal to the HDMI OUT (ARC) port.



1. Connect a TV supporting ARC to the Soundbar with an HDMI cable.
2. Turn on the TV, turn on the Soundbar, and then turn on the Soundbar's Anynet+ function.
3. Press the () button on the main unit's top panel or the  (SOURCE) button on the remote control to select the **D.IN** mode.




- If the HDMI cable does not support the ARC function, ARC will not work.
- To turn off the ARC function, turn Anynet+ off.


BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

► To connect the Soundbar to a Bluetooth device

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

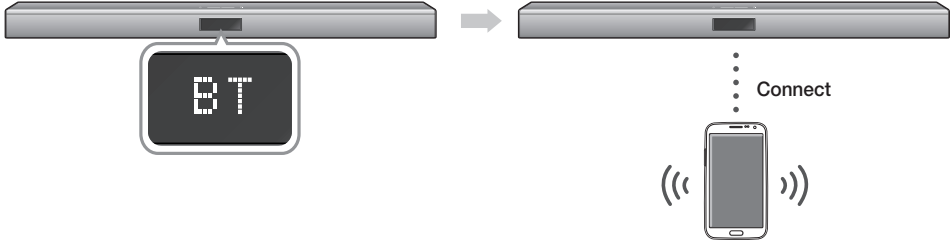

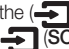1. Press the  button on the main unit's top panel or the  (SOURCE) button on the remote control to select the **BT** mode.

- You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.

2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)

3. Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.

- You will see a list of scanned devices.

4. Select "[Samsung] Soundbar J-Series" from the list.

- When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display **[Bluetooth device name] → BT** on the front display.
- The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
- If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "[Samsung] Soundbar J-Series" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.

5. Play music on the connected device.

- You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar. In BT mode, the Play/Pause/Next/Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.



- If asked for PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once the HW-J470 has been paired with a device, if the Soundbar is in D.IN, AUX, HDMI or USB mode and you select "[Samsung] Soundbar J-Series" from your Bluetooth device's list, the HW-J470 will automatically change to BT mode.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

When the Bluetooth Power On function is on and the Soundbar is turned off, if a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar, the Soundbar turns on automatically.

1. To turn Bluetooth Power ON, press the **Bluetooth POWER** button on the remote while the Soundbar is turned on.
2. ON-Bluetooth POWER appears on the Soundbar's display.





- Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying [BT READY].
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

► To disconnect the Bluetooth device from the Soundbar

You can disconnect the Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

► To disconnect the Soundbar from the Bluetooth device

Press the  (**SOURCE**) button on the remote control or the  button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 5m.
- The Soundbar automatically turns off after 25 minutes in the Ready state.

More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

USING THE SAMSUNG AUDIO REMOTE APP


Installing the Samsung Audio Remote App

To control the HW-J470 with your smart device via the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote App from the Google Play store.



Launching the Samsung Audio Remote App

Launch the Samsung Audio Remote app by touching the app's icon on your smart device, and then following the instructions in the app.

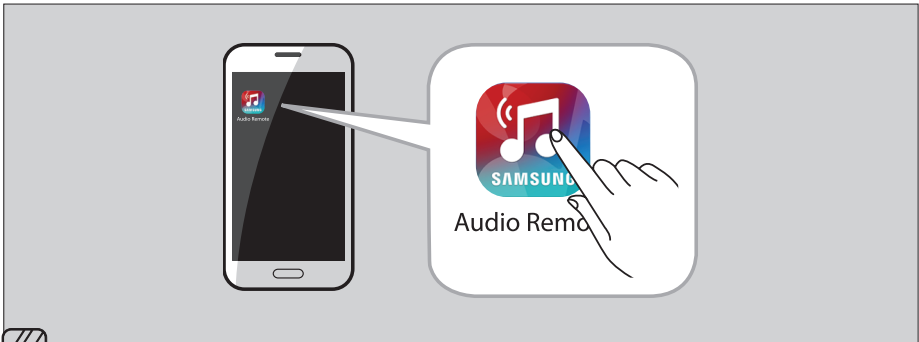



- The Samsung Audio Remote app is supported only on smart devices running Android OS 3.0 or higher.

TV SOUNDCONNECT


You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

► Connecting a TV to the Soundbar



1. Turn on the TV and Soundbar.
 - Open the menu of the TV.
 - Move to Speaker Settings on the "Sound" tab.
 - Set the "Add New Device" to "On".
2. Press the  button on the main unit's top panel or the  (SOURCE) button on the remote control to select the TV mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears. "[Samsung] Soundbar" is also displayed on the TV screen.
4. Select <Yes> using the TV remote to finish connecting the TV and Soundbar.



- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- To terminate the existing connection, press and hold the  button on the remote for 5 seconds. To connect to the other TV, follow Steps 1 through 4 above.



- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.)
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.

- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 5m, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.



- TV SoundConnect Operational Ranges:
 - Recommended pairing range: within 50cm.
 - Recommended operational range: within 5m.
- The **Play/Pause**, **Next**, **Prev** buttons are not operable in TV SoundConnect mode.

► Using the Bluetooth POWER On function

The Bluetooth POWER On function is available after you have successfully connected the Soundbar to a Bluetooth compatible TV using TV SoundConnect. When the Bluetooth POWER On function is ON, turning the connected TV on or off will turn the Soundbar's power on and off as well.


1. Connect the TV to your Soundbar using the TV SoundConnect function.
2. Press the **Bluetooth POWER** button on the Soundbar remote. "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" appears on the Soundbar's display.
 - ON-BLUETOOTH POWER : The Soundbar turns on and off when you turn the TV on or off.
 - OFF-BLUETOOTH POWER : The Soundbar only turns off when you turn the TV off.





- This function is supported by some Samsung TVs released from 2013 on.

USB

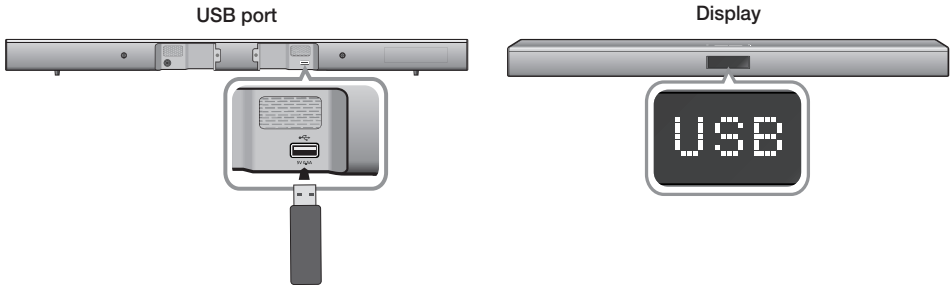You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.



1. Connect the USB device to the USB port on the back of the product.
 2. Press the () button on the main unit's top panel or the  (SOURCE) button on the remote control to select the **USB** mode.
 3. **USB** appears on the display screen.
 - The Soundbar connection to the USB device is complete.
 - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 25 minutes.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.
 - Digital camera PTP protocols are not supported.
 - Do not remove the USB device while it is transferring files.
 - DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
 - External HDDs are not supported.
 - Mobile phone devices are not supported.
 - File Format Type Compatibility list:


► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file or folder on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
 - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.

Format	Codec	Sampling Rate	Bitrate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	up to 3000kbps

SOFTWARE UPDATE

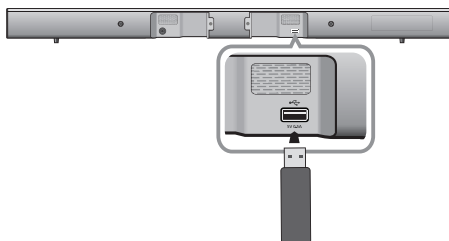

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call centre to receive more information about downloading updates files.



- The HW-J470 has a DUAL BOOT function. If the firmware fails to update, you can update the firmware again



- ul>
- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets subwoofer connection too. If connection to the subwoofer is not established automatically after resetting, refer to page 14. If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- Once the software update is complete, turn off the product and then press and hold the (►||) button on the remote control for more than 5 seconds. "INIT" appears on the display and the unit is powered off. The upgrade is complete.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.


The unit will not turn on.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|--|---|

A function does not work when the button is pressed.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|---|---|


Sound is not produced.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Is the Mute function on? Is the volume set to minimum? | → Press the  (Mute) button to cancel the Mute function.
→ Adjust the Volume. |
|---|--|

The remote control does not work.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Are the batteries drained? Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Replace with new batteries.
→ Move closer to the unit. |
|---|---|

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Does your TV support TV SoundConnect? Is your TV firmware the latest version? Does an error occur when connecting? Reset the TV mode and connect again. | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.
→ Update your TV with the latest firmware.
→ Contact the Samsung Call Centre.
→ Press and hold the  button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection. |
|--|--|

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Your subwoofer may not be connected to the main body of the product. | → Try to connect your subwoofer again. (See Page 14) |
|--|--|

The subwoofer drones and vibrates noticeably.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Try to adjust the vibration of your subwoofer. | → Press the WOOFER button on your remote control to adjust the subwoofer's volume level (between SW-12 and SW+6. See page 10.) . |
|--|---|

APPENDIX

SPECIFICATIONS

Model name		HW-J470	
GENERAL	USB		5V/0.5A
	Weight	Main Unit	1.6 kg
		Subwoofer	4.6 kg
		Surround Speaker	0.31 kg
		Rear (Surround) AMP (SWA-7000S)	0.74 kg
	Dimensions (W x H x D)	Main Unit	957.5 x 59.5 x 66.5 mm
		Subwoofer	179 x 361 x 299. 5 mm
		Surround Speaker	95 x 116.4 x 74 mm
		Rear (Surround) AMP (SWA-7000S)	50.0 x 200.0 x 132 mm
AMPLIFIER	Operating Temperature Range		+5 °C to +35 °C
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
	Rated Output Power	Main Unit	80W/CH x 2, 3ohm, THD=10%, 1KHz
		Subwoofer	140W, 3ohm, THD=10%, 100Hz
		Rear (SWA-7000S)	80W/CH x 2, 3ohm, THD=10%, 1KHz
	S/N Ratio (Analogue Input)		65 dB
	Separation (1kHz)		65 dB

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

※ Open Source License Notice

- For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:
<http://opensource.samsung.com>
- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email
(oss.request@samsung.com).



Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

SAMSUNG

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



**Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.





HW-J470

Manuel d'utilisation

Wireless Audio - Soundbar

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/register

CARACTÉRISTIQUES

TV SoundConnect

TV SoundConnect vous permet d'écouter le son depuis votre téléviseur sur votre Soundbar via une connexion Bluetooth et vous permet de contrôler le son.

HDMI

L'interface HDMI permet la transmission simultanée des signaux audio et vidéo pour vous offrir une image plus nette. L'appareil est également équipé de la fonction ARC qui vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur le Soundbar via un câble HDMI. Cette fonction est uniquement disponible si vous connectez l'appareil à un téléviseur compatible ARC.

Caisson de basses sans fil/Module sans fil SWA-7000S

Le module sans fil de Samsung élimine la nécessité de recourir à des câbles pour relier l'unité principale et l'ensemble caisson de basses/module SWA-7000S. Au lieu de cela, l'ensemble caisson de basses/module SWA-7000S se connecte à un module sans fil compact qui communique avec l'unité principale.

Télécommande multifonction

Vous pouvez utiliser la télécommande fournie pour contrôler diverses opérations en appuyant sur un simple bouton.

Prise en charge de la fonction Hôte USB

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB externes (lecteur MP3, mémoire flash USB, etc.) afin d'en lire les fichiers musicaux à l'aide de la fonction USB HOST du système Soundbar.

Fonction Bluetooth

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'Ensemble Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

Utilisation de l'application Samsung Audio Remote

Pour contrôler le périphérique avec votre périphérique intelligent grâce à l'application Samsung Audio Remote, téléchargez l'application Samsung Audio Remote en y accédant via l'application Google Play.

LICENCE



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI





Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.

L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR			Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.
				Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


ATTENTION : Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.


ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.


PRÉCAUTIONS

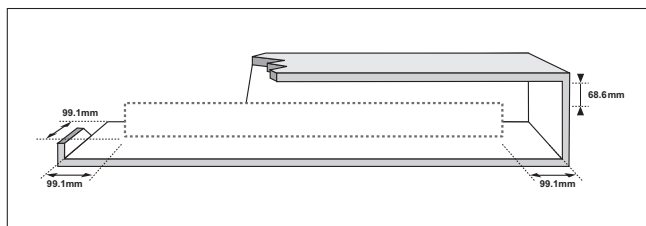


Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

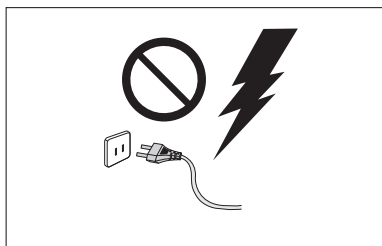


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

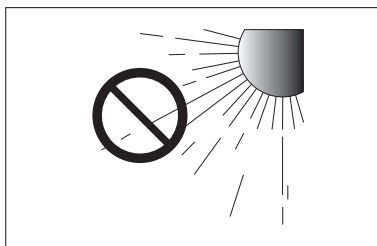

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

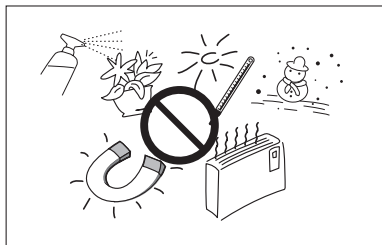

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

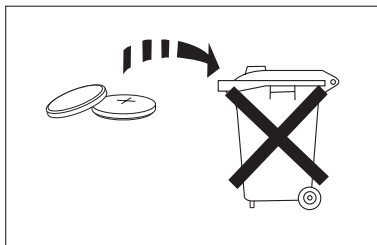

Les batteries utilisées dans ce produit contiennent des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas les batteries avec vos déchets ménagers. Les batteries (pack de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives telles que les rayons du soleil ou les flammes. Ne court-circuitiez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Il existe un danger d'explosion si les batteries ne sont pas remplacées correctement. Lorsqu'un remplacement est nécessaire, utilisez uniquement le même type de batterie ou un modèle équivalent.

SOMMAIRE

2 CARACTÉRISTIQUES

- 2 Caractéristiques
- 3 informations relatives à la sécurité
- 6 Contenu

7 DESCRIPTIONS

- 7 Panneau supérieur/façade
- 8 Panneau Arrière
- 9 télécommande

11 INSTALLATION

- 11 Installation de la fixation murale
- 11 Précautions d'installation
- 12 Installation du support sans se reporter au Guide d'installation de la fixation murale
- 13 Démontage de la Soundbar du système de fixation murale

14 BRANCHEMENTS

- 14 Connexion du caisson de basses et du module SWA-7000S à l'unité principale
- 15 Connexion des enceintes ambiophoniques
- 16 Connexion d'un périphérique externe à l'aide d'un câble HDMI
- 17 Connexion d'un périphérique externe à l'aide d'un câble Audio (analogique) ou Optique (numérique)

18 FONCTIONS

- 18 Mode D'entrée
- 18 ARC (HDMI OUT)
- 19 Bluetooth
- 21 UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 22 TV SoundConnect
- 23 USB
- 24 Mise à jour logicielle

25 TÉPANNAGE

26 ANNEXE

- 26 Spécifications



- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

CONTENU

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Prenez connaissance des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.


► **Icônes utilisées dans le présent manuel**

Icône	Terme	Définition
	Attention	Indique une situation pour laquelle une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.


► **Consignes de sécurité et dépannage**

- 1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Reportez-vous à la page 3)
- 2) En cas de problème, consultez la section Dépannage. (Reportez-vous à la page 25)


Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.




Télécommande / Batterie Lithium
(3V : CR2032)




Cordon d'alimentation :
3EA

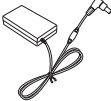


Adaptateur CC

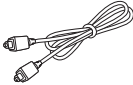


Câble optique




Câble USB

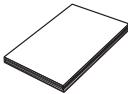


Manuel d'utilisation




(Fixation rurale Gauche :
1EA)




(Fixation rurale Droite :
1EA)



Vis du support 1 : 2EA



Vis du support 2 : 2EA




Guide du système de fixation murale




- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.
- Utilisez le câble USB dédié pour connecter des périphériques USB à l'unité.


► **Accessoires des enceintes**




Enceintes ambiophoniques :
2EA



Caisson de
basses




Câble de l'enceinte : 2EA



Module de réception
sans fil (SWA-7000S)


DESCRIPTIONS

PANNEAU SUPÉRIEUR/FAÇADE

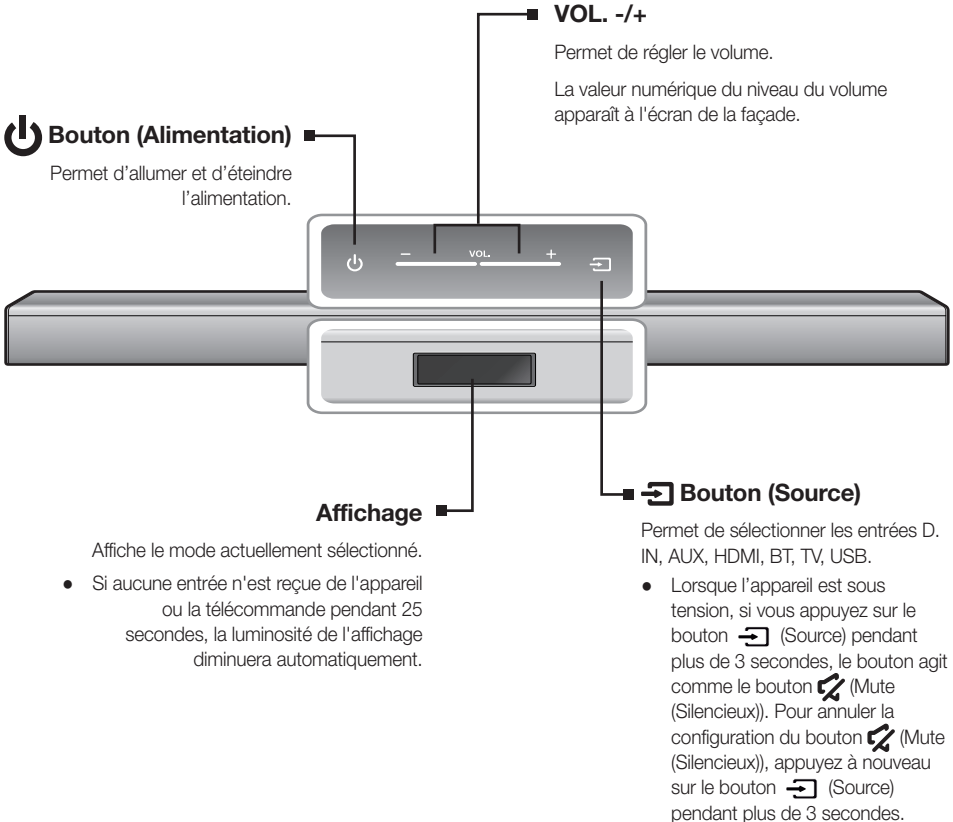

- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.


PANNEAU ARRIÈRE

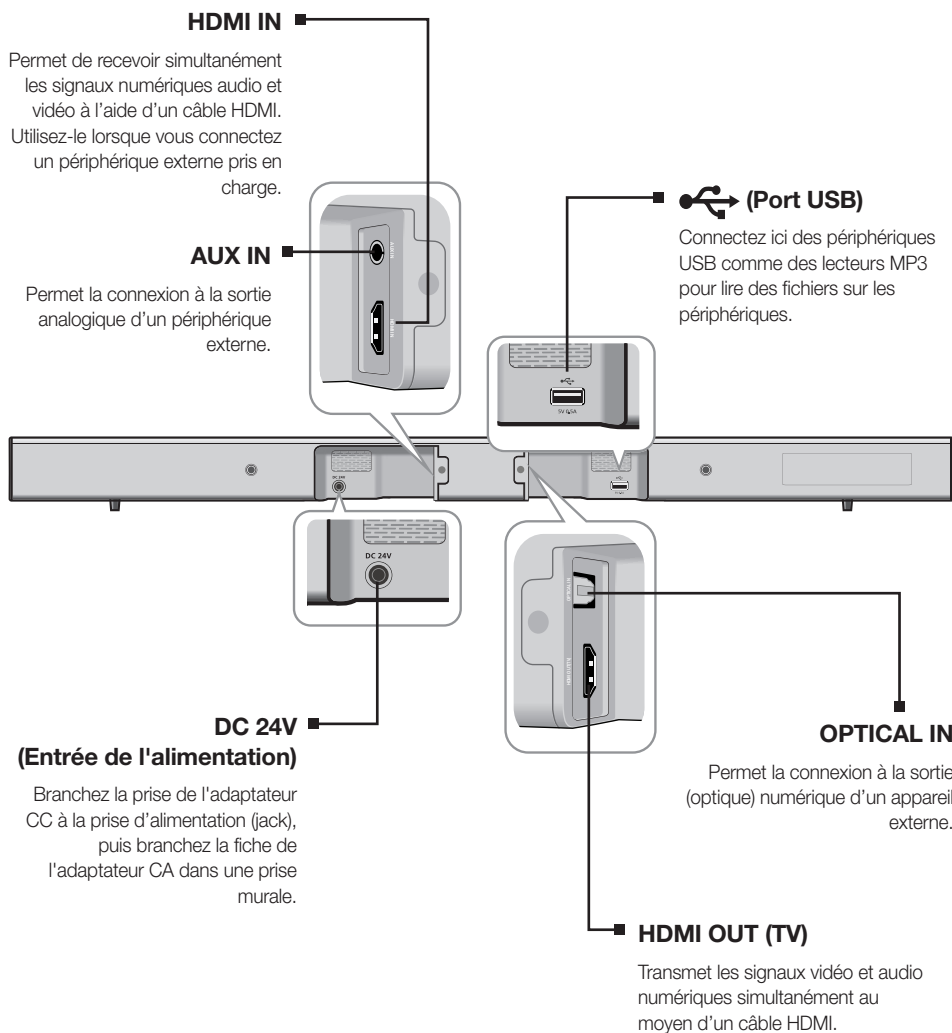

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise murale, veillez à maintenir la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants sur une prise CA jusqu'à ce que tous ces branchements entre les composants sont terminés.

TÉLÉCOMMANDE

BOUTONS ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

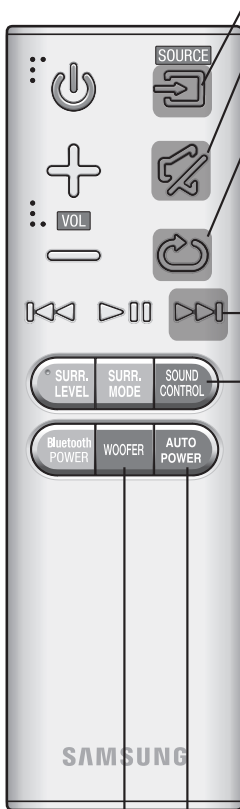

SOURCE

Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar.

MUTE

Vous pouvez baisser le volume sur 0 en appuyant sur un bouton. Appuyez à nouveau pour rétablir le son à son niveau de volume précédent.

REPEAT

Vous pouvez régler la fonction REPEAT lorsque vous écoutez de la musique à partir d'une clé USB.

OFF-REPEAT : Permet d'annuler la lecture répétée.

TRACK-REPEAT : Permet de répéter la lecture d'une piste.

ALL-REPEAT : Permet de répéter la lecture de toutes les pistes.

RANDOM-REPEAT : Permet de lire les plages dans un ordre aléatoire. (Une plage qui a déjà été lue peut être lue à nouveau.)

Saut en avant

Lorsque le périphérique que vous êtes en train de lire contient deux fichiers ou plus et lorsque vous appuyez sur le bouton ►►, le fichier suivant est sélectionné.

SOUND CONTROL (CONTRÔLE DU SON)

Permet de sélectionner **TREBLE** (AIGU), **BASS** (BASSE) ou **AUDIO SYNC** (SYNCHRO AUDIO). Puis, utilisez les boutons ◀◀, ▶▶ pour régler le volume sur Treble (Aigu) ou Bass (Basse) de -6 à +6.

Si la barre audio est connectée à un téléviseur numérique et que la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés, appuyez sur le bouton **SOUND CONTROL** (CONTRÔLE DU SON) pour corriger le problème. Utilisez les boutons ◀◀, ▶▶ pour régler le temps de retard audio sur une valeur comprise entre 0 ms et 300 ms. En mode USB mode, mode TV (Téléviseur) et en mode BT (Bluetooth), la fonction Audio Sync (Synchro audio) peut ne pas fonctionner.

Appuyez sur le bouton **SOUND CONTROL** (CONTRÔLE DU SON) pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz et régler chacune de ces options de -6 à +6.

AUTO POWER

Auto Power Link : permet de synchroniser la barre audio à une source optique connectée via la prise optique pour que l'appareil s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.
(Auto Power Link : par défaut désactivé, Anynet+ activé / POWER LINK désactivé ou Anynet+ désactivé / POWER LINK activé).

La fonction Anynet+ vous permet de contrôler la barre audio avec la télécommande à partir d'un téléviseur Samsung compatible avec Anynet+. La barre audio doit être connectée au téléviseur via un câble HDMI.

* Anynet+ : appuyez sur le bouton **AUTO POWER** pour activer ou désactiver la fonction Anynet+.


WOOFER (CAISSON DE GRAVES)

Vous pouvez contrôler le volume des basses.


Appuyez sur le bouton des basse, puis sur les boutons ◀◀, ▶▶ pour augmenter ou baisser le volume du caisson de basses. Vous pouvez sélectionner SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6).




- Soundbar est un nom dont Samsung est le propriétaire.
- Faire fonctionner le téléviseur en utilisant sa télécommande.

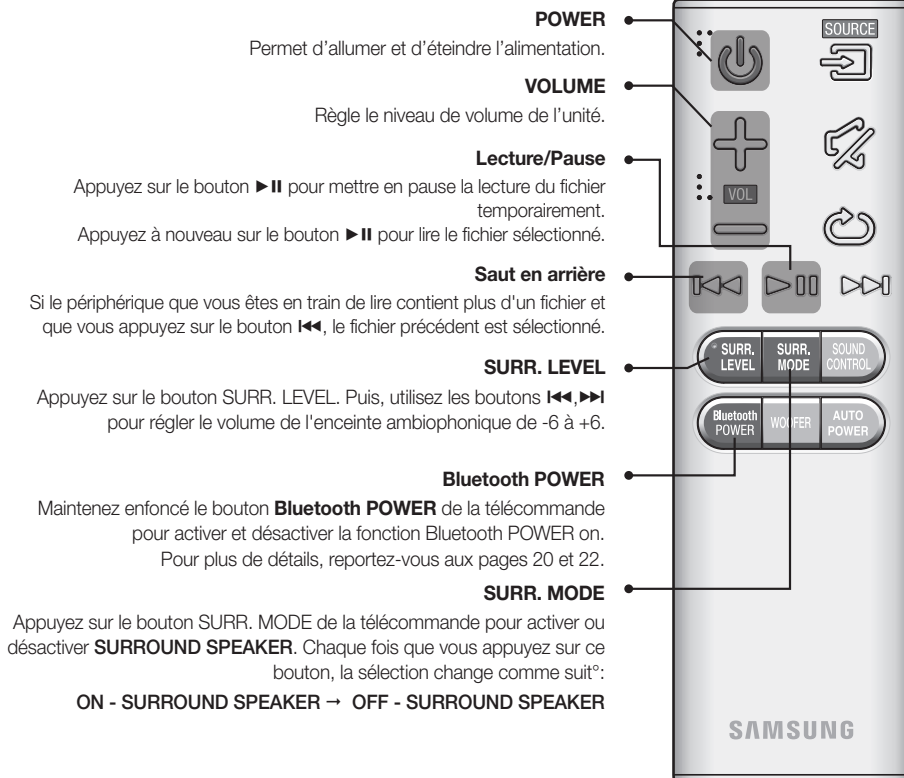


► Installation des piles dans la télécommande

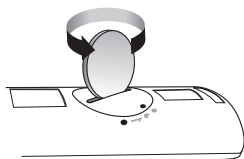

1. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer comme indiqué sur la figure ci-dessus.

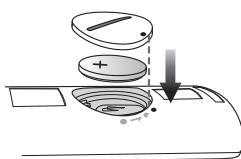

2. Insérez une pile au lithium de 3V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Mettez le couvercle sur la batterie et alignez le repère '●' l'un en face de l'autre comme indiqué sur la figure ci-dessus.

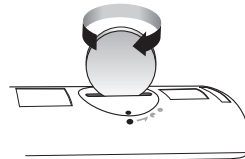

3. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.


INSTALLATION

INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE


Vous pouvez utiliser le support de fixation mural pour fixer l'unité au mur.

Précautions d'installation


- Procédez à l'installation sur un mur vertical uniquement.
- Pour l'installation, évitez les températures extrêmes et l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas assez solide pour supporter l'appareil, renforcez le mur ou installez l'appareil sur un autre mur pouvant supporter son poids.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou l'ancrage appropriés au type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, fer forgé, bois, etc.).
Si possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux du mur.
- Achetez des vis pour fixation murale en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
- Diamètre : M5
- Longueur : L 35 mm ou plus recommandée
- Branchez les câbles entre l'appareil et les périphériques externes avant de l'installer sur le mur.
- Veillez à éteindre et débrancher l'unité avant installation. Autrement, vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.

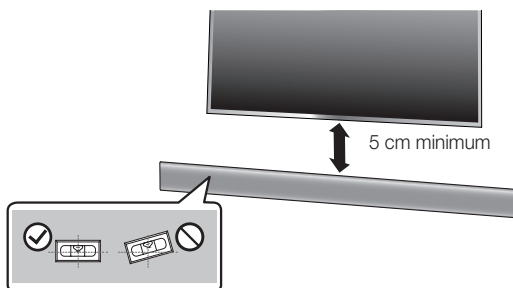

1. Placez le guide d'installation contre la surface murale.
 - Le guide d'installation doit être de niveau.
 - Installez à au moins 5 cm sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.

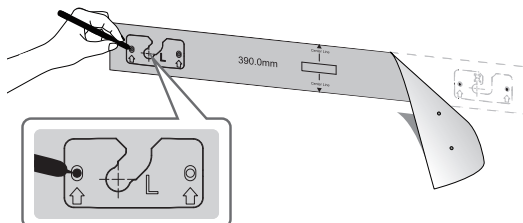


2. Indiquez la position sur laquelle les vis vont traverser le mur, puis retirez le guide d'installation. Percez ensuite les trous pour les vis à l'aide d'un foret de taille adaptée.

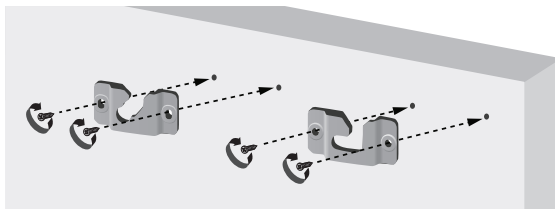


3. Serrez les fixations murales et les vis sur les positions indiquées.

- Les fixations de gauche et de droite ont une forme différente. Assurez-vous de les positionner correctement.

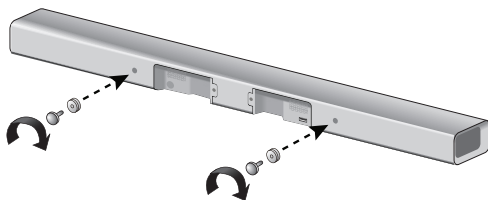


Fixation murale de la Soundbar

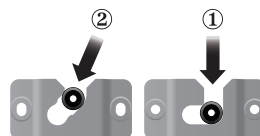

4. Serrez les deux vis du support sur les trous des vis à l'arrière du corps principal de la barre audio, une sur la gauche et une sur la droite.

5. Placez les vis des supports à l'arrière de la barre audio dans les rainures de la fixation murale. Pour une installation en toute sécurité, assurez-vous de pousser les vis des supports jusqu'au dessous des rainures.


INSTALLATION DU SUPPORT SANS SE REPORTER AU GUIDE D'INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

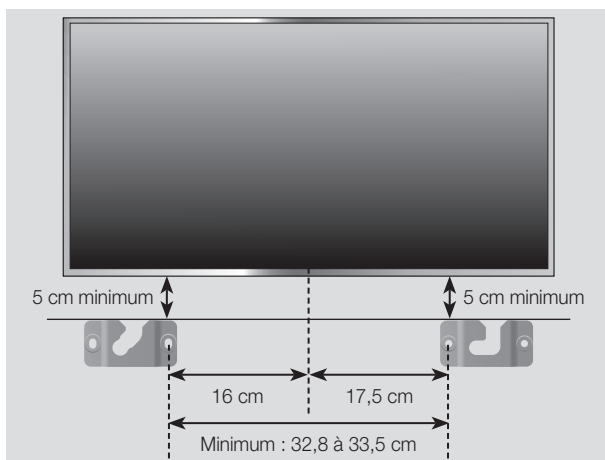


1. Placez **Wall Mount L** sur la surface murale souhaitée et de manière parallèle au sol, comme indiqué sur la page précédente. Indiquez la position des trous de vis sur le mur. Percez les trous pour les vis sur les positions indiquées.
2. Alignez les trous de vis sur Wall Mount L avec les trous de vis sur le mur, puis vissez une vis dans le trou à son extrémité droite. Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle soit correctement fixée au mur.
3. Placez **Wall Mount R** sur la surface murale souhaitée et de manière parallèle au sol, puis alignez-la avec **Wall Mount L**, comme indiqué sur la page précédente. Indiquez la position des trous de vis sur le mur. Percez les trous pour les vis sur les positions indiquées.
4. Alignez les trous de vis sur Wall Mount R avec les trous de vis sur le mur, puis vissez une vis dans le trou à son extrémité droite. Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle soit correctement fixée au mur.
 - Si vous installez les fixations murales sous le téléviseur, assurez-vous de les positionner à au moins 5 cm en dessous du téléviseur et d'aligner les fixations avec le centre du téléviseur, comme indiqué sur la page précédente.
5. Insérez les vis à travers les trous restants, puis serrez-les.

DÉMONTAGE DE LA SOUNDBAR DU SYSTÈME DE FIXATION MURALE

1. Tirez la Soundbar vers le haut comme indiqué sur l'illustration pour la détacher de la fixation murale.

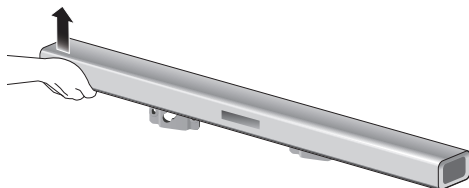

Démontage de la Soundbar du système de fixation murale

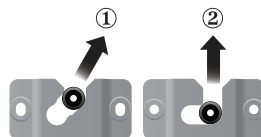

- Ne vous appuyez pas sur l'unité montée et évitez de la soumettre à des chocs ou des chutes.
- Fixez fermement l'unité au mur afin qu'elle ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- Pour optimiser l'installation d'une fixation murale, installez les enceintes à au moins 5 cm sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
- Pour votre sécurité, dans le cas où vous ne l'utilisez pas en montage mural, veuillez installer l'unité sur une surface plane sécurisée où elle ne risque pas de tomber.

BRANCHEMENTS



- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de cet appareil ou de votre téléviseur dans la prise murale tant que toutes les connexions entre les différents composants n'ont pas été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer cet appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

CONNEXION DU CAISSON DE BASSES ET DU MODULE SWA-7000S À L'UNITÉ PRINCIPALE


CONNEXION AUTOMATIQUE DU CAISSON DE BASSES ET DU MODULE SWA-7000S


Les ID de liaison du module sans fil SWA-7000S et du caisson de basses sont pré-réglés en usine. Le caisson de basses et le module SWA-7000S devraient se connecter automatiquement (par une connexion sans fil) à l'unité principale lorsque vous mettez sous tension l'unité principale, le caisson de basses et le module SWA-7000S.

- Lorsque le caisson de basses et le module SWA-7000S sont complètement connectés, les témoins de liaison DEL bleus sur le caisson de basses et le module SWA-7000S arrêtent de clignoter.

CONNEXION MANUELLE DU CAISSON DE BASSES ET DU MODULE SWA-7000S

Si les témoins DEL bleus n'arrêtent pas de clignoter lorsque l'unité principale, le caisson de basses et le module SWA-7000S sont mis sous tension, veuillez réinitialiser l'ID de liaison en suivant la procédure ci-dessous.

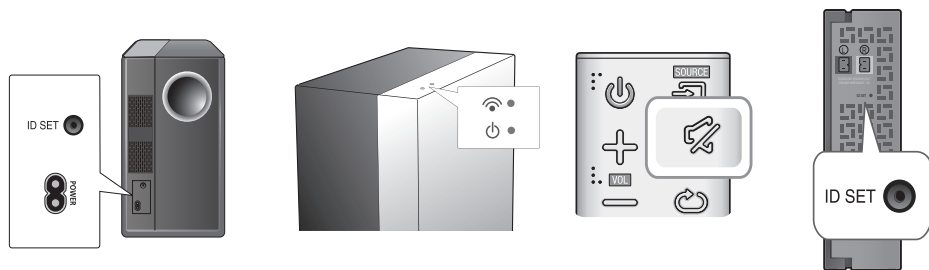

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale, du caisson de basses et du module SWA-7000S dans une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de basses et du module SWA-7000S à l'aide d'un petit objet pointu.
 - Le témoin de veille s'éteint et le témoin de liaison (DEL bleue) clignote rapidement.
3. Alors que l'unité principale est hors tension (en mode STANDBY (VEILLE)), appuyez sur la touche  (Mute (Silencieux)) de la télécommande pendant 5 secondes.
4. Le message **ID SET** apparaît sur l'écran de la Soundbar.
5. Pour finaliser la liaison, mettez l'unité principale sous tension lorsque les DEL bleues du caisson de basses et du module SWA-7000S clignent.
 - L'unité principale, le caisson de basses et le module SWA-7000S devraient maintenant être liés (connectés).
 - Les témoins de liaison (DEL bleues) sur le caisson de basses et le module SWA-7000S devraient briller en continu. Ils ne devraient pas clignoter.
 - Si les témoins de liaison bleus ne sont pas fixes, le processus de liaison a échoué. Éteignez l'unité principale et recommencez à partir de l'étape 2.




- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, éteignez-le et débranchez son cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est hors tension, le caisson de graves sans fil sera en mode veille et la DEL de veille située sur la partie supérieure s'allumera 30 secondes après le clignotement du témoin de liaison (DEL bleue).
- Si vous utilisez un périphérique utilisant la même fréquence (2.4GHz/5GHz) que la barre audio près de la barre audio, l'interférence peut entraîner quelques interruptions de son.
- La distance maximale de transmission du signal sans fil entre l'unité principale et le caisson de basses et entre l'unité principale et le module SWA-7000S est d'environ 10 m, mais elle peut varier selon votre environnement d'utilisation. Si l'unité principale et le caisson de basses sans fil, ou l'unité principale et le module SWA-7000S, sont séparés par un mur en béton armé ou en métal, le système peut ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne traverse pas le métal.
- Si l'unité principale n'établit pas de connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 5 de la page précédente pour rétablir la connexion entre l'unité principale, le caisson de basses sans fil et le module SWA-7000S.



- Une antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de basses sans fil et au module SWA-7000S. Maintenez les deux appareils à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que les zones autour du caisson de basses sans fil et du module SWA-7000S soient bien dégagées.

CONNEXION DES ENCEINTES AMBIOPHONIQUES

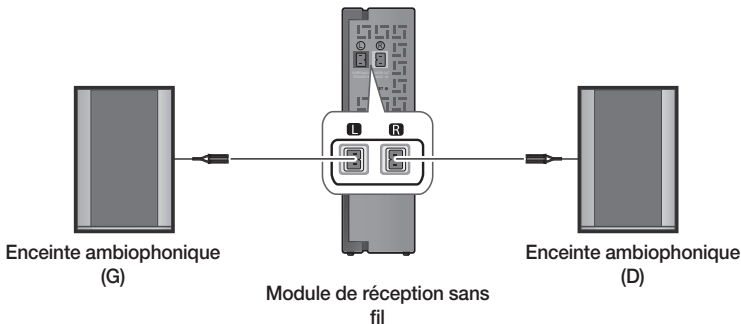

- Placez les enceintes ambiophoniques de chaque côté de votre position d'écoute. Si vous ne disposez pas d'assez d'espace, positionnez-les face à face. Elles doivent être situées à environ 60 à 90 cm de vos oreilles et légèrement inclinées vers le sol.




- Les enceintes ambiophoniques doivent être connectées au module de réception sans fil.
- Chaque enceinte possède une étiquette colorée située à l'arrière ou sur le dessous. Chaque câble dispose d'une bande colorée à proximité de son extrémité. Faites correspondre la bande présente sur chaque câble avec l'étiquette de l'enceinte par couleur, puis connectez le câble à l'enceinte.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE À L'AIDE D'UN CÂBLE HDMI

La technologie HDMI est à la base de l'interface numérique standard pour la connexion à des téléviseurs, des projecteurs, des lecteurs DVD, des lecteurs Blu-ray, des décodeurs, et plus encore.

La technologie HDMI permet d'éviter toute dégradation du signal due à la conversion analogique et permet de maintenir la qualité audio et vidéo de la source numérique originale.

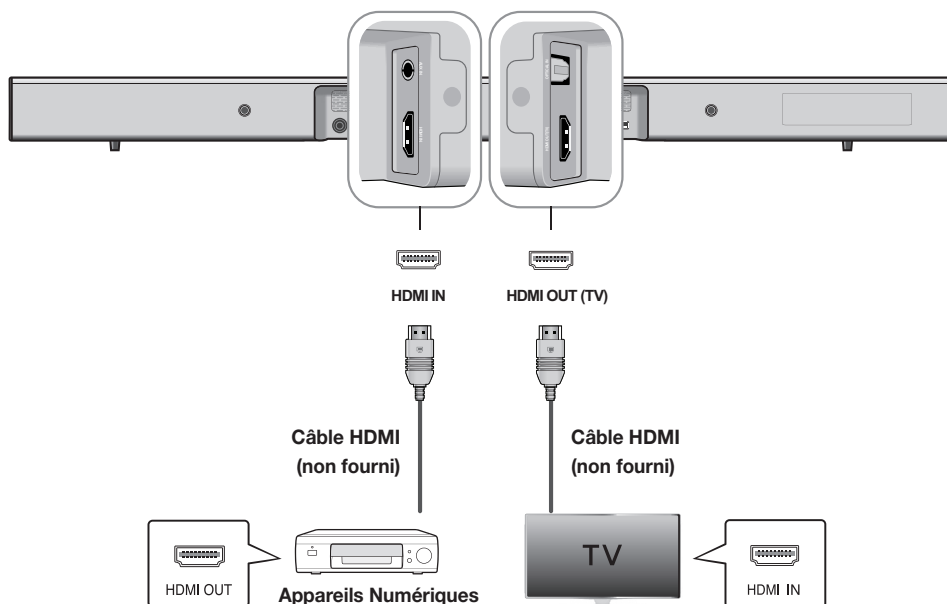

HDMI IN

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI IN** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT de vos périphériques numériques.

et,

HDMI OUT (TV)

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI OUT (TV)** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN de votre téléviseur.



- Le HDMI est une interface qui permet la transmission par voie numérique de données audio et vidéo à l'aide d'un simple connecteur.

HDMI OUT (ARC)

La fonction ARC permet d'utiliser le port **HDMI OUT** (ARC) pour la sortie du son audio numérique.


Elle peut être uniquement activée si le Soundbar est connecté à un téléviseur qui prend en charge la fonction ARC.



- La fonction Anynet+ doit être activée.
- La fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE À L'AIDE D'UN CÂBLE AUDIO (ANALOGIQUE) OU OPTIQUE (NUMÉRIQUE)

Cet appareil est équipé d'une prise d'entrée numérique optique et d'une prise d'entrée analogique audio (Aux In), ce qui vous permet de disposer de deux méthodes de connexion à un téléviseur.

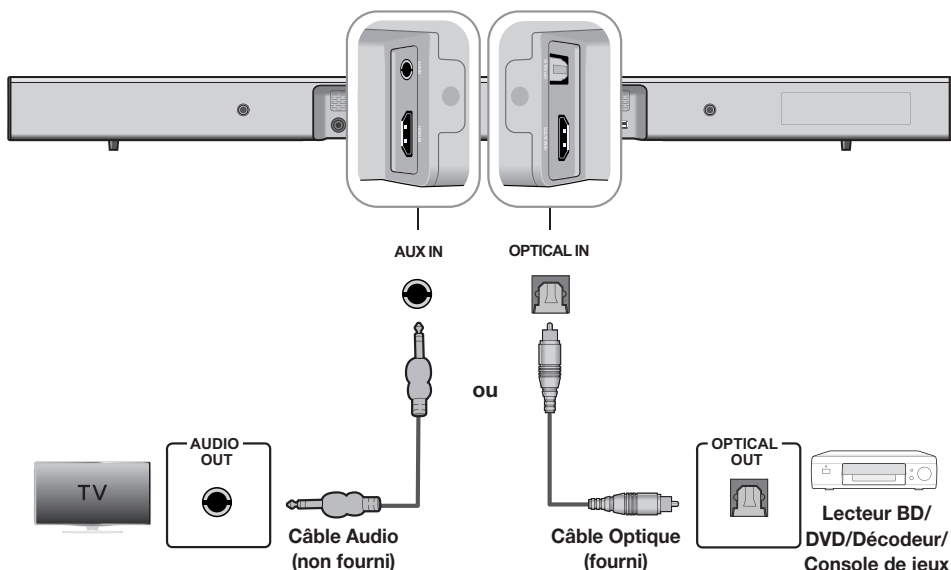

AUX IN

Connectez la prise **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise **AUDIO** du téléviseur ou du périphérique source. Pour l'utiliser, changez la fonction sur **AUX**.

ou,

OPTICAL IN

Connectez la prise **OPTICAL IN** (Audio) de l'unité principale à la prise **OPTICAL OUT** du téléviseur ou du périphérique source. Pour l'utiliser, changez la fonction sur **D.IN**.




- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

FONCTIONS


MODE D'ENTRÉE

Appuyez sur le bouton () situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton  (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode que vous souhaitez.

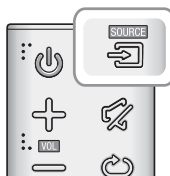

Mode d'entrée	Affichage
Entrée Optique numérique	D.IN
Entrée AUX	AUX
Entrée HDMI	HDMI
Mode BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
Mode USB	USB

L'appareil s'éteint automatiquement sous les conditions suivantes:

- Mode D.IN/HDMI/BT/TV/USB
 - S'il n'y a aucun signal audio pendant 25 minutes.
- Mode AUX
 - Si le câble AUX n'est pas connecté pendant 25 minutes.
 - En mode Auto Power Down On (Activation de la mise hors tension automatique), si aucune entrée de TOUCHE n'est reçue durant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.
 - Pour ON ou OFF la fonction d'allumage/extinction automatique Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes. OFF/ON-AUTO POWER DOWN apparaît sur l'écran.



ARC (HDMI OUT)

L'ARC (Audio Return Channel (Fonct. Retour Audio)) transfère le signal numérique audio au port HDMI OUT (ARC).



**Câble HDMI
(non fourni)**



1. Utilisez un câble HDMI pour connecter le téléviseur prenant en charge ARC à la Soundbar.
2. Allumez le téléviseur, la Soundbar puis la fonction Anynet+ de la Soundbar.
3. Appuyez sur le bouton () situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton  (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.




- Si le câble HDMI ne prend pas en charge la fonction ARC, cette dernière ne fonctionnera pas.
- Pour désactiver la fonction ARC, désactivez Anynet+.

BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'Ensemble Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

► Pour connecter le système Soundbar à un périphérique Bluetooth

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction des écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

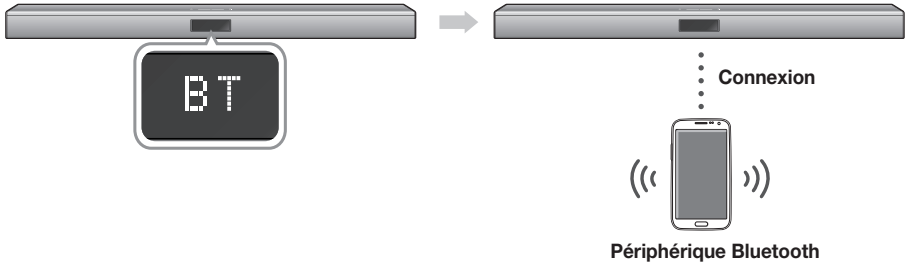

- Appuyez sur le bouton (→) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton (→) (**SOURCE**) de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
 - Le message **BT READY** apparaît sur la façade de la Soundbar.
- Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
- Sélectionnez le menu des écouteurs stéréo sur le périphérique Bluetooth.
 - Vous afficherez la liste des périphériques connectés.
- Sélectionnez "**[Samsung] Soundbar J-Series**" dans la liste.
 - Lorsque le Soundbar est connecté à l'appareil Bluetooth, **[Nom du périphérique Bluetooth]** → **BT** s'affiche à l'écran.
 - Le nom du périphérique peut uniquement être affiché en anglais. Un soulignage " _ " sera affiché si le nom n'est pas en anglais.
 - Si le fait d'associer le périphérique Bluetooth et le système Soundbar a échoué, supprimez le précédent "**[Samsung] Soundbar J-Series**" identifié par le périphérique Bluetooth et faites-lui rechercher le système Soundbar à nouveau.
- Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
 - Vous pouvez écouter de la musique lue sur le périphérique Bluetooth connecté via le système Soundbar.
 - En mode BT, les fonctions Play/Pause/Next/Prev ne sont pas disponibles. Cependant, ces fonctions sont disponibles dans les périphériques Bluetooth qui prennent en charge la fonctionnalité AVRCP.



- Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
- Un seul périphérique Bluetooth peut être associé à la fois.
- La connexion Bluetooth sera terminée lorsque le Soundbar sera éteint.
- Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants:
 - En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
- Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des lampes fluorescentes et des fours à gaz pour chauffage des locaux utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Une fois l'appareil HW-J470 jumelé à un périphérique, si la Soundbar est en mode S. IN, AUX, HDMI ou USB et que vous sélectionnez « **[Samsung] Soundbar J-Series** » dans votre liste de périphériques Bluetooth, l'appareil HW-J470 passe automatiquement en mode **BT**.

▶ Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Lorsque la fonction Bluetooth Power On est activée et que le Soundbar est désactivé, si un périphérique Bluetooth précédemment associé essaye de se connecter au Soundbar, le Soundbar s'active automatiquement.

1. Pour activer la fonction Bluetooth Power ON (Mise en marche par Bluetooth), appuyez sur le bouton **Bluetooth POWER** sur la télécommande lorsque la Soundbar est mise sous tension.
2. ON-BLUETOOTH POWER s'affiche sur l'écran de la barre audio.




- Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche [BT READY].
- En mode TV SoundConnect, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre périphérique Bluetooth.

▶ Pour déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque le système Soundbar est déconnecté du périphérique Bluetooth, le système Soundbar affiche **BT DISCONNECTED** en façade.

▶ Pour déconnecter le système Soundbar du périphérique Bluetooth

Appuyez sur le bouton  (**SOURCE**) de la télécommande ou sur le bouton () sur le panneau supérieur de l'appareil pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteindre le Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)



- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 5 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 25 minutes en état Prêt.

À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
 - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
 - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
 - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Ce périphérique sans fil peut provoquer des interférences électriques durant son fonctionnement.

UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG AUDIO REMOTE

Installation de l'application Samsung Audio Remote

Pour contrôler l'appareil HW-J470 avec votre périphérique intelligent grâce à l'application Samsung Audio Remote, téléchargez l'application Samsung Audio Remote dans le magasin d'applications Google Play.



Lancement de l'application Samsung Audio Remote

Lancez l'application Samsung Audio Remote en touchant l'icône de l'application sur votre périphérique intelligent, puis suivez les instructions fournies dans l'application.





- L'application Samsung Audio Remote est uniquement prise en charge sur des périphériques intelligents exécutant le système d'exploitation Android 3.0 ou supérieur.

TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur à travers le Soundbar connecté à un Téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction TV SoundConnect.

► Connecter un téléviseur au Soundbar



1. Allumez le téléviseur et le Soundbar.
 - Activez le menu du téléviseur.
 - Accédez aux Réglages des enceintes à partir de l'onglet "Son".
 - Réglez le menu "Ajouter un nouveau périphérique" sur "Activé"
2. Appuyez sur le bouton () situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton  (**SOURCE**) de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.
3. Sur le téléviseur, un message demandant si vous souhaitez activer la fonction TV SoundConnect apparaît. « **[Samsung] Soundbar** » s'affiche également sur l'écran du téléviseur.
4. À l'aide de la télécommande, sélectionnez **<Yes>** pour terminer la connexion du téléviseur et de la Soundbar.



- Commutez le mode du Soundbar de TV à un autre mode met fin automatiquement à la fonction TV SoundConnect.
- Pour connecter le Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être fermée.
- Pour arrêter la connexion existante, appuyez sur le bouton **▶||** de la télécommande pendant 5 secondes. Pour la connexion à l'autre téléviseur, suivez les étapes 1 à 4 décrites ci-dessus.



- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung disponibles depuis 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (SoundShare) avant de commencer. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung est sorti avant 2014, vérifiez le menu de réglages SoundShare.



- Si la distance entre le téléviseur et le Soundbar dépasse 5 m, la connexion peut ne pas être stable ou l'audio peut être discontinu. Si tel est le cas, déplacez le téléviseur ou le Soundbar afin qu'il soit dans la plage opérationnelle et rétablissez ensuite la connexion TV SoundConnect.



- Portée pour la plage de fonctionnement de TV SoundConnect:
 - Portée recommandée pour l'appariement : 50 cm maxi.
 - Portée de fonctionnement recommandée : 5 m maxi.
- Les boutons **Play/Pause**, **Next**, **Prev** ne fonctionnent pas en mode TV SoundConnect.

► Utiliser la fonction Bluetooth POWER On

La fonction Bluetooth POWER On est disponible une fois la Soundbar connectée avec succès à un téléviseur compatible Bluetooth à l'aide de TV SoundConnect. Lorsque la fonction Bluetooth POWER On est activée, si vous allumez ou éteignez le téléviseur connecté, la Soundbar s'allume ou s'éteint également.


1. Connectez votre téléviseur à la Soundbar à l'aide de la fonction TV SoundConnect.
2. Appuyez sur les boutons **Bluetooth POWER** du Soundbar et de la télécommande. "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" s'affiche sur l'écran du Soundbar.
 - ON-BLUETOOTH POWER : Le Soundbar s'active et se désactive lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur.
 - OFF-BLUETOOTH POWER : Le Soundbar s'éteint uniquement lorsque vous éteignez le téléviseur.



- Cette fonction est prise en charge uniquement par les téléviseurs Samsung sortis à partir de 2013.

USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux sur les périphériques de stockage USB via la barre audio.

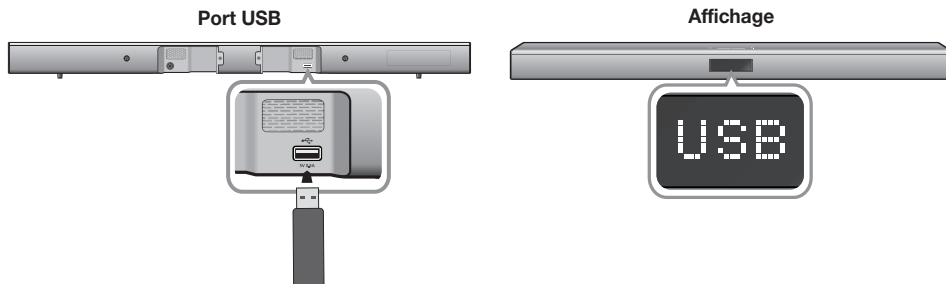

1. Branchez le périphérique USB au port USB situé à l'arrière de l'appareil.
 2. Appuyez sur le bouton (↩) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton (↩) (**SOURCE**) de la télécommande pour sélectionner le mode **USB**.
 3. **USB** apparaît sur l'écran d'affichage.
 - La connexion Soundbar au périphérique USB est terminée.
 - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'a été connecté après plus de 25 minutes.
- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur à cartes multiples. Il peut ne pas fonctionner correctement.
 - Les protocoles PTP des caméras numériques ne sont pas pris en charge.
 - Ne retirez pas le périphérique USB lorsque les fichiers sont en cours de transfert.
 - Les fichiers musicaux protégés par la technologie DRM (MP3, WMA) d'un site Web commercial ne peuvent pas être lus.
 - Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
 - Les téléphones mobiles ne sont pas pris en charge.
 - Liste de compatibilités:


► Avant de connecter un périphérique USB

L'utilisateur doit connaître les points suivants :

- Si le nom de fichier d'un fichier ou d'un dossier sur un périphérique USB dépasse 10 caractères, il ne s'affiche pas sur l'écran de la Soundbar.
- Ce produit peut ne pas être compatible avec certains types de support de stockage USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
 - Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Connectez un périphérique USB directement au port USB du produit. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer un problème de compatibilité USB.

Format	Codec	Débit D'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG 1 Couche 2	16KHz - 48KHz	80kbps-320kbps
	MPEG 1 Couche 3		
	MPEG 2 Couche 3		
	MPEG 2,5 Couche 3		
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1	16KHz - 96KHz	56kbps-128kbps
	Wave_Format_ MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz - 96KHz	48kbps-320kbps
	AAC-LC		128kbps-192kbps
	HE-AAC	24KHz - 96KHz	48kbps-64kbps
*.wav	-	16KHz - 48KHz	jusqu'à 3 000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps-500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz - 96KHz	jusqu'à 3 000 kbps
	FLAC 1.2.1		

MISE À JOUR LOGICIELLE

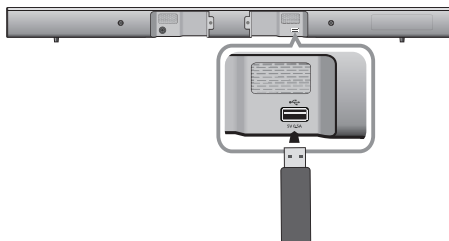

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.

Notez qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez simplement les charger sur le périphérique USB et les utiliser pour mettre à jour le micrologiciel l'un après l'autre.

Veuillez visiter le site Web Samsung.com ou contacter le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à jour.



- Le produit dispose de la fonction DUAL BOOT (DOUBLE AMORÇAGE). Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vous pouvez réessayer de le mettre à jour.



- Insérez un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB situé sur l'unité principale.
- La mise à jour du micrologiciel peut ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge par la barre audio dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas l'alimentation ni ne retirez pas le périphérique USB alors que les mises à jour sont en cours d'application. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à jour du micrologiciel est terminée.
- Après réinitialisation, tous les paramètres sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages, vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du caisson de graves. Si la connexion au caisson de graves n'est pas établie automatiquement après avoir réinitialisé, reportez-vous à la page 14. En cas d'échec de la mise à jour du micrologiciel, nous vous recommandons de convertir le périphérique USB au format FAT16 et de réessayer la mise à jour.
- Une fois la mise à jour du logiciel terminée, éteignez l'appareil puis appuyez sur le bouton (▶||) de la télécommande pendant plus de 5 secondes. "INIT" apparaît à l'écran et l'unité est éteinte. La mise à jour est terminée.
- Ne formatez pas la clé USB au format NTFS. Le Soundbar ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

TÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'ensemble ne s'allume pas.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise? | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|--|---|

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> L'air est-il chargé en électricité statique? | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|--|---|

Aucun son n'est émis.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> La fonction Mute est-elle activée? | → Appuyez sur le bouton  (Mute (Silencieux)) pour annuler la fonction Mute (Silencieux). |
| <ul style="list-style-type: none"> Le volume est-il réglé au minimum? | → Permet de régler le Volume. |

La télécommande ne fonctionne pas.

- | | |
|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Les piles sont-elles usées? | → Remplacez-les. |
| <ul style="list-style-type: none"> La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante ? | → Rapprochez-vous de l'appareil. |

La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect? La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente? Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion? Réinitialisez le MODE TV et connectez à nouveau. | → TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect.
→ Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.
→ Contactez le centre d'appels Samsung.
→ Appuyez et maintenez le bouton ▶▶ pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect. |
|---|---|

La DEL rouge sur le caisson de graves clignote et le caisson de graves ne produit aucun son.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Votre caisson de graves peut ne pas être connecté au corps principal de l'appareil. | → Essayez de reconnecter votre caisson de graves. (Reportez-vous en page 14) |
|---|--|

Le caisson de graves bourdonne et vibre sensiblement.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Essayez d'ajuster les vibrations de votre caisson de graves. | → Appuyez sur le bouton WOOFER de votre télécommande pour ajuster le volume du caisson de basses (entre SW-12 et SW+6. Reportez-vous à la page 9.) . |
|--|---|

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS

Nom du modèle		HW-J470	
GÉNÉRAL	USB		5 V/0,5 A
	Poids	Unité principale	1,6 kg
		Caisson de basses	4,6 kg
		Enceintes ambiophoniques	0,31 kg
		Amplificateur arrière (ambiophonique) (SWA-7000S)	0,74 kg
	Dimensions (L x H x P)	Unité principale	957,5 x 59,5 x 66,5 mm
		Caisson de basses	179 x 361 x 299,5 mm
		Enceintes ambiophoniques	95 x 116,4 x 74 mm
		Amplificateur arrière (ambiophonique) (SWA-7000S)	50,0 x 200,0 x 132 mm
	Plage de températures en fonctionnement		de +5 à +35 °C
	Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 à 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité principale	80 W/CANAL x 2, 3 ohms, THD=10%, 1 KHz
		Caisson de basses	140W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz
		Arrière(SWA-7000S)	80 W/CANAL x 2, 3 ohms, THD=10%, 1 KHz
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)		65 dB
	Séparation (1 kHz)		65 dB

* Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

※ Avis de licence libre

- Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web: <http://opensource.samsung.com>
- Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).



Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Support (Assistance) > Search Product Support (Recherche assistance produit) et saisissez le nom du modèle.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

SAMSUNG

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 726786 bzw. 0180 6 726786* *(0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-777777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Elimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d'équipements électriques & électroniques)**

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.





HW-J470

Gebruikershandleiding

Wireless Audio - Soundbar

Ongekende mogelijkheden

Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.

Registreer uw product op

www.samsung.com/register

PROGRAMMAONDERDELEN

TV SoundConnect (TV-geluids aansluiting)

Met TV SoundConnect kunt u via een Bluetooth-verbinding naar audio van uw televisie luisteren op uw Soundbar en het geluid regelen.

HDMI

HDMI verzendt de beeld- en geluidssignalen gelijktijdig en biedt een helderder beeld.

Dit toestel is ook uitgerust met de ARC-functie, waarmee u met behulp van een HDMI-kabel het geluid van uw televisie kunt beluisteren via de Soundbar. Deze functie is alleen beschikbaar als u het toestel aansluit op een TV die compatibel is met ARC.

Draadloze subwoofer/draadloze module SWA-7000S

De draadloze module van Samsung maakt geen gebruik van kabels tussen het hoofdapparaat en de subwoofer/SWA-7000S. In plaats daarvan maakt de subwoofer/SWA-7000S verbinding met een compacte draadloze module die communiceert met het hoofdapparaat.

De multifunctionele afstandsbediening

U kunt de meegeleverde afstandsbediening gebruiken om verschillende bewerkingen te regelen via een simpele druk op een knop.

Ondersteuning voor USB-host

Met behulp van de USB HOST-functie van de Soundbar kunt u externe USB-opslagapparaten, zoals een MP3-speler of een USB-pendrive, aansluiten en de muziekbestanden die daarop zijn opgeslagen afspelen.

Bluetooth-functie

U kunt een Bluetooth-apparaat verbinden met de Soundbar en genieten van muziek met hoogwaardig stereogeluid, en dat allemaal draadloos!

De app Samsung Audio Remote gebruiken

Om het product te bedienen met uw Smart Device via de app Samsung Audio Remote, downloadt u de Samsung Audio Remote App door naar de app te gaan via de Google Play store.

LICENTIE



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Raadpleeg <http://patents.dts.com> voor DTS-patenten. Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool en DTS en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken, en DTS 2.0 Channel is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.





HDMI

De termen HDMI en High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE KRIJGEN. DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.

	LET OP GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN			Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat onder levensgevaarlijke spanning staan, waardoor u een elektrische schok kunt krijgen.
				Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor de bediening en het onderhoud bevat.

WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot te stellen.


LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.

- Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact.
- Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.


LET OP

- Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten. Plaats geen objecten op het apparaat die gevuld zijn met water (zoals een vaas).
- Als u dit apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Vervolgens moet de stekker altijd onder handbereik zijn.


VOORZORGSMAATREGELEN

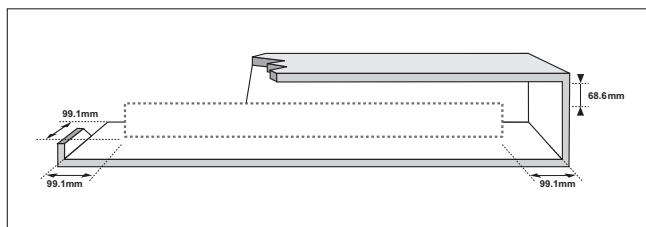

Controleer of de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met die op de identificatiesticker aan de achterkant van het product. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met genoeg ruimte er omheen voor ventilatie 7 - 10 cm. Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Dit apparaat is bedoeld voor continu gebruik. Om het toestel volledig uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact als u het een lange tijd niet gaat gebruiken.

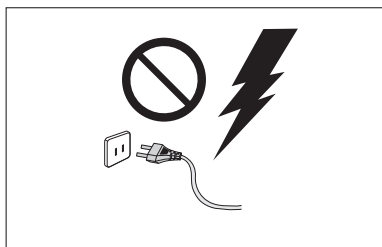


Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan spanningspieken veroorzaken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.

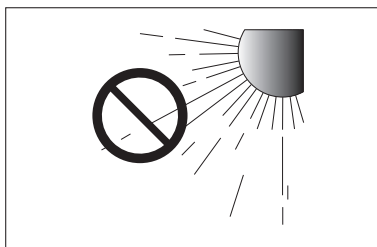


Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.

Dit kan oververhitting veroorzaken en ertoe leiden dat het apparaat niet goed functioneert.

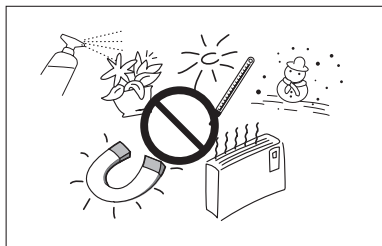

Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte (bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet goed functioneert. Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

Wanneer het product of een schijf bij een lage temperatuur wordt bewaard, kan condensatie optreden. Als u het apparaat in de winter verplaatst, wacht u ongeveer 2 uur totdat het apparaat weer op kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.

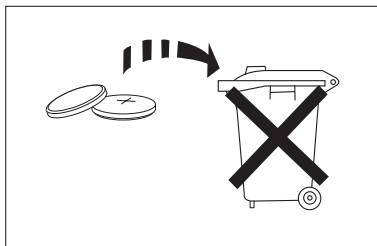

De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi de batterijen niet bij het gewone huisvuil. Een waarschuwing dat batterijen (batterijpack of batterijen geïnstalleerd) niet moeten worden blootgesteld aan excessieve warmte zoals zonneschijn, vuur en dergelijke. Veroorzaak geen kortsluiting, haal de batterijen niet uit elkaar en stel ze niet bloot aan teveel warmte. Gevaar van explosie als de batterij onjuist wordt geplaatst. Vervang ze alleen door hetzelfde of een soortgelijk type.

INHOUD

2 PROGRAMMAONDERDELEN

- 2 Programmaonderdelen
- 3 veiligheidsinformatie
- 6 Meegeleverde onderdelen

7 BESCHRIJVINGEN

- 7 Boven-/Voorpaneel
- 8 Achterpaneel
- 9 afstandsbediening

11 INSTALLATIE

- 11 Wandmontage
- 11 Voorzorgsmaatregelen bij de installatie
- 12 De beugel installeren zonder de installatiehandleiding voor de muursteen te raadplegen
- 13 De Soundbar loskoppelen van de muurbevestiging

14 AANSLUITINGEN

- 14 De subwoofer en SWA-7000S verbinden met het hoofdapparaat
- 15 De surroundluidsprekers aansluiten
- 16 Een extern apparaat aansluiten met een HDMI-kabel
- 17 Een extern apparaat aansluiten via een audiokabel (analoog) of optische kabel (digitaal)

18 FUNCTIES

- 18 Invoermodus
- 18 ARC (HDMI OUT)
- 19 Bluetooth
- 21 DE APP SAMSUNG AUDIO REMOTE GEBRUIKEN
- 22 TV SoundConnect (TV-geluids aansluiting)
- 23 USB
- 24 Software-update

25 PROBLEMEN OPLOSSEN

26 BIJLAGE

- 26 Specificaties



- De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen slechts te referentie en kunnen afwijken van hoe het apparaat er in werkelijkheid uitziet.
- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
 - (a) een technicus komt bij u langs maar de speler vertoont geen gebreken (u hebt blijkbaar deze gebruiksaanwijzing niet gelezen).
 - (b) u brengt het product naar een reparatiecentrum maar het product vertoont geen gebreken (u hebt blijkbaar deze gebruiksaanwijzing niet gelezen).
- U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

MEEGELEVERDE ONDERDELEN

VORDAT U DE GEBRUIKERSHANDLEIDING LEEST

Let op de volgende voorwaarden voordat u de gebruikershandleiding leest.




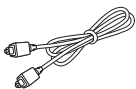

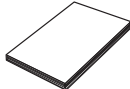





► Pictogrammen die in de handleiding worden gebruikt

Pictogram	Term	Definitie
	Let op	Geeft een situatie aan waarin een functie niet werkt of waarin instellingen mogelijk worden geannuleerd.
	Opmerking	Het betreft hier tips of instructies op de pagina voor de werking van de functies.

► Veiligheidsinstructies en probleemoplossing

- 1) Zorg dat u bekend bent met de veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. (Zie pagina 3)
- 2) Wanneer zich een probleem voordoet, kunt u Problemen oplossen raadplegen. (Zie pagina 25)





Controleer de meegeleverde accessoires die hieronder weergegeven staan.

			
Afstandbediening / Lithiumbatterij (3V : CR2032)	Stroomsnoer: 3 EA	DC-adapter	Optische kabel
			
USB-kabel	Gebruikershandleiding	(Muurbevestiging L: 1 EA)	(Muurbevestiging R: 1 EA)
			
Bevestigingsschroef 1: 2 EA	Bevestigingsschroef 2: 2 EA	Sjabloon Voor Muurbevestiging	




- De accessoires kunnen er lichtjes anders uitzien dan de bovenstaande illustraties.
- Gebruik de speciale USB-kabel om externe USB-apparaten op het apparaat aan te sluiten.

► Luidsprekercomponenten

			
Surroundluidspreker: 2 st.	Subwoofer	Luidsprekerkabel: 2 st.	Draadloze ontvangstmodule (SWA-7000S)


BESCHRIJVINGEN

BOVEN-/VOORPANEEL

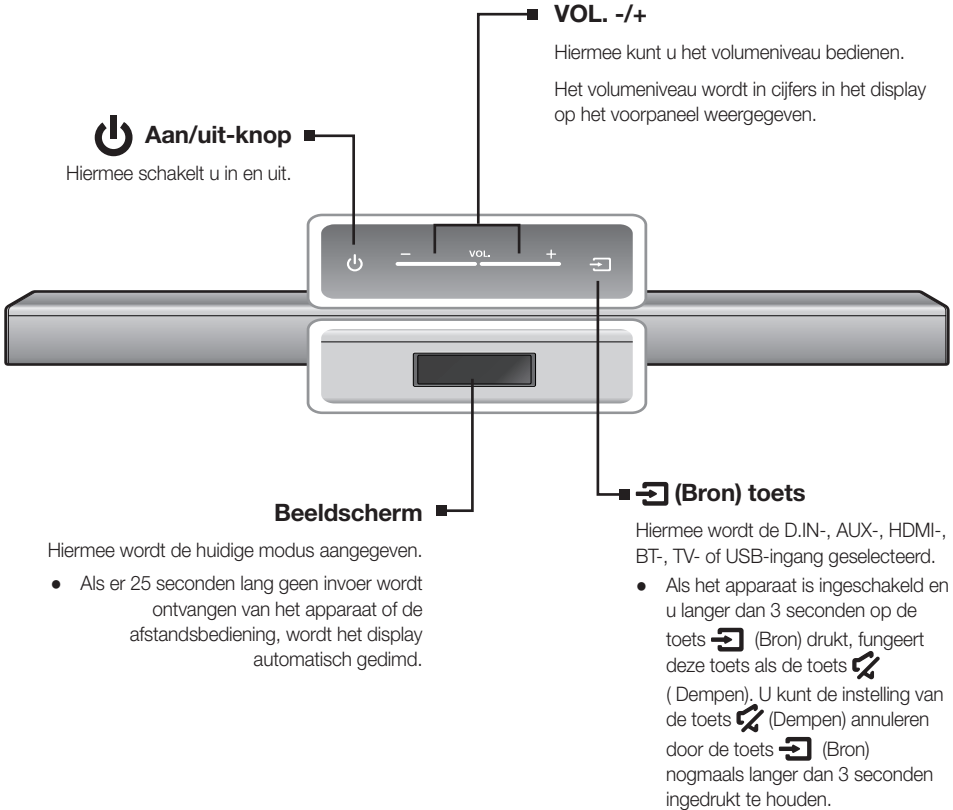

- Wanneer u dit apparaat inschakelt, is er een vertraging van 4 tot 5 seconden voordat er geluid wordt weergegeven.
- Als u alleen het geluid van de Soundbar wilt horen, moet u de luidsprekers van de televisie uitschakelen in het audio-instellingsmenu van uw televisie. Raadpleeg de handleiding voor de TV die met uw televisie is meegeleverd.


ACHTERPANEEL

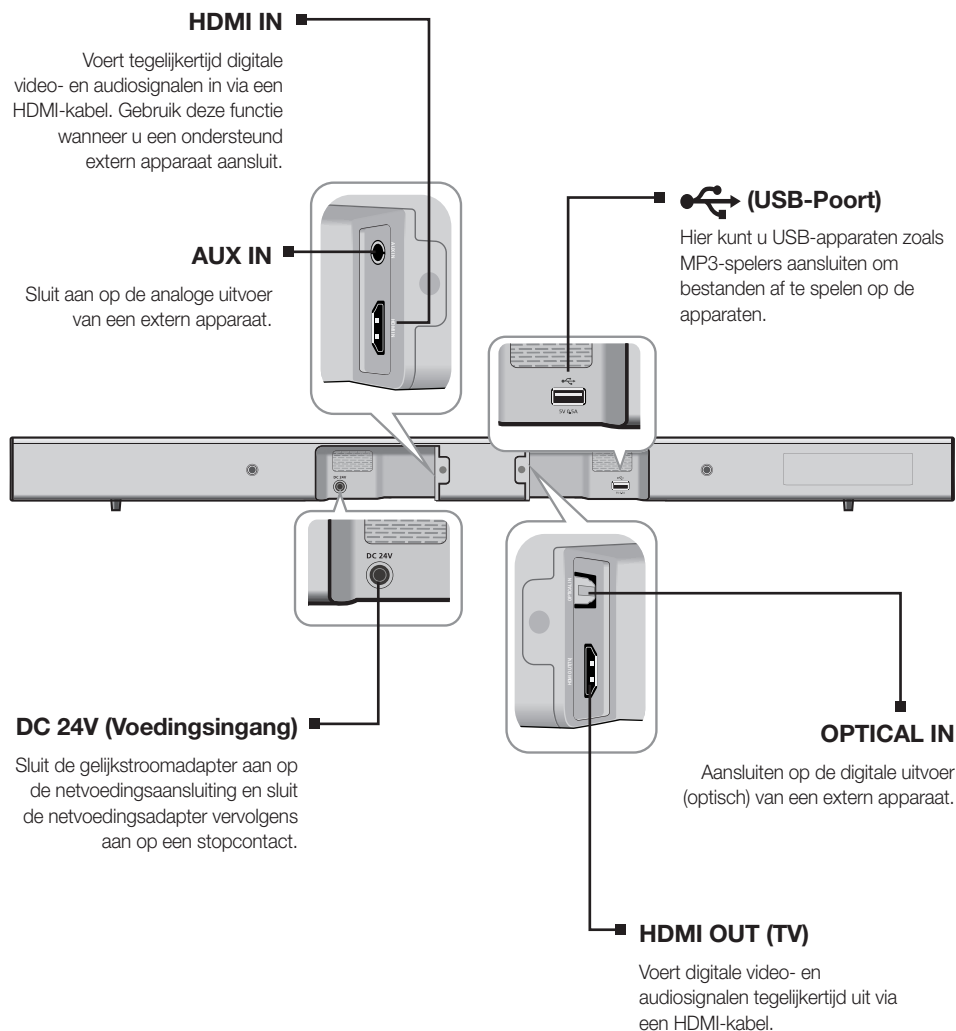

- Houd de voedingsadapter bij het verwijderen uit het stopcontact vast aan de stekker. Trek de kabel niet los.
- Sluit dit apparaat of andere componenten niet aan op een stopcontact totdat alle verbindingen met de componenten gereed zijn.

AFSTANDSBEDIENING

TOETSEN EN FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

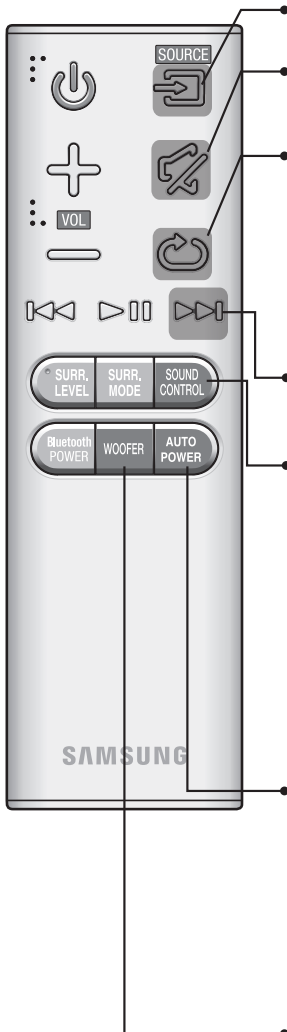

SOURCE

Druk hierop om een bron te selecteren die is aangesloten op de Soundbar.

MUTE

U kunt het volume met één druk op de knop verlagen naar 0.

Opnieuw drukken om het geluid terug te zetten naar het vorige volumeniveau.

REPEAT

U kunt de functie REPEAT (HERHALEN) instellen tijdens het afspelen van muziek vanaf een USB-apparaat.

OFF-REPEAT : Afspeken herhalen uitschakelen.

TRACK-REPEAT : Een nummer herhaaldelijk afspelen.

ALL-REPEAT : Alle nummers herhaaldelijk afspelen.

RANDOM-REPEAT : Alle tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld. (Het is mogelijk dat een nummer dat al werd afgespeeld, opnieuw wordt afgespeeld.)

Vooruit Springen

Wanneer het apparaat dat u afspeelt meerdere bestanden bevat en u op de toets ►► drukt, wordt het volgende bestand geselecteerd.

SOUND CONTROL(geluidsregeling)

Druk om **TREBLE** (hoge tonen), **BASS**(lage tonen) of **AUDIO SYNC** (audiosynchronisatie) te selecteren. Gebruik dan de toetsen ◀◀, ▶▶ om het volume van de hoge en lage tonen bij te stellen van -6 tot +6.

Als de Soundbar wordt aangesloten op een digitale tv en het beeld niet synchroon lijkt te zijn met het geluid, druk dan op de toets **SOUND CONTROL** (geluidsregeling) om het geluid gelijk te laten lopen met het beeld. Gebruik de toetsen ◀◀, ▶▶ om de geluidsvertraging in te stellen tussen 0 ms en 300 ms. In de USB-modus, TV-modus en BT-modus werkt de functie Audio Sync mogelijk niet.

Houd de toets **SOUND CONTROL** (geluidsregeling) ongeveer 5 seconden ingedrukt om het geluidsniveau voor iedere frequentie bij te stellen. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz en 10KHz kunnen worden geselecteerd en ieder kan worden bijgesteld tot een instelling tussen -6 en +6.

AUTO POWER

Auto Power Link: synchroniseert de Soundbar die verbonden is met een optische bron via de optische aansluiting, zodat deze automatisch wordt ingeschakeld wanneer u uw tv aanzet.

(Auto Power Link: standaard UIT, Anynet+ AAN / POWER LINK UIT of Anynet+ UIT / POWER LINK AAN).

Met de functie Anynet+ kunt u de Soundbar bedienen met de afstandsbediening van een Samsung-tv met Anynet+.

De Soundbar moet via een HDMI-kabel zijn aangesloten op de tv.

* Anynet+: druk op de toets **AUTO POWER** om de functie Anynet+ in of uit te schakelen.


WOOFER

Hiermee regelt u het volume van de woofer.


Druk op de toets Woofer en druk vervolgens op ◀◀ of ▶▶ om het volume van de subwoofer aan te passen. U kunt SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6) selecteren.



- Soundbar is een eigen naam van Samsung.
- Bedien de TV met de afstandsbediening.

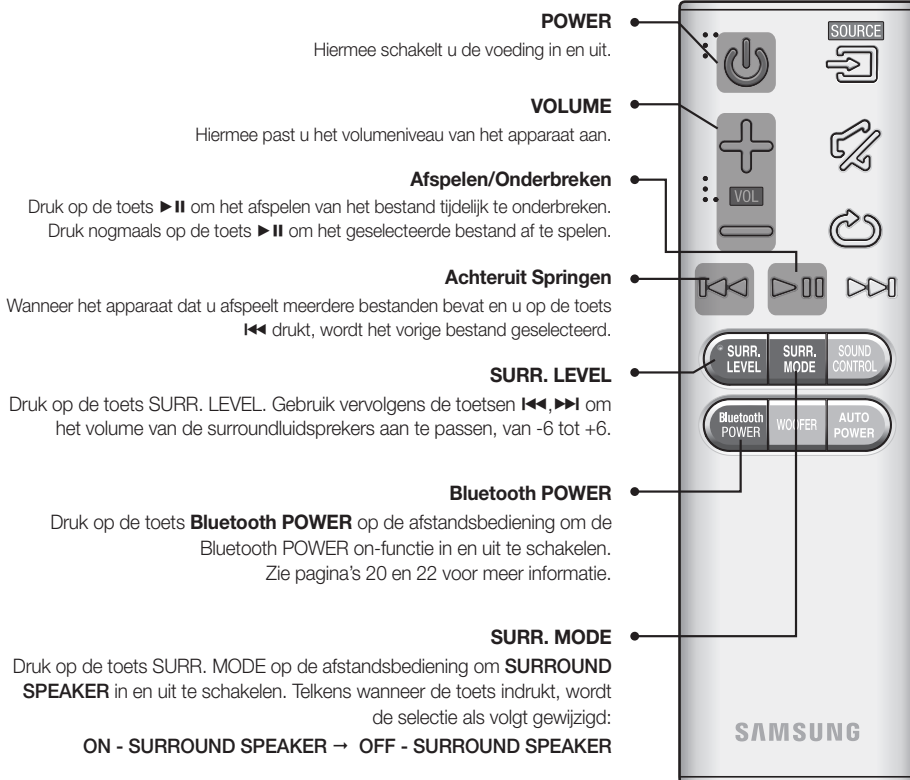

► Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

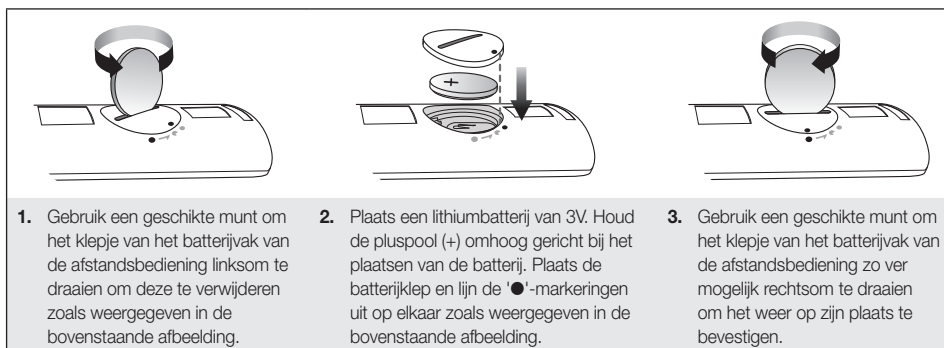


INSTALLATIE

WANDMONTAGE


U kunt de muurbevestiging gebruiken om het apparaat aan de muur te bevestigen.

Voorzorgsmaatregelen bij de installatie


- Alleen op een verticale muur installeren.
- Bij de installatie moet u hoge temperaturen of vochtigheid, of een muur die het gewicht van het apparaat niet kan ondersteunen, vermijden.
- Controleer of de wand stevig genoeg is. Als de wand niet sterk genoeg is om de eenheid te ondersteunen, moet u de wand verstevigen of de wand aanbrengen op een andere wand die het gewicht van de eenheid wel kan ondersteunen.
- Koop en gebruik bevestigingsschroeven of ankers die geschikt zijn voor uw soort muur (gipsplaat, plaatijzer, hout enz.).
Monteer de bevestigingsschroeven indien mogelijk in de wandstijlen.
- Schaf schroeven voor wandmontage aan op basis van het type en de dikte van de muur waaraan u de Soundbar wilt monteren.
 - Diameter: M5
 - Lengte: L 35 mm of langer aanbevolen
- Sluit de kabels van het toestel op de externe apparaten aan voordat u het aan de muur bevestigt.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld voordat u dit installeert. Anders kan dit elektrische schokken veroorzaken.

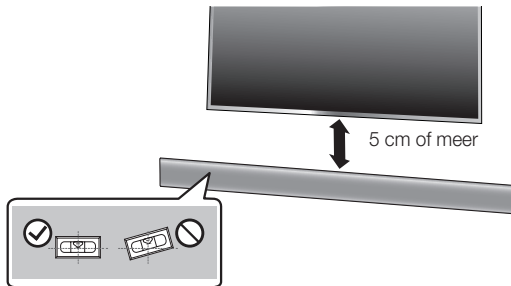

1. Plaats de installatiehandleiding tegen het wandoppervlak.
 - Zorg dat u de installatiehandleiding waterpas houdt.
 - Installeer de Soundbar minimaal 5 cm onder de TV als de TV aan de muur is bevestigd.

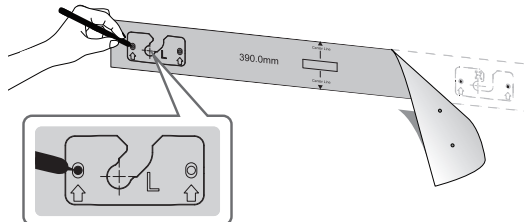


2. Markeer de locatie waar de schroeven in de muur komen en verwijder de installatiehandleiding. Gebruik vervolgens het juiste formaat boor om gaten voor de schroeven te boren.

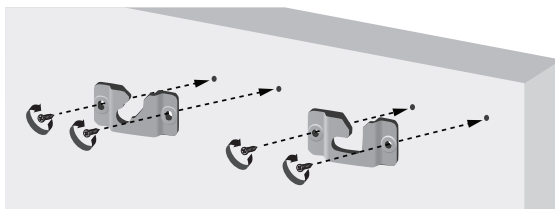


3. Bevestig de muurbeugels en schroeven op de gemarkeerde locaties.

- De linker- en rechterbeugel zijn verschillend van vorm. Zorg ervoor dat u ze correct positioneert.

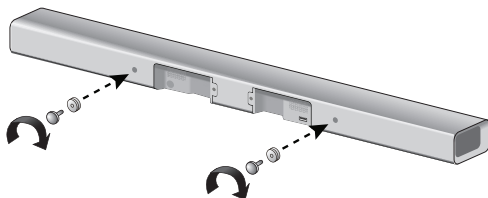


De Soundbar aan de muur bevestigen

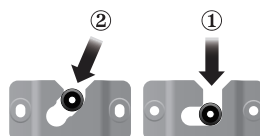

4. Draai de twee bevestigingsschroeven in de schroefgaten aan de achterzijde van de Soundbar, één aan de rechterkant en één aan de linkerkant.
5. Plaats de schroeven in de achterkant van de Soundbar in de groeven van de muurbeugels. Met het oog op de veiligheid moet u ervoor zorgen dat u de schroeven volledig tot aan de onderkant van de groeven drukt.


DE BEUGEL INSTALLEREN ZONDER DE INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR DE MUURSTEUN TE RAADPLEGEN

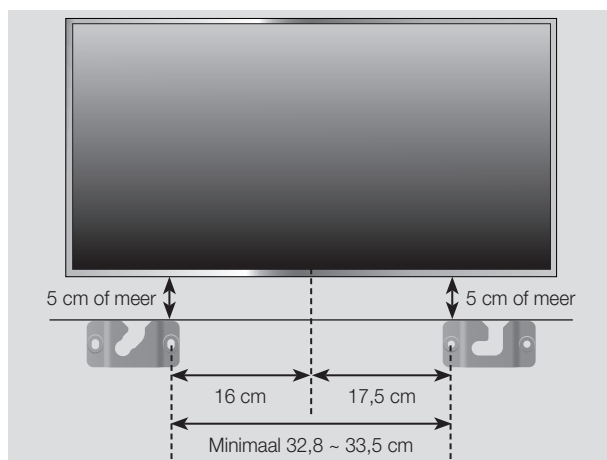


1. Plaats **muurbevestiging L** op de gewenste muur, parallel aan de vloer, zoals aangegeven op de vorige pagina. Markeer de locatie waar de schroefgaten in de muur moeten worden geboord. Boor op de locatie van de markeringen gaten voor de schroeven.
2. Lijn de schroefgaten in muurbevestiging L uit met de gaten in de muur en draai een schroef in het rechtergat. Draai de schroef stevig aan voor een goede bevestiging.
3. Plaats **muurbevestiging R** op de gewenste muur, parallel aan de vloer en uitgelijnd met **muurbevestiging L**, zoals aangegeven op de vorige pagina. Markeer de locatie waar de schroefgaten in de muur moeten worden geboord. Boor op de locatie van de markeringen gaten voor de schroeven.
4. Lijn de schroefgaten in muurbevestiging R uit met de gaten in de muur, en draai een schroef in het rechtergat. Draai de schroef stevig aan voor een goede bevestiging.
 - Als u de muurbevestigingen onder de tv installeert, moet u ervoor zorgen dat u de bevestigingen 5 cm of meer onder de tv bevestigt en dat u de bevestigingen uitlijnt met het midden van de tv, zoals aangegeven op de vorige pagina.
5. Draai de schroeven in de overige gaten en draai ze stevig vast.

DE SOUNDBAR LOSKOPPELEN VAN DE MUURBEVESTIGING

1. Trek de Soundbar omhoog zoals weergegeven in de afbeelding om het apparaat los te koppelen van de wandbeugel.

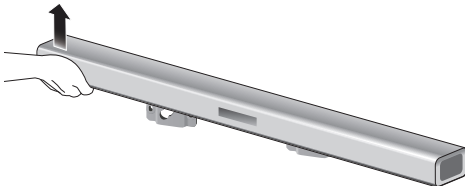

De Soundbar loskoppelen van de muurbevestiging

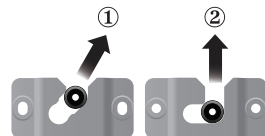

- Ga niet aan het geïnstalleerde apparaat hangen en laat het apparaat niet vallen.
- Bevestig het apparaat stevig aan de muur zodat dit niet naar beneden valt. Als het apparaat valt, kan dit persoonlijk letsel veroorzaken of kan het product beschadigd raken.
- Wanneer het apparaat aan een muur is bevestigd, moet u oppassen dat kinderen niet aan de kabels trekken. Het apparaat kan dan namelijk vallen.
- Om de prestaties van de Soundbar bij bevestiging aan een muur te optimaliseren, installeert u het luidsprekersysteem minimaal 5 cm onder de TV wanneer de TV aan de muur is bevestigd.
- Als u het apparaat niet aan de muur bevestigt, plaats het apparaat dan voor uw eigen veiligheid op een vast, vlak oppervlak, zodat het apparaat niet kan vallen.

AANSLUITINGEN



- Steek de stekker van dit apparaat of uw tv pas in het stopcontact wanneer alle verbindingen tussen de componenten zijn aangesloten.
- Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product verplaatst of installeert.

DE SUBWOOFER EN SWA-7000S VERBINDEN MET HET HOOFDAPPARAAT


DE SUBWOOFER EN SWA-7000S AUTOMATISCH VERBINDEN

De verbinding-id's van de draadloze module SWA-7000S en de subwoofer zijn vooraf in de fabriek ingesteld. De subwoofer en de SWA-7000S zouden automatisch (draadloze verbinding) verbinding met het hoofdapparaat moeten maken wanneer u het hoofdapparaat, de subwoofer en SWA-7000s inschakelt.

- Wanneer de subwoofer en SWA-7000S zijn verbonden, stoppen de blauwe LED-verbindingslampjes op de subwoofer en de SWA-7000S met knipperen.

DE SUBWOOFER EN SWA-7000S HANDMATIG VERBINDEN

Als de blauwe LED-lampjes blijven knipperen wanneer het hoofdapparaat, de subwoofer en SWA-7000S zijn ingeschakeld, reset u de verbinding-id door de volgende procedure uit te voeren.

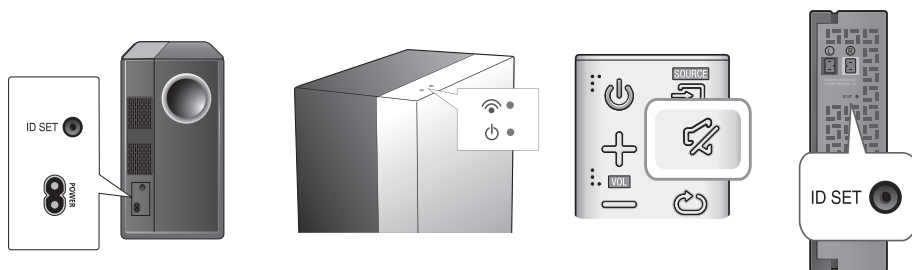

1. Steek de stekker van zowel het hoofdapparaat als van de subwoofer en de SWA-7000S in een stopcontact.
2. Houd de toets **ID SET** op de achterkant van de subwoofer en SWA-7000S met behulp van een klein puntig voorwerp gedurende 5 seconden ingedrukt.
 - Het STAND-BY-lampje wordt uitgeschakeld en het verbindingslampje (blauw LED-lampje) begint snel te knipperen.
3. Wanneer het hoofdapparaat is uitgeschakeld (modus STAND-BY), houdt u de toets  (Dempen) op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt.
4. Het bericht **ID SET** verschijnt op het display van de Soundbar.
5. Om de koppeling te voltooien, schakelt u de stroom van het hoofdapparaat in terwijl de blauwe LED-lampjes van de subwoofer en de SWA-7000S knipperen.
 - Het hoofdapparaat, de subwoofer en SWA-7000S moeten nu zijn gekoppeld (verbonden).
 - De verbindingslampjes (blauwe LED-lampjes) op de subwoofer en de SWA-7000S moeten nu continu branden. Ze moeten niet knipperen.
 - Als het blauwe verbindingslampje niet continu brandt, is er geen verbinding gemaakt. Schakel het hoofdapparaat uit en begin opnieuw bij stap 2.




- Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.
- Als het hoofdapparaat wordt uitgeschakeld, wordt de draadloze subwoofer stand-by gezet, gaat de LED STANDBY op de bovenkant aan nadat verbindingslampje (blauwe LED) gedurende 30 seconden heeft geknipperd.
- Als u een apparaat in de buurt van de Soundbar gebruikt met dezelfde frequentie (2.4GHz/5GHz) als de Soundbar, kan het geluid door storing worden onderbroken.
- Het maximale zendbereik van het draadloze signaal tussen het hoofdapparaat en de subwoofer en het hoofdapparaat en de SWA-7000S is ongeveer 10 m, maar kan variëren afhankelijk van uw omgeving. Als zich een muur van gewapend beton of een muur met metalen onderdelen tussen het hoofdapparaat en de draadloze subwoofer of het hoofdapparaat en de SWA-7000S bevindt, werkt het systeem mogelijk helemaal niet, omdat het draadloze signaal niet kan doordringen door metaal.
- Als er geen draadloze verbinding met het hoofdapparaat tot stand kan worden gebracht, volgt u stap 1 t/m 5 op de vorige pagina om de verbinding tussen het hoofdapparaat en de draadloze subwoofer en de SWA-7000S opnieuw in te stellen.



- De subwoofer en de SWA-7000S zijn voorzien van een ingebouwde draadloze ontvangstantenne. Houd beide apparaten apparaat uit te buurt van water en vocht.
- Voor een optimaal luistercomfort zorgt u ervoor dat er zich geen obstakels rond de draadloze subwoofer en SWA-7000S bevinden.

DE SURROUNDLUIDSPREKERS AANSLUITEN

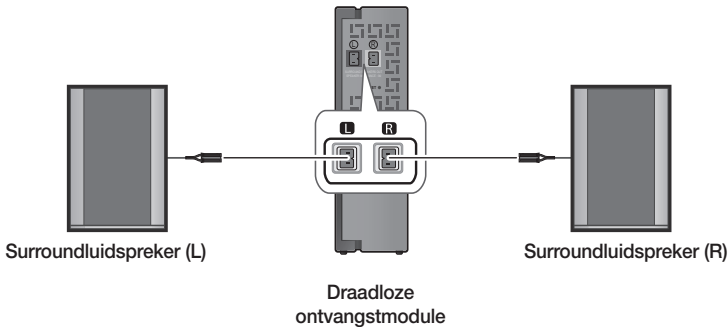

- Plaats deze luidsprekers naast uw luisterpositie. Als er niet genoeg ruimte is, plaatst u de luidsprekers tegenover elkaar. Plaats de luidsprekers circa 60 tot 90 cm boven uw oren en richt ze enigszins naar beneden.




- Surroundluidsprekers moeten worden aangesloten op de draadloze ontvangstmodule.
- Elke luidspreker is aan de achter- of onderkant voorzien van een gekleurd label. Elke kabel is aan het eind voorzien van een gekleurde band. Zoek de juiste kleur band bij de kleur van het label op de luidspreker en sluit de kabel aan op de luidspreker.

EEN EXTERN APPARAAT AANSLUITEN MET EEN HDMI-KABEL

HDMI is de standaard digitale interface voor aansluiting op een tv, projector, dvd-speler, Blu-ray-speler, settopbox, enzovoort.

HDMI voorkomt dat het signaal vanwege conversie naar analoog verslechtert en behoudt de video- en audiokwaliteit van de oorspronkelijke digitale bron.

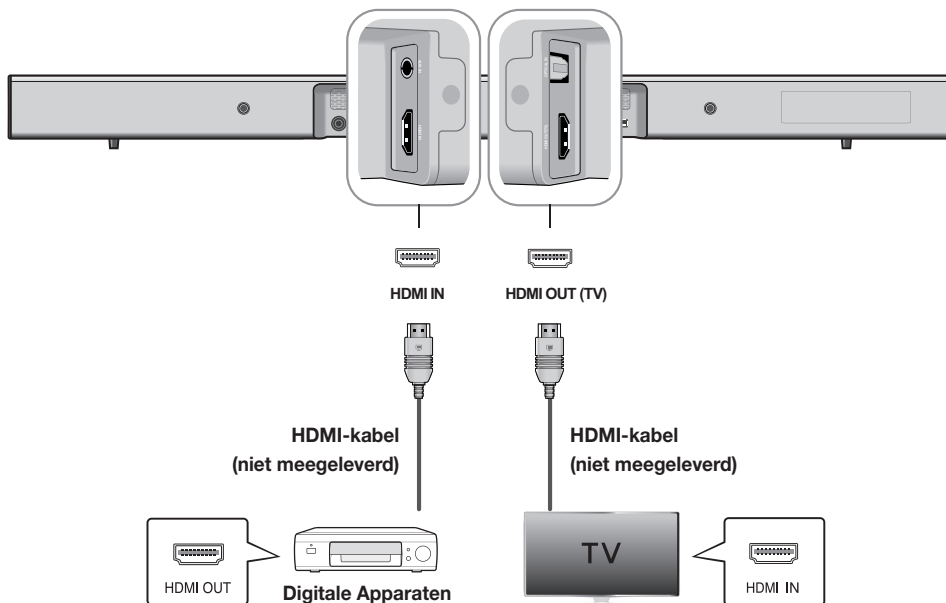

HDMI IN

Sluit de HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan tussen de **HDMI IN**-ingang aan de achterzijde van het product en de HDMI-OUT-uitgang op uw digitale apparaten.

en,

HDMI OUT (TV)

Sluit de HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de **HDMI OUT (TV)**-aansluiting aan de achterzijde van de speler en op de HDMI-IN-aansluiting van uw TV.



- HDMI is een interface die digitale overdracht van video- en audiogegevens mogelijk maakt met slechts één aansluiting.

HDMI OUT (ARC)

Met de ARC-functie kan digitale audio worden uitgevoerd via de **HDMI OUT** (ARC)-poort.


Deze kan alleen worden ingeschakeld wanneer de Soundbar is aangesloten op een televisie die de ARC-functie ondersteunt



- Anynet+ moet zijn ingeschakeld.
- Deze functie is niet beschikbaar als de HDMI-kabel geen ARC ondersteunt.

EEN EXTERN APPARAAT AANSLUITEN VIA EEN AUDIOKABEL (ANALOOG) OF OPTISCHE KABEL (DIGITAAL)

Dit apparaat is voorzien van een optische digitale ingang en een analoge audio-ingang (Aux In), waardoor u het apparaat op twee manieren kunt aansluiten op een tv.

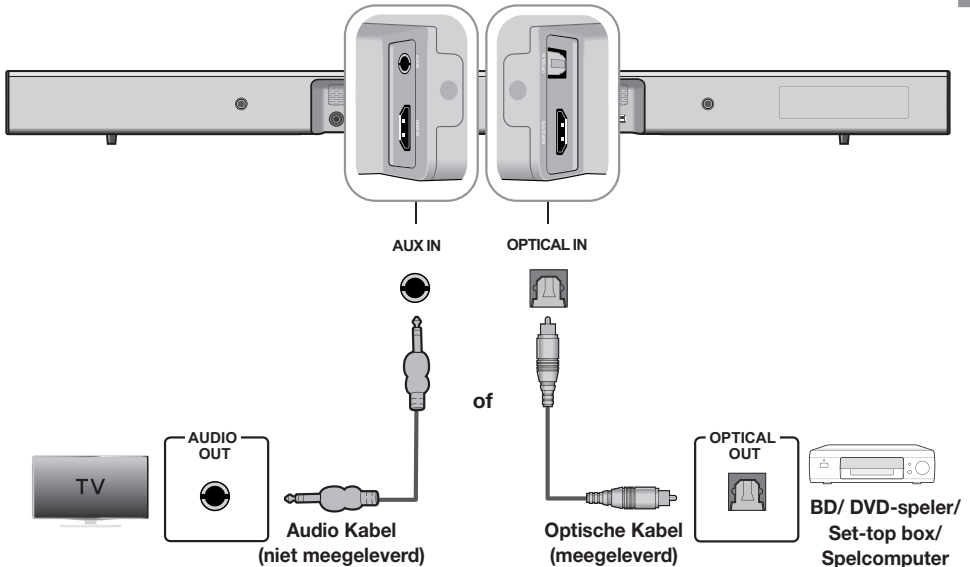

AUX IN

Sluit de ingang **AUX IN** (Audio) op het hoofdapparaat aan op de uitgang **AUDIO OUT** van de tv of het bronapparaat. Hiervoor wijzigt u de functie in **AUX**.

of,

OPTICAL IN

Sluit de ingang **OPTICAL IN** (Audio) op het hoofdapparaat aan op de uitgang **OPTICAL OUT** van de tv of het bronapparaat. Hiervoor wijzigt u de functie in **D.IN**.




- Sluit dit apparaat of uw TV niet op de stroom aan totdat alle verbindingen tussen de apparaten gereed zijn.
- Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product gaat verplaatsen of installeren.

FUNCTIES


INVOERMODUS

Druk op de knop () op het bovenpaneel van het hoofdapparaat of op de knop  (**SOURCE**) op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren.

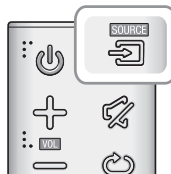

Invoermodus	Beeldscherm
Optisch Digitale invoer	D.IN
AUX-invoer	AUX
HDMI-ingang	HDMI
BLUETOOTH-modus	BT
TV SoundConnect	TV
USB-modus	USB

Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld in de volgende omstandigheden:

- De modus D.IN/HDMI/BT/TV/USB
 - Indien 25 minuten geen audiosignaal wordt gedetecteerd.
- AUX-modus
 - Indien 25 minuten lang geen AUX-kabel is aangesloten.
 - In de modus Auto Power Down On (automatisch uitschakelen aan), als 8 uur lang geen toetsen worden ingedrukt wanneer de AUX-kabel is aangesloten.
 - U kunt de functie voor automatisch uitschakelen op ON of OFF, zetten door 5 seconden lang de toets  ingedrukt te houden. OFF/ON-AUTO POWER DOWN wordt weergegeven op het display.

ARC (HDMI OUT)

Met de ARC-functie kan digitale audio worden uitgevoerd via de HDMI OUT (ARC)-poort.



**HDMI-kabel
(niet meegeleverd)**



1. Sluit de televisie die ARC ondersteunt aan op de Soundbar met een HDMI-kabel.
2. Schakel de tv en de Soundbar in en schakel vervolgens de functie Anynet+ van de Soundbar in.
3. Druk op de knop () op het bovenpaneel van de hoofdeenheid of op de  (**SOURCE**)-knop op de afstandsbediening om de **D.IN**-modus te selecteren.




- Als de HDMI-kabel de ARC-functie niet ondersteunt, werkt ARC niet.
- Om de ARC-functie uit te schakelen, schakelt u Anynet+ uit.

BLUETOOTH

U kunt een Bluetooth-apparaat verbinden met de Soundbar en genieten van muziek met hoogwaardig stereogeluid, en dat allemaal draadloos!

► Soundbar verbinden met een Bluetooth-apparaat

Controleer of het Bluetooth-apparaat de Bluetooth-compatibele stereo-hoofdtelefoonfunctie ondersteunt.

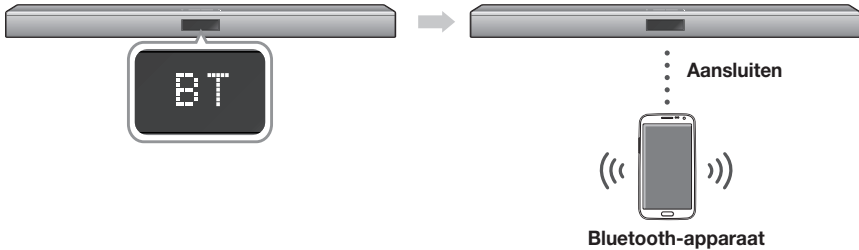

1. Druk op de knop () op het bovenpaneel van de hoofdeenheid of op de  (**SOURCE**)-knop op de afstandsbediening om de **BT**-modus te selecteren.
 - U ziet **BT READY** op het display aan de voorzijde van de Soundbar.
2. Selecteer het Bluetooth-menu op het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.)
3. Selecteer het menu voor een stereo-hoofdtelefoon op het Bluetooth-apparaat.
 - Er wordt een lijst van aangesloten apparaten weergegeven.
4. Selecteer "[**Samsung**] Soundbar J-Series" in de lijst.
 - Wanneer de Soundbar is verbonden met het Bluetooth-apparaat, verschijnt [**Bluetooth-apparaatnaam**] → **BT** op het voorste display.
 - De apparaatnaam kan alleen worden weergegeven in het Engels. Als de naam niet in het Engels is wordt een onderstreping " _ " weergegeven.
 - Indien het Bluetooth-apparaat niet met Soundbar kan worden gekoppeld, verwijdt u de vorige "[**Samsung**] Soundbar J-Series" gevonden door het Bluetooth-apparaat en laat u het opnieuw zoeken naar Soundbar.
5. Muziek afspelen op het aangesloten apparaat.
 - U kunt luisteren naar muziek die op het aangesloten Bluetooth-apparaat wordt afgespeeld via het Soundbar-systeem.
 - In de BT-modus zijn de functies Play(Afspelen)/Pause(Onderbreken)/Next(Volgende)/Prev(Vorige) niet beschikbaar. Deze functies zijn echter wel beschikbaar bij Bluetooth-apparaten die AVRCP ondersteunen.



- Voer <0000> als u bij het aansluiten van een Bluetooth-apparaat naar een pincode wordt gevraagd.
- U kunt slechts één Bluetooth-apparaat tegelijkertijd koppelen.
- De Bluetooth-verbinding wordt beëindigd wanneer u de Soundbar wordt uitgeschakeld.
- Onder de volgende omstandigheden voert de Soundbar mogelijk geen correcte Bluetooth-zoek- of verbindingactie uit:
 - Indien er zich een sterk elektrisch veld rond Soundbar bevindt.
 - Indien verschillende Bluetooth-apparaten tegelijkertijd met Soundbar worden gekoppeld.
 - Indien het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, niet is geplaatst of defect is.
- Let op, apparaten zoals magnetrons, draadloos-LAN-adapters, tl-lampen en gasfornuizen gebruiken hetzelfde frequentiebereik als het Bluetooth-apparaat. Dat kan tot elektrische interferentie leiden.
- De Soundbar ondersteunt SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Sluit alleen aan op een Bluetooth-apparaat dat de functie A2DP (AV) ondersteunt.
- U kunt de Soundbar niet verbinden met een Bluetooth-apparaat dat alleen de HF-functie (handsfree) ondersteunt.
- Zodra de HW-J470 is gekoppeld met een apparaat en de Soundbar zich in de D.IN-, AUX- of USB-modus bevindt, selecteert u in de lijst op uw Bluetooth-apparaat de optie "[**Samsung**] Soundbar J-Series", zodat de HW-J470 automatisch naar de **BT**-modus schakelt.

► Bluetooth POWER inschakelen (Bluetooth-voeding)

Als de Bluetooth Power On-functie is ingeschakeld en de hoofdeenheid uit staat, wordt de hoofdeenheid automatisch ingeschakeld als een eerder gekoppeld Bluetooth-apparaat probeert om een koppeling met de Soundbar tot stand te brengen.

1. Als u Bluetooth Power ON (Inschakelen via Bluetooth) wilt inschakelen, drukt u op de toets **Bluetooth POWER** op de afstandsbediening wanneer de Soundbar is ingeschakeld.
2. "ON-BLUETOOTH POWER" wordt weergegeven op de display van de Soundbar.



- Alleen beschikbaar als de Soundbar wordt weergegeven in de gekoppelde apparaten van het Bluetooth-apparaat. (Het Bluetooth-apparaat en de Soundbar moeten minstens een keer vooraf gekoppeld zijn.)
- Soundbar verschijnt alleen in de lijst van gezochte apparaten in het Bluetooth-apparaat wanneer de Soundbar [BT READY] weergeeft.
- In de modus TV SoundConnect (TV-geluids aansluiting), kan de Soundbar niet worden gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat.

► De verbinding tussen het Bluetooth-apparaat en Soundbar verbreken

U kunt de verbinding tussen het Bluetooth-apparaat en Soundbar verbreken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor instructies.

- De verbinding met Soundbar wordt verbroken.
- Wanneer de verbinding tussen Soundbar en het Bluetooth-apparaat wordt verbroken, verschijnt **BT DISCONNECTED** op het voorste display van de Soundbar.

► De verbinding tussen Soundbar en het Bluetooth-apparaat verbreken

Druk op de  (**SOURCE**)-knop op de afstandsbediening of de knop () op het bovenpaneel van het product om te schakelen van **BT** naar een andere modus of om de Soundbar uit te schakelen.

- Het verbonden Bluetooth-apparaat wacht enige tijd op een reactie van de Soundbar alvorens de verbinding te verbreken. (Hoe lang het duurt voordat de verbinding wordt verbroken, kan per Bluetooth-apparaat verschillen.)



- De Bluetooth-verbinding kan worden verbroken als in de Bluetooth-verbindingsmodus de afstand tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat meer dan 5 m.
- Soundbar wordt na 25 minuten in de stand Gereed automatisch uitgeschakeld.

Meer informatie over Bluetooth

Bluetooth is een technologie waardoor compatibele apparaten eenvoudig op elkaar aangesloten kunnen worden via een korte, draadloze verbinding.

- Een Bluetooth-apparaat kan, afhankelijk van gebruik, lawaai of storingen veroorzaken, wanneer:
 - Een deel van het lichaam in contact is met het zend-/ontvangststelsel van het Bluetooth-apparaat of de Soundbar.
 - Er spanningsvariatie is als gevolg van belemmering door muren, hoeken of scheidingswanden.
 - Het wordt blootgesteld aan elektrische interferentie door apparatuur die dezelfde frequentie gebruikt, bijvoorbeeld medische apparatuur, magnetrons en draadloze LAN's.
- Koppel de Soundbar aan het Bluetooth-apparaat terwijl u de afstand klein houdt.
- Hoe groter de afstand tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat, des te minder de kwaliteit. Als de afstand groter is dan het maximale bereik van het Bluetooth-apparaat, gaat de verbinding verloren.
- In gebieden met slechte ontvangst werkt de Bluetooth-verbinding mogelijk niet naar behoren.
- De Bluetooth-verbinding werkt alleen als hij zich dicht bij het televisietoestel bevindt. Als de afstand groter wordt, wordt de verbinding automatisch verbroken. Zelfs binnen dit bereik kan de geluidskwaliteit verslechteren door obstakels zoals muren of deuren.
- Dit draadloze apparaat kan elektrische interferentie veroorzaken tijdens zijn werking.

DE APP SAMSUNG AUDIO REMOTE GEBRUIKEN

De app Samsung Audio Remote installeren


Als u app Samsung Audio Remote wilt gebruiken om de HW-J470 te bedienen met uw smartapparaat, downloadt u de app Samsung Audio Remote via de Google Play Store.

Market search :
Samsung Audio Remote



De app Samsung Audio Remote starten

Start de app Samsung Audio Remote door op uw smartapparaat op het pictogram van de app te tikken en de instructies in de app te volgen.

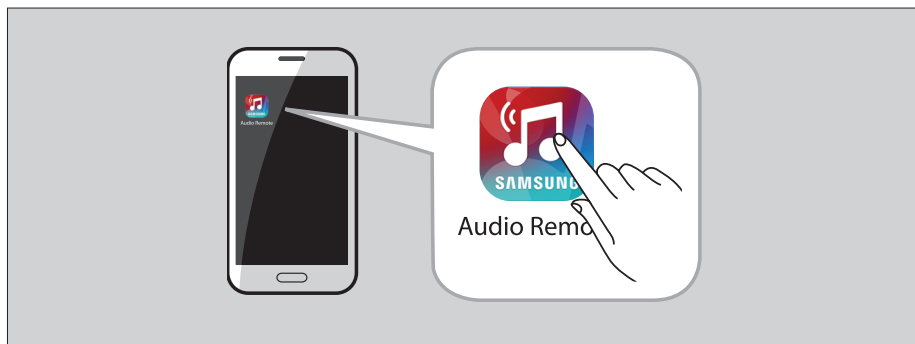

- De app Samsung Audio Remote wordt alleen ondersteund door smartapparaten met Android OS 3.0 of hoger.

TV SOUNDCONNECT (TV-GELUIDSAANSLUITING)

U kunt genieten van TV-geluid via uw Soundbar die is aangesloten op een Samsung-TV die de functie TV SoundConnect (TV-geluidsaansluiting) ondersteunt.

► Een TV aansluiten op de Soundbar



1. Schakel de TV en de Soundbar in.
 - Schakel het menu op de tv in.
 - Ga naar de luidsprekerinstellingen op het tabblad "Geluid".
 - Stel het menu "Nieuw apparaat toevoegen" op "Aan".
2. Druk op de knop () op het bovenpaneel van de hoofdeenheid of op de (SOURCE)-knop op de afstandsbediening om de TV-modus te selecteren.
3. Er verschijnt een bericht op de tv met de vraag of u de functie TV SoundConnect wilt inschakelen. "[Samsung] Soundbar" wordt ook weergegeven op het tv-scherm.
4. Gebruik de afstandsbediening van de tv om <Yes> te selecteren en de verbinding tussen de tv en de Soundbar te voltooien.



- Als u de modus van de Soundbar van de TV wijzigt naar een andere modus, wordt TV SoundConnect automatisch beëindigd.
- Als u de Soundbar met een andere televisie wilt verbinden, moet de bestaande verbinding worden verbroken.
- Als u de bestaande verbinding wilt verbreken, houdt u de toets op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt. Als u verbinding met een andere tv wilt maken, volgt u stap 1 tot en met 4 hierboven.



- De functie TV SoundConnect (SoundShare) wordt ondersteund door sommige Samsung-TV's die zijn uitgegeven sinds 2012. Controleer of uw televisie de functie TV SoundConnect (SoundShare) ondersteunt voordat u aan de slag gaat. (Zie de gebruiksaanwijzing van de TV voor meer informatie.)
- Als uw Samsung-TV werd uitgebracht vóór 2014, moet u het SoundShare-instelmenu controleren.



- Als de afstand tussen de televisie en de Soundbar groter is dan 5 m, is de verbinding mogelijk niet stabiel of hapert de audio. Als dat gebeurt, verplaatst u de televisie of de Soundbar zodat deze zich binnen het werkbereik bevinden en brengt u vervolgens de verbinding met TV SoundConnect opnieuw tot stand.



- Gebruiksbereik TV SoundConnect:
 - Aanbevolen koppelingsbereik: binnen 50 cm
 - Aanbevolen werkbereik: binnen 5 m
- De toetsen **Play(Afspelen)/Pause(Onderbreken), Next(Volgende), Prev(Vorige)** werken niet in de modus TV SoundConnect.

► De functie Bluetooth POWER On gebruiken

De functie Bluetooth POWER On is beschikbaar nadat u de Soundbar hebt aangesloten op een Bluetooth-compatibele TV met behulp van TV SoundConnect. Wanneer de functie Bluetooth POWER On AAN is, wordt bij het in- of uitschakelen van de aangesloten TV, ook de Soundbar-voeding in- en uitgeschakeld.


1. Sluit de TV aan op uw Soundbar met de functie TV SoundConnect.
2. Druk op de toets **Bluetooth POWER** op de afstandsbediening van de Soundbar. "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" wordt weergegeven op het display van de Soundbar.
 - ON-BLUETOOTH POWER : De Soundbar wordt in- en uitgeschakeld als u de televisie aan of uit zet.
 - OFF-BLUETOOTH POWER : De Soundbar wordt alleen uitgeschakeld als u de televisie uit zet.



- Deze functie wordt ondersteund door sommige televisies van Samsung die na 2013 zijn uitgebracht.

USB

U kunt via de Soundbar muziekbestanden afspelen die zich op USB-opslagapparaten bevinden.

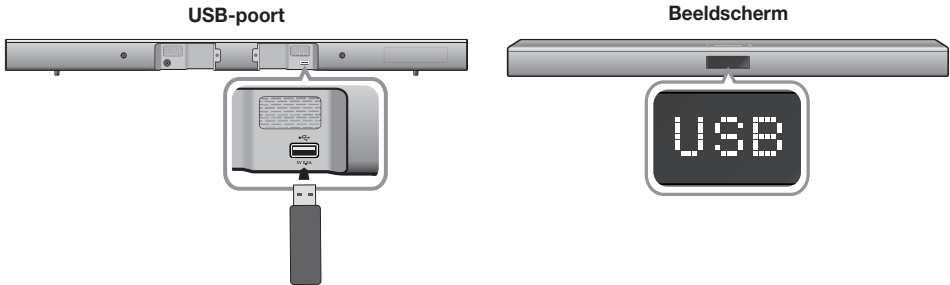

- Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort aan de achterzijde van het product.
 - Druk op de knop () op het bovenpaneel van de hoofdeenheid of op de **(SOURCE)**-knop op de afstandsbediening om de **USB**-modus te selecteren.
 - USB** verschijnt op het display.
 - De verbinding van de Soundbar met het USB-apparaat is voltooid.
 - Ze wordt automatisch uitgeschakeld (Autom. uitschakelen) indien meer dan 25 minuten lang geen USB-apparaat wordt aangesloten.
- Sluit niet meerdere opslagapparaten op het product aan via een multikaartlezer. Het is mogelijk dat dat niet goed werkt.
 - PTP-protocollen van digitale camera's worden niet ondersteund.
 - Verwijder het USB-apparaat niet tijdens de bestandsoverdracht.
 - Muziekbestanden met DRM-beveiliging (MP3, WMA) van een commerciële website kunnen niet worden afgespeeld.
 - Externe vaste schijven worden niet ondersteund.
 - Mobiele telefoons worden niet ondersteund.
 - Compatibiliteitslijst:


► Voordat u een USB-apparaat aansluit

Let op het volgende:

- Als de bestandsnaam van een bestand of map op een USB-apparaat langer is dan 10 tekens, wordt deze niet weergegeven op het display van de Soundbar.
- Het is mogelijk dat dit product niet compatibel is met bepaalde types USB-opslagmedia.
- De bestandssystemen FAT16 en FAT32 worden ondersteund.
 - Het NTFS-systeem wordt niet ondersteund.
- Sluit het USB-apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van het toestel. Als u dat niet doet, kan er een probleem zijn met de USB-compatibiliteit.

Format	Codec	Sampling Frequentie	Bitsnelheid
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_	16KHz ~ 96KHz	56kbps~128kbps
	MSAudio1		
	Wave_Format_		
	MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	tot 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz ~ 96KHz	tot 3000 kbps
	FLAC 1.2.1		

SOFTWARE-UPDATE

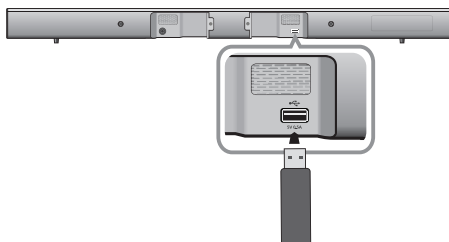

Samsung kan in de toekomst updates voor de firmware van de Soundbar aanbieden.

Indien een update wordt aangeboden, kunt u de firmware bijwerken door een USB-apparaat waarop de firmware-update is opgeslagen aan te sluiten op de USB-poort van uw Soundbar.

Let op, als er meerdere updatebestanden zijn, moet u telkens één ervan op het USB-station zetten en ze één voor één gebruiken om de firmware bij te werken.

Ga naar Samsung.com of neem contact op met het callcenter van Samsung voor meer informatie over het downloaden van updatebestanden.



- Het product heeft de functie DUAL BOOT (dubbel opstarten), als de firmware geen update kan uitvoeren, kunt u de firmware nogmaals bijwerken.



- Plaats een USB-apparaat met de firmware-upgrade in de USB-poort op de hoofdleenheid.
- Het bijwerken van de firmware verloopt mogelijk niet naar behoren wanneer er zich audiobestanden op het USB-opslagapparaat bevinden die door de Soundbar worden ondersteund.
- Schakel de stroom niet uit en verwijder het USB-apparaat niet terwijl updates worden uitgevoerd. Het hoofdapparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat de firmware-update is voltooid.
- Na en reset worden alle standaard fabrieksinstellingen hersteld. We raden u aan uw instellingen ergens te noteren, zodat u deze na de update eenvoudig opnieuw kunt instellen. Houd er rekening mee dat wanneer u de firmware bijwerkt, de verbinding met de subwoofer ook wordt gereset. Als er niet automatisch verbinding met de subwoofer wordt gemaakt nadat deze is gereset, raadpleegt u pagina 14. Als de firmware niet kan worden bijgewerkt, raden we u aan het USB-apparaat te formatteren in FAT16 en het nogmaals te proberen.
- Zodra de software-update is voltooid, schakelt u het product uit en houdt u de knop (▶) op de afstandsbediening minimaal 5 seconden ingedrukt. "INIT" wordt weergegeven op het display en de eenheid wordt uitgeschakeld. De update is voltooid.
- Formateer het USB-station niet in NTFS-indeling. De Soundbar biedt geen ondersteuning voor het NTFS-bestandssysteem.
- Afhankelijk van de fabrikant worden sommige USB-opslagapparaten mogelijk niet ondersteund.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer het volgende voordat u contact met ons opneemt.

25


Het apparaat wordt niet ingeschakeld.

- Is de stekker aangesloten op het stopcontact? → Sluit de stekker aan op het stopcontact.

Een functie werkt niet als de knop wordt ingedrukt.

- Is er statische elektriciteit in de lucht? → Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan.

Ik hoor geen geluid.

- Is de functie voor geluid dempen aan? → Druk op de toets  (Dempen) om de functie Dempen te annuleren.
- Is het volume minimaal? → Het Volume aanpassen.

Afstandsbediening werkt niet.

- Zijn de batterijen leeg? → Plaats nieuwe batterijen.
- Is de afstand tussen de afstandsbediening en de speler niet te groot? → Ga dichterbij de eenheid.

De TV SoundConnect (TV-koppeling) werkt niet.

- Ondersteunt uw TV de functie TV SoundConnect? → TV SoundConnect wordt ondersteund op bepaalde Samsung-TV's die na 2012 op de markt zijn gekomen. Controleer of uw televisie TV SoundConnect ondersteunt.
- Gebruikt u de laatste versie van uw TV-firmware? → Update uw TV met de nieuwste firmware.
- Is er een fout opgetreden tijdens de koppeling? → Neem contact op met de klantenservice van Samsung.
- Reset de TV-Modus en maak opnieuw een verbinding. → Houd de knop **▶||** gedurende 5 seconden ingedrukt om de verbinding TV SoundConnect te resetten.

De rode LED op de subwoofer knippert en de subwoofer produceert geen geluid.

- Uw subwoofer heeft mogelijk geen verbinding met het hoofdapparaat van het product. → Probeer uw subwoofer opnieuw te verbinden. (Zie pagina 14)

De subwoofer dreunt en trilt waarneembaar.

- Probeer de vibratie van uw subwoofer aan te passen. → Druk op de toets **WOOFER** op de afstandsbediening om de waarde (tussen SW-12 en SW+6) aan te passen (zie pagina 9).

BIJLAGE

SPECIFICATIES

Modelnaam	HW-J470		
ALG EMEEN	USB		5V/0,5A
	Gewicht	Hoofdapparaat	1,6 kg
		Subwoofer	4,6 kg
		Surroundluidspreker	0,31 kg
		Achterzijde (Surround) AMP (SWA-7000S)	0,74 kg
	Afmetingen (b x h x d)	Hoofdapparaat	957,5 x 59,5 x 66,5 mm
		Subwoofer	179 x 361 x 299,5 mm
		Surroundluidspreker	95 x 116,4 x 74 mm
		Achterzijde (Surround) AMP (SWA-7000S)	50,0 x 200,0 x 132 mm
	Temperatuurbereik voor gebruik		+5 °C - +35 °C
	Vochtigheidspercentage voor gebruik		10 % - 75 %
VERSTERKER	Uitvoervermogen	Hoofdapparaat	80 W/kanaal x 2, 3 ohm, THD=10%, 1 KHz
		Subwoofer	140W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz
		Achterzijde(SWA-7000S)	80 W/kanaal x 2, 3 ohm, THD=10%, 1 KHz
	S/N-ratio (analoge invoer)		65dB
	Verschil (1kHz)		65dB

* S/N (signaal-ruis)-ratio, vervorming, verschil en bruikbare gevoeligheid zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd volgens de AES (Audio Engineering Society)-richtlijnen.

* Nominale specificatie

- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
- Voor de stroomtoevoer en het energieverbruik raadpleegt u het aan het product bevestigde label.

※ Kennisgeving Open Source-licentie

- Voor verdere informatie over Open Source-software die wordt gebruikt in dit product, brengt u een bezoek aan de website: <http://opensource.samsung.com>
- Neem voor vragen en verzoeken met betrekking tot open source contact op met Samsung via e-mail (oss.request@samsung.com).



Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze apparatuur compatibel is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.

U vindt de originele Conformiteitsverklaring op <http://www.samsung.com>. Ga naar Support (Ondersteuning) > Search Product Support (Productondersteuning zoeken) en voer de modelnaam in.

Dit apparaat mag in alle Europese landen worden gebruikt.

SAMSUNG

Contact SAMSUNG Wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, verzoeken wij u contact op te nemen met de consumenten service- en informatie dienst van Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/bg/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/hr/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/cz/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/dk/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/fi/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fr/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/de/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/gr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	http://www.samsung.com/hu/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/it/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/si/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/nl/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/pl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/pt/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/ro/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/rs/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/sk/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/es/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/se/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/ch_fr/support (French)
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/uk/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ie/support
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/lt/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-777777	www.samsung.com/ee/support
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	



[Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product]

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.





HW-J470

Bedienungsanleitung

Wireless Audio - Soundbar

Erleben Sie die Möglichkeiten

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Samsung entschieden haben.

Registrieren Sie Ihr Produkt unter

www.samsung.com/register

MERKMALE

TV SoundConnect

Mit TV SoundConnect können Sie den Ton Ihres Fernsehgeräts auf Ihrem Soundbar über eine Bluetooth-Verbindung hören und den Klang steuern.

HDMI

HDMI überträgt gleichzeitig Video- und Audiosignale und sorgt so für eine besonders gute Bildqualität. Dieses Gerät verfügt ebenfalls über die ARC Funktion, mit der Sie den Ton Ihres Fernsehgeräts über ein HDMI-Kabel über den Soundbar hören können. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Gerät an ein für ARC geeignetes Fernsehgerät anschließen.

Kabelloser Subwoofer/SWA-7000S Funkmodul

Das Funkmodul von Samsung macht die Kabel zwischen Hauptgerät und Subwoofer/SWA7000S überflüssig. Stattdessen stellt der Subwoofer/SWA-7000S eine Verbindung mit dem kompakten Funkmodul her, das mit dem Hauptgerät kommuniziert.

Multifunktionsfernbedienung

Sie können die mitgelieferte Fernbedienung verwenden, um verschiedene Funktionen mit nur einem Knopfdruck zu bedienen.

Unterstützung der USB-Host-Funktion

Mit der USB-Host-Funktion können Sie externe USB-Speichergeräte wie MP3-Player oder USB-Flash-Speicher anschließen und darauf enthaltene Dateien wiedergeben.

Bluetooth Funktion

Sie können ein Bluetooth-Gerät an den Soundbar anschließen und Musik in hoher Stereo-Klangqualität genießen - ganz ohne störende Kabel!

Verwenden der Samsung Audio Remote App

Um das Gerät mithilfe Ihres Smart Device über die Samsung Audio Remote App zu bedienen, müssen Sie die Samsung Audio Remote App über den Google Play Store herunterladen.

LIZENZ



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby® Laboratories.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.





HDMI

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind in den USA und anderen Ländern Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ACHTUNG Gefahr elektrischer Schläge! Gerät nicht öffnen! </div> 	 <p>Im Gerät befinden sich Hochspannung führende Teile, die elektrische Schläge verursachen können.</p>
	 <p>Die Dokumentation zu diesem Gerät enthält wichtige Hinweise zu Betrieb und Wartung.</p>

WARNUNG : Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.


ACHTUNG : UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.

- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.


ACHTUNG

- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.


HINWEISE

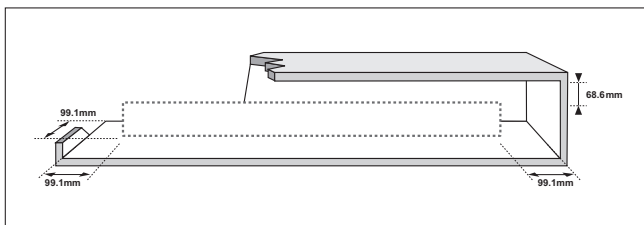

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus den auf der Rückseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7~10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.

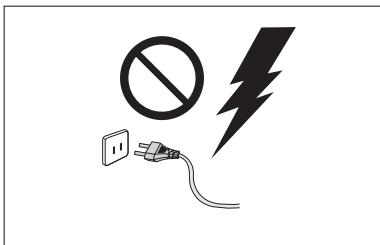


Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.

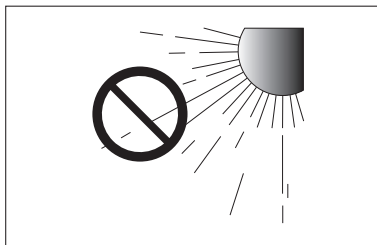


Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern.

Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.

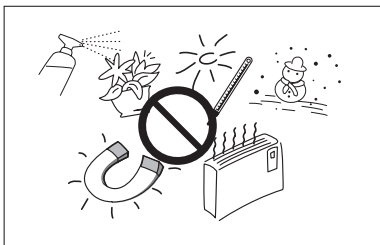

Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich.

Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.

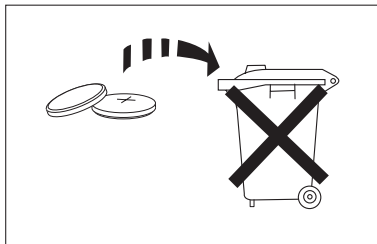

Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Die Batterien (Batteriesatz oder eingelegte Batterien) dürfen keiner starken Wärmeeinwirkung, z. B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden. Die Batterien nicht kurzschließen, öffnen oder überhitzen. Bei falscher Handhabung des Akkus besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie ausschließlich Akkus des entsprechenden Typs.

INHALT

2 MERKMALE

- 2 Merkmale
- 3 sicherheitsinformationen
- 6 Lieferumfang

7 BESCHREIBUNGEN

- 7 Oberes/vorderes bedienfeld
- 8 Rückseite des Geräts
- 9 fernbedienung

11 INSTALLATION

- 11 Montageder wandhalterung
- 11 Montagehinweise
- 12 Montage der Halterung ohne
Zuhilfenahme der Montageanleitung der
Wandhalterung
- 13 Entfernen der Soundbar von der
Wandhalterung

14 ANSCHLÜSSE

- 14 Verbinden von Subwoofer und SWA-
7000S mit dem Hauptgerät
- 15 Anschließen der Surround-Lautsprecher
- 16 Anschliessen eines externen geräts
mithilfe eines HDMI kabels
- 17 Anschliessen eines externen Geräts
mithilfe eines Audiokabels (analog) oder
optischen Kabels (digital)

18 FUNKTIONEN

- 18 Eingangsmodus
- 18 ARC (HDMI OUT)
- 19 Bluetooth
- 21 VERWENDEN der SAMSUNG AUDIO
REMOTE APP
- 22 TV SoundConnect
- 23 USB
- 24 Software aktualisierung

25 FEHLERSUCHE

26 ANHANG

- 26 Technische daten



- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
 - (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
 - (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

LIEFERUMFANG

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM GEBRAUCH DER BEDIENUNGSANLEITUNG

Achten Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf die folgenden Hinweise.


► Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Symbol	Begriff	Definition
	Achtung	Zeigt eine Situation an, in der eine Funktion nicht funktioniert oder Einstellungen abgebrochen werden können.
	Hinweis	Hierbei handelt es sich um Tipps oder Anweisungen zu den jeweiligen Funktionen.

► Sicherheitsanweisungen und Fehlersuche


- 1) Machen Sie sich mit den Sicherheitsanweisungen vertraut, bevor Sie dieses Produkt nutzen. (Siehe Seite 3)
- 2) Falls ein Problem auftritt, schlagen Sie im Kapitel zur Fehlerbehebung nach. (Siehe Seite 25)

Überprüfen Sie, ob das im Folgenden aufgeführte Zubehör mitgeliefert wurde.

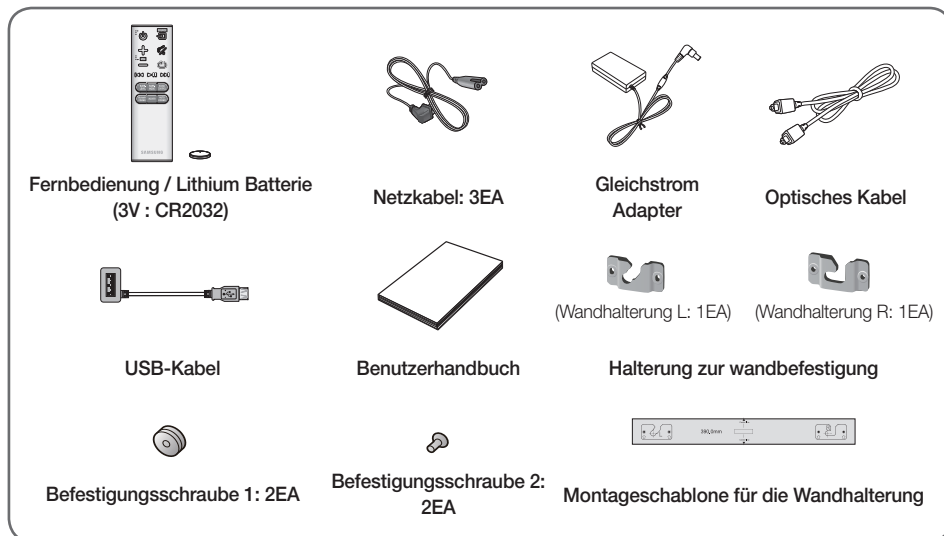


- Das mitgelieferte USB-Kabel dient für den Anschluss eines externen USB-Geräts.
- Verwenden Sie das zugehörige USB-Kabel, um externe USB-Geräte an die Einheit anzuschließen.

► Lautsprecherkomponenten

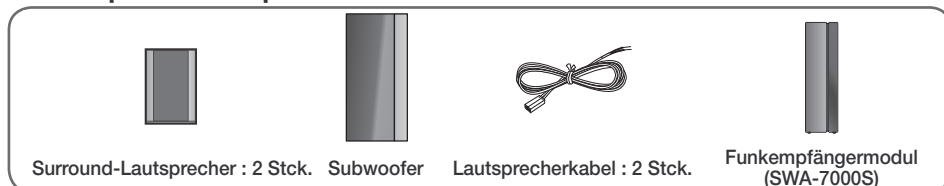


BESCHREIBUNGEN

OBERES/VORDERES BEDIENFELD

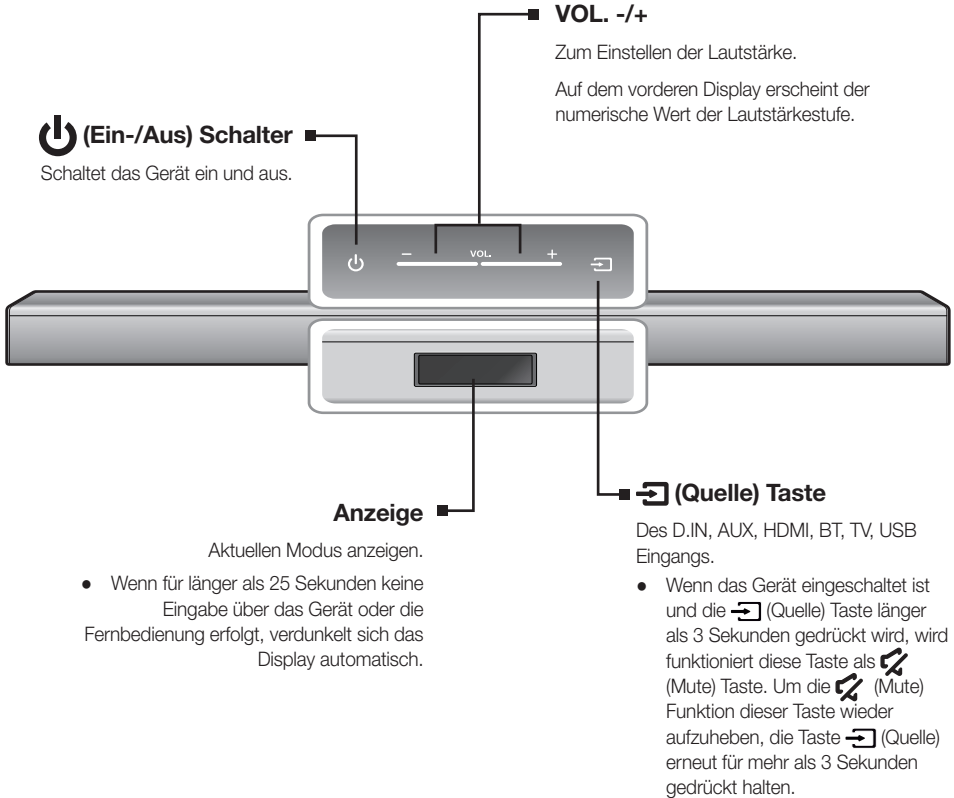

- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, vergeht eine Verzögerungszeit von 4 bis 5 Sekunden, bevor eine Tonausgabe erfolgt.
- Wenn Sie den Ton nur über den Soundbar hören wollen, müssen Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts im Audio Setup Menü Ihres Fernsehgeräts ausschalten. Weitere Informationen über Ihr Fernsehgerät finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang Ihres TVs enthalten war.


RÜCKSEITE DES GERÄTS

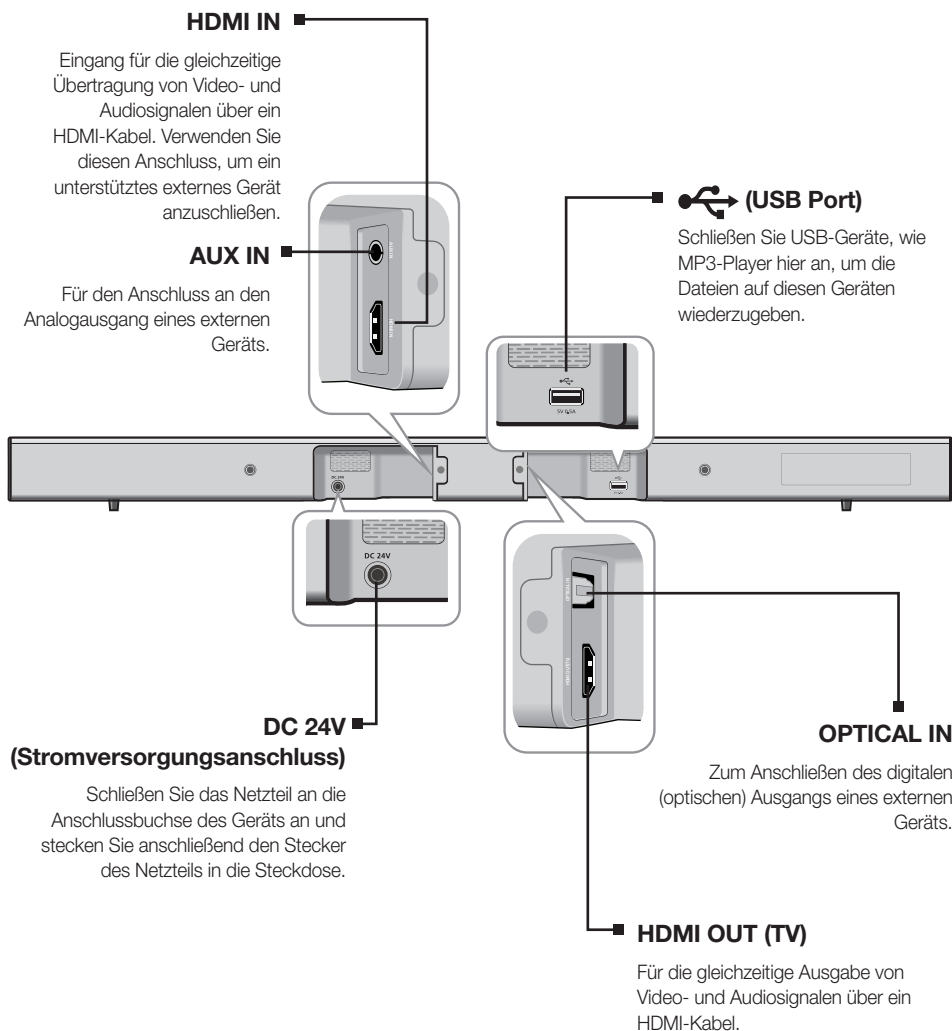

- Beim Herausziehen des Netzteilkabels aus der Steckdose das Kabel am Stecker anfassen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Komponenten erst dann an die Steckdose an, wenn alle Verbindungen zwischen den Komponenten hergestellt wurden.

FERNBEDIENUNG

TASTEN UND FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

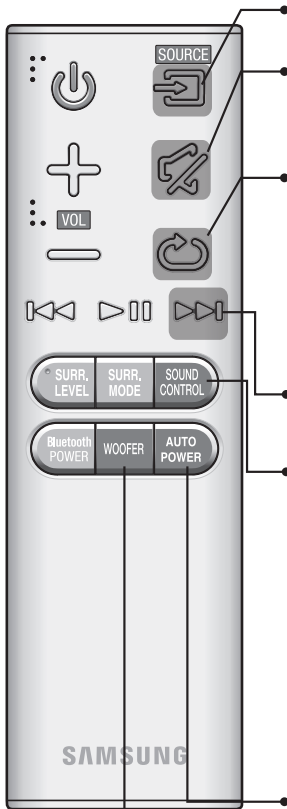

SOURCE

Zum Auswählen einer am Soundbar angeschlossenen Klangquelle.

MUTE

Sie können die Lautstärke mit nur einem Knopfdruck auf 0 herunterregeln. Um den Ton wieder in der vorherigen Lautstärke zu hören, drücken Sie diese Taste erneut.

REPEAT

Sie können die REPEAT Funktion während der Musikwiedergabe von einem USB-Gerät einstellen.

OFF-REPEAT : Bricht die wiederholte Wiedergabe ab.

TRACK-REPEAT : Wiederholte Wiedergabe eines Titels.

ALL-REPEAT : Alle Titel werden ständig wiederholt.

RANDOM-REPEAT : Gibt die Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

(Ein Titel der bereits wiedergegeben wurde, kann erneut abgespielt werden.)

Springen Vorwärts

Wenn sich mehrere Dateien auf dem Gerät befinden, von dem die Wiedergabe erfolgt und Sie die ►► Taste drücken, wird die nächste Datei ausgewählt.

SOUND CONTROL (KLANGEINSTELLUNG)

Durch Drücken dieser Taste können Sie zwischen **TREBLE** (HÖHEN), **BASS** (BASS) oder **AUDIO SYNC** (AUDIO SYNK) auswählen. Drücken Sie anschließend die ◀◀, ▶▶ Taste, um den Höhen- oder den Basspegel zwischen -6 bis +6 einzustellen.

Wenn die Soundbar an ein digitales Fernsehgerät angeschlossen ist und das Bild mit dem Ton nicht synchron wiedergeben wird, müssen Sie die **SOUND CONTROL** (KLANGEINSTELLUNG) Taste drücken, um den Ton mit dem Bild zu synchronisieren. Stellen Sie mithilfe der ◀◀, ▶▶ Tasten die Tonverzögerung zwischen 0 ms und 300 ms ein. Im USB-Modus, TV-Modus und BT-Modus steht die Audio Sync Funktion nicht zur Verfügung.

Halten Sie die **SOUND CONTROL** (KLANGEINSTELLUNG) Taste für ungefähr 5 Sekunden gedrückt, um den Klang für jedes Frequenzband einzustellen. Es können die Frequenzen 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz und 10KHz ausgewählt und jeweils zwischen -6 und +6 eingestellt werden.

AUTO POWER

Auto Power Link: Synchronisiert die Soundbar über den optischen Eingang mit einer optischen Quelle, sodass die Soundbar automatisch eingeschaltet wird, wenn Sie Ihr Fernsehgerät einschalten.

(Auto Power Link: Voreinstellung OFF, ON-Anynet+ / OFF-POWER LINK oder OFF-Anynet+ / ON-POWER LINK).

Mit der Anynet+ Funktion können Sie die Soundbar mit der Fernbedienung eines Anynet+ kompatiblen Samsung Fernsehgeräts bedienen.

Die Soundbar muss über ein HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerät verbunden sein.

* Anynet+: Drücken Sie die **AUTO POWER** Taste, um die Anynet+ Funktion ein- oder auszuschalten.

WOOFER (BASSLAUTSPRECHER)


Die Lautstärke des Woofers kann geregelt werden.

Drücken Sie die Woofer Taste und anschließend die ◀◀, ▶▶ Tasten, um die Lautstärke des Subwoofers zu erhöhen oder zu verringern. Sie können zwischen den Einstellungen -12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 wählen.




- Soundbar ist ein von Samsung geschützter Name.
- Bedienen Sie das Fernsehgerät mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts.


- POWER**
Schaltet das Gerät ein und aus.
- VOLUME**
Stellt die Lautstärke des Gerätes ein.
- Wiedergabe/Pause**
Drücken Sie die ►|| Taste, um die Wiedergabe der Datei vorübergehend zu unterbrechen.
Drücken Sie die ►|| Taste erneut, um die ausgewählte Datei abzuspielen.
- Rückwärts Springen**
Wenn sich mehrere Dateien auf dem Gerät befinden, von dem die Wiedergabe erfolgt und Sie die ◀◀ Taste drücken, wird die vorherige Datei ausgewählt.
- SURR. LEVEL**
Drücken Sie die SURR. LEVEL Taste. Verwenden Sie anschließend die ◀◀, ▶▶ Tasten, um die Lautstärke der Surround-Lautsprecher zwischen -6 bis +6 einzustellen.
- Bluetooth POWER**
Drücken Sie die **Bluetooth POWER** Taste auf der Fernbedienung, um diese Funktion ein- und auszuschalten.
Nähere Informationen finden Sie auf den Seiten 20 und 22.
- SURR. MODE**
Drücken Sie die SURR. MODE Taste auf der Fernbedienung, um **SURROUND SPEAKER** ein- oder auszuschalten. Durch wiederholtes Drücken der Taste ändert sich die Auswahl wie folgt:
ON - SURROUND SPEAKER → OFF - SURROUND SPEAKER

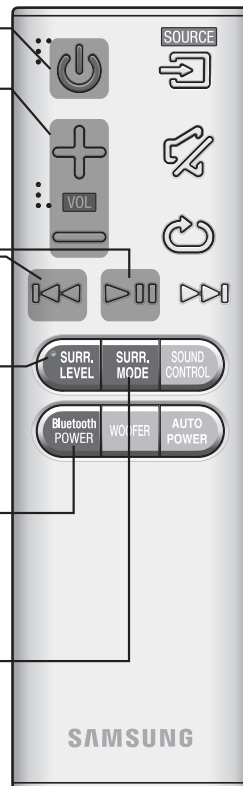


► Batterien in die Fernbedienung einsetzen

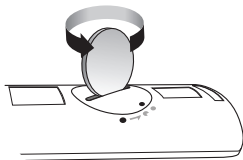

1. Verwenden Sie eine passende Münze, um die Batterieabdeckung wie in der Abbildung oben dargestellt im entgegengesetzten Uhrzeigersinn zu drehen und zu entfernen.

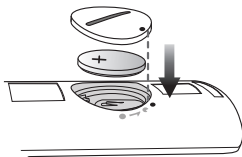

2. Legen Sie eine 3V Lithium-Batterie ein. Beim Einlegen der Batterie muss der Pluspol (+) nach oben zeigen. Setzen Sie den Verschluss wieder ein und richten Sie die '●' Markierungen wie in der obigen Abbildung dargestellt aufeinander aus.

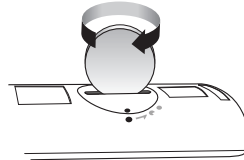

3. Verwenden Sie eine passende Münze, um die Batterieabdeckung der Fernbedienung soweit wie möglich im Uhrzeigersinn zu drehen, um den Verschluss zu schließen.


INSTALLATION

MONTAGEDER WANDHALTERUNG

Sie können die Wandhalterung verwenden, um diese Einheit an der Wand zu befestigen.


Montagehinweise

- Nur an einer senkrechten Wand montieren.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in einer feuchten oder heißen Umgebung angebracht wird und die Wand das Gewicht der Anlage aushält.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Wand. Wenn die Wand nicht stabil genug ist, um dieses Gerät zu halten, verstärken Sie die Wand oder installieren Sie das Gerät an einer anderen Wand, die das Gewicht des Geräts tragen kann.
- Verwenden Sie die für Ihre Wand geeigneten Befestigungsschrauben oder Dübel (Gipskartonplatte, Stahlplatte, Holz, usw.).
Wenn möglich die Schrauben in den Wandträgern befestigen.
- Besorgen Sie sich für die Wand, an der Sie die Soundbar befestigen wollen, geeignete Befestigungsschrauben.
 - Durchmesser : M5
 - Länge : L 35 mm oder länger wird empfohlen
- Schließen Sie die externen Geräte an dieses Gerät an, bevor Sie es an der Wand installieren.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und trennen Sie das Gerät vor der Montage vom Netzstecker. Ansonsten besteht das Risiko elektrischer Schläge.

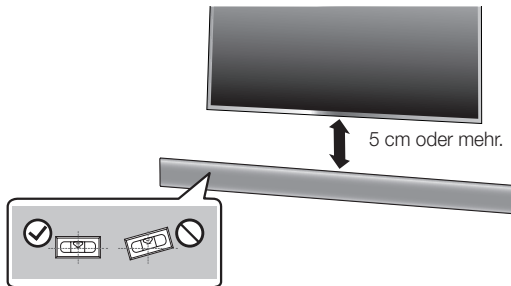


1. Legen Sie die Installationsschablone an die Wand.


- Die Montageschablone muss waagrecht ausgerichtet sein.
- Montieren Sie das Gerät mindestens 5 cm unter dem Fernsehgerät, wenn das Fernsehgerät an der Wand befestigt ist.

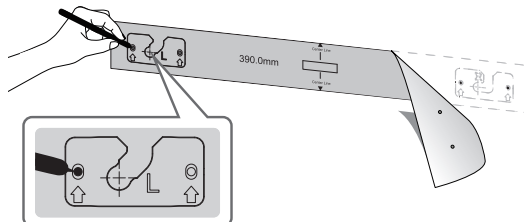


- #### 2. Markieren Sie die Stellen, an denen die Schrauben befestigt werden sollen und entfernen Sie anschließend die Montageschablone. Bohren Sie anschließend mithilfe eines passenden Bohrers die Löcher für die Schrauben.

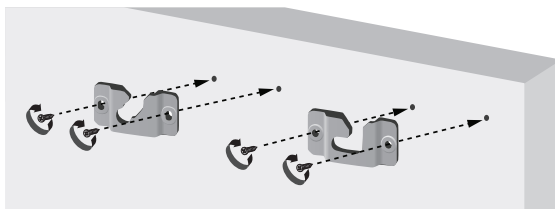

3. Legen Sie die Wandhalterungen an und schrauben Sie sie an den markierten Stellen fest.
 - Linke und rechte Halterung haben jeweils eine unterschiedliche Form. Stellen sie sicher, dass sie richtig positioniert werden.

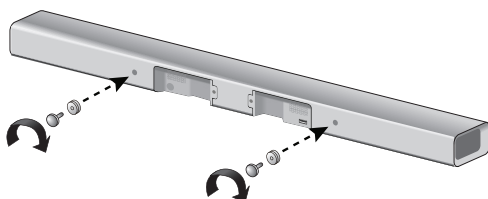


Die Soundbar an der Wandhalterung befestigen

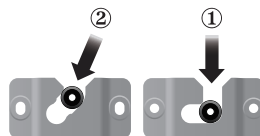

4. Schrauben Sie die zwei Halteschrauben in die Schraubenöffnungen auf der Rückseite des Soundbar-Gehäuses jeweils auf der linken und rechten Seite ein.
5. Führen Sie die Schrauben auf der Rückseite der Soundbar in die Schlitz der Wandhalterungen ein. Um das Gerät sicher zu befestigen, müssen die Halteschrauben ganz nach unten bis zum Ende des Schlitzes gedrückt werden.


MONTAGE DER HALTERUNG OHNE ZUHLIFENAHEME DER MONTAGEANLEITUNG DER WANDHALTERUNG

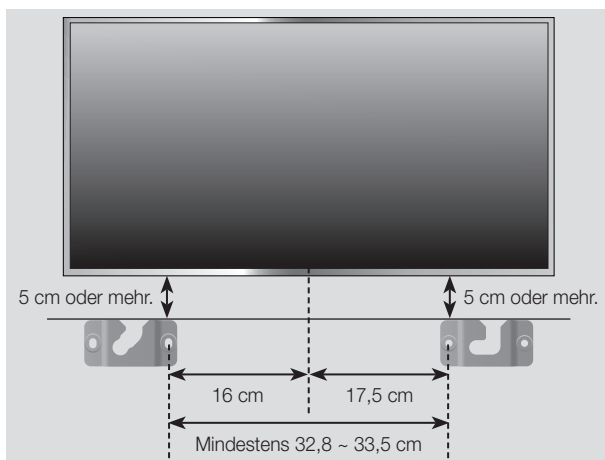


1. Platzieren Sie, wie auf der vorherigen Seite dargestellt, die **Wandhalterung L** auf der Wand parallel zum Fußboden. Markieren Sie die Position der Schrauben auf der Wand. Bohren Sie an den markierten Stellen die Löcher für die Schrauben.
2. Richten Sie die Schraubenöffnungen in der Wandbefestigung L auf die Schraubenöffnungen in der Wand aus und stecken Sie am rechten Ende eine Schraube durch die Öffnung und ziehen Sie sie fest. Ziehen Sie die Schraube solange fest, bis sie fest in der Wand sitzt.
3. Platzieren Sie, wie auf der vorherigen Seite dargestellt, die **Wandhalterung R** auf der Wand parallel zum Fußboden und richten Sie die Halterung auf die **Wandhalterung L** aus. Markieren Sie die Position der Schrauben auf der Wand. Bohren Sie an den markierten Stellen die Löcher für die Schrauben.
4. Richten Sie die Schraubenöffnungen in der Wandbefestigung R auf die Schraubenöffnungen in der Wand aus und stecken Sie am rechten Ende eine Schraube durch die Öffnung und ziehen Sie sie fest. Ziehen Sie die Schraube solange fest, bis sie fest in der Wand sitzt.
 - Wenn Sie die Wandhalterung unter dem Fernsehgerät befestigen, stellen Sie sicher, dass sich die Halterung mindestens 5 cm unter dem Fernsehgerät befindet und richten Sie die Halterungen, wie auf der vorherigen Seite dargestellt, auf die Mitte des Fernsehgeräts aus.
5. Setzen Sie die Schrauben in die übrigen Öffnungen ein und ziehen Sie sie fest.

ENTFERNEN DER SOUNDBAR VON DER WANDHALTERUNG

1. Ziehen Sie die Soundbar wie in der Abbildung dargestellt nach oben, um sie aus der Wandhalterung herauszunehmen.

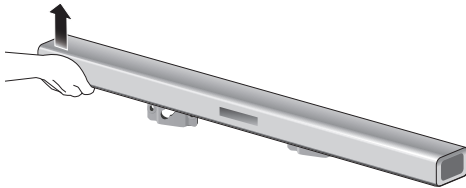

Die Soundbar aus der Wandhalterung entfernen

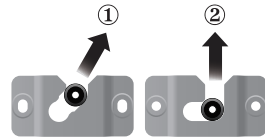

- Halten Sie sich nicht an dem angebrachten Gerät fest und vermeiden Sie Stöße und das das Gerät herunterfällt.
- Befestigen Sie die Einheit sicher an der Wand, so dass sie nicht herunterfallen kann. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Stellen Sie nach der Wandmontage der Einheit sicher, dass Kinder die Verbindungskabel nicht herausziehen können, da das Gerät sonst möglicherweise herunterfallen kann.
- Um bei Wandmontage die optimale Leistung zu erzielen, muss das Lautsprechersystem wenigstens 5 cm unter dem Fernsehgerät installiert werden, wenn das Fernsehgerät an der Wand befestigt ist.
- Wenn Sie das Gerät nicht an der Wand befestigen, stellen Sie es zu Ihrer Sicherheit auf einem ebenen Untergrund auf, von dem es nicht herunterfallen kann.

ANSCHLÜSSE



- Schließen Sie das Stromkabel dieses Geräts erst dann an die Steckdose an, wenn alle Verbindungen zwischen den Komponenten hergestellt sind.
- Bevor Sie dieses Gerät installieren oder an einer anderen Stelle aufstellen, müssen Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.

VERBINDEN VON SUBWOOFER UND SWA-7000S MIT DEM HAUPTGERÄT


VERBINDUNG DES SUBWOOFERS UND SWA-7000S AUTOMATISCH HERSTELLEN

Die IDs für die Verbindung von SWA-7000S Funkmodul und Subwoofer sind vom Werk voreingestellt. Der Subwoofer und das SWA-7000S sollten automatisch eine Verbindung mit dem Hauptgerät herstellen, wenn das Hauptgerät, der Subwoofer und das SWA-7000S eingeschaltet werden.

- Wenn die Verbindung des Subwoofers und SWA-7000S vollständig hergestellt ist, hören die blauen LEDs für die Anzeige des Verbindungsaufbaus am Subwoofer und SWA-7000S auf zu blinken.

VERBINDUNG DES SUBWOOFERS UND SWA-7000S MANUELL HERSTELLEN

Wenn die blauen LED-Leuchten nicht aufhören zu blinken, nachdem das Hauptgerät, der Subwoofer und das SWA-7000S eingeschaltet wurden, dann setzen Sie bitte die Verbindungs-ID gemäß der nachfolgenden Prozedur zurück:

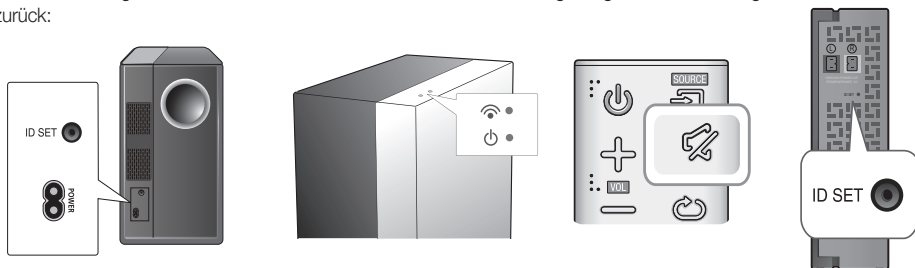

1. Schließen Sie die Netzkabel des Hauptgeräts, Subwoofers und SWA-7000S an die Steckdose an.
2. Halten Sie die **ID SET** Taste auf der Rückseite des Subwoofers und SWA-7000S mit einem kleinen spitzen Gegenstand 5 Sekunden lang gedrückt.
 - Die STANDBY-Anzeige schaltet sich aus und die LINK-Anzeige (blaue LED) beginnt schnell zu blinken.
3. Halten Sie bei ausgeschaltetem Hauptgerät (STANDBY-Modus) auf der Fernbedienung die **MUTE** Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
4. Die Meldung **ID SET** wird auf der Anzeige der Soundbar angezeigt.
5. Um die Verbindungsherstellung abzuschließen, das Hauptgerät einschalten, während die blauen LEDs am Subwoofer und dem SWA-7000S blinken.
 - Das Hauptgerät, der Subwoofer und das SWA-7000S sollten nun miteinander verbunden sein.
 - Die Verbindungsanzeigen (blaue LEDs) am Subwoofer und dem SWA-7000S sollten nun ununterbrochen leuchten. Sie dürfen nicht blinken.
 - Wenn die Verbindungsanzeige nicht ununterbrochen blau aufleuchtet, ist der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. Schalte Sie das Hauptgerät aus und beginnen Sie noch einmal von Schritt 2.




- Bevor Sie das Gerät installieren oder an einer anderen Stelle aufstellen, müssen Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Wenn das Hauptgerät ausgeschaltet ist, wird der kabellose Subwoofer in den Standby-Modus gesetzt und auf der Geräteoberseite leuchtet die STANDBY-LED auf nachdem die LINK-Anzeige (Blaue LED) 30 Sekunden lang geblinkt hat.
- Wenn Sie in der Nähe der Soundbar ein Gerät verwenden, dass die gleiche Frequenz wie die Soundbar nutzt (2.4GHz/5GHz), kann es durch Interferenzen zu Tonunterbrechungen kommen.
- Die maximale Entfernung für die Signalübertragung zwischen dem Hauptgerät, Subwoofer und SWA-7000S beträgt ca. 10 m. Diese Entfernung kann jedoch je nach Betriebsumgebung abweichen. Sollte sich zwischen der Haupteinheit und dem kabellosen Subwoofer oder dem Hauptgerät und dem SWA-7000S eine Stahlbeton- oder Metallwand befinden, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht, da das Funksignal Metall nicht durchdringen kann.
- Wenn keine drahtlose Verbindung zum Hauptgerät hergestellt werden kann, folgen Sie den Schritten 1 - 5 auf der vorherigen Seite und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zwischen Hauptgerät, Subwoofer und SWA-7000S herzustellen.



- Der Subwoofer und das SWA-7000S verfügen über eine eingebaute Empfangsantenne. Schützen Sie beide Geräte vor Wasser und Feuchtigkeit.
- Um eine optimale Wiedergabeleistung zu erzielen, achten Sie darauf, dass rund um den kabellosen Subwoofer und SWA-7000S keine Gegenstände stehen, die die Funkverbindung beeinträchtigen könnten.

ANSCHLIESSEN DER SURROUND-LAUTSPRECHER

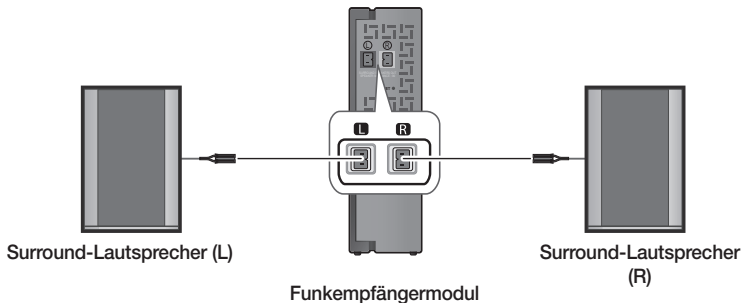

- Stellen Sie die Rücklautsprecher seitlich von Ihrer Hörposition auf. Falls dafür der Platz nicht ausreicht, platzieren Sie die Rücklautsprecher einander gegenüberliegend. Platzieren Sie die Lautsprecher 60 - 90 cm über Ihrem Kopf, leicht nach unten ausgerichtet.




- Die Surround-Lautsprecher müssen an das kabellose Empfängermodul angeschlossen werden.
- Jeder Lautsprecher verfügt über ein farbiges Etikett auf der Rück- bzw. Unterseite. An jedem Kabelende befindet sich ein farbiges Band. Schließen Sie die Kabel mit dem farbigen Bändern an die Lautsprecher mit den gleichfarbigen Etiketten an.

ANSCHLIESSEN EINES EXTERNEN GERÄTS MITHILFE EINES HDMI KABELS

HDMI ist die Standardschnittstelle für den Anschluss von Fernsehgeräten, Projektoren, DVD-Spielern, Blu-ray-Spielern, Settopboxen und mehr.

HDMI verhindert die Verzerrung von Signalen durch die Umwandlung in ein analoges Signal und sorgt für eine verlustfreie Qualität des Video- und Audiosignals der ursprünglichen digitalen Quelle.

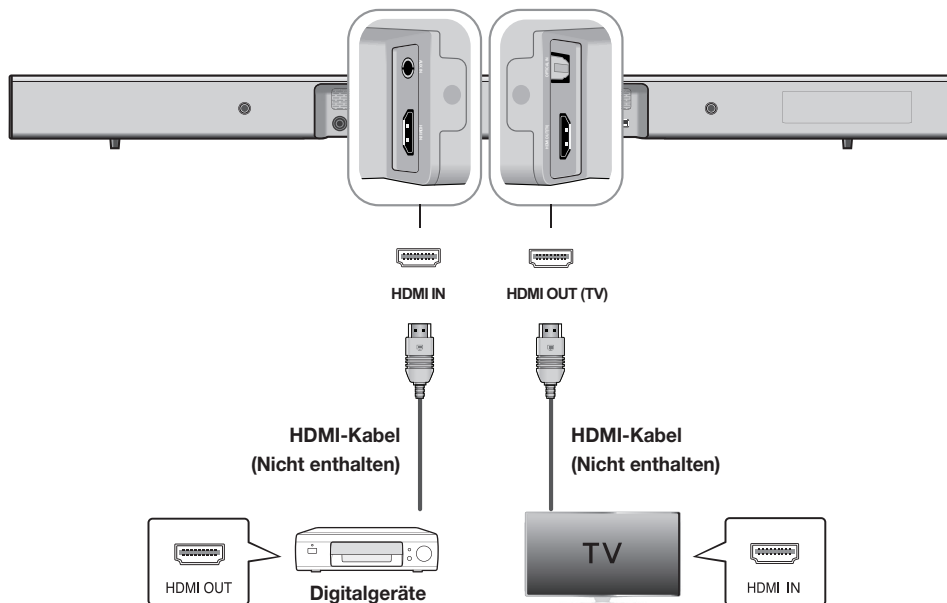

HDMI IN

Verbinden Sie ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) über die **HDMI IN** Buchse an der Rückseite des Soundbar mit der HDMI OUT Ausgangsbuchse Ihres Geräts.

und,

HDMI OUT (TV)

Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) an den **HDMI OUT (TV)** Ausgang auf der Rückseite des Geräts und an den HDMI IN Eingang an Ihrem Fernsehgerät an.



- HDMI ist eine Schnittstelle für die digitale Übertragung von Video- und Audiodaten über einen einzigen Anschluss.

HDMI OUT (ARC)

Die ARC-Funktion ermöglicht die digitale Audiowiedergabe über den **HDMI OUT** (ARC) Anschluss.


Sie kann nur aktiviert werden, wenn der Soundbar an ein Fernsehgerät angeschlossen ist, dass die ARC-Funktion unterstützt.



- Anynet+ eingeschaltet sein.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Kabel ARC nicht unterstützt.

ANSCHLIESSEN EINES EXTERNEN GERÄTS MITHILFE EINES AUDIOKABELS (ANALOG) ODER OPTISCHEN KABELS (DIGITAL)

Das Gerät verfügt über einen optischen Digitaleingang und einen analogen Audioeingang (Aux In), womit Ihnen zwei Wege zur Verfügung stehen, das Gerät an ein Fernsehgerät anzuschließen.

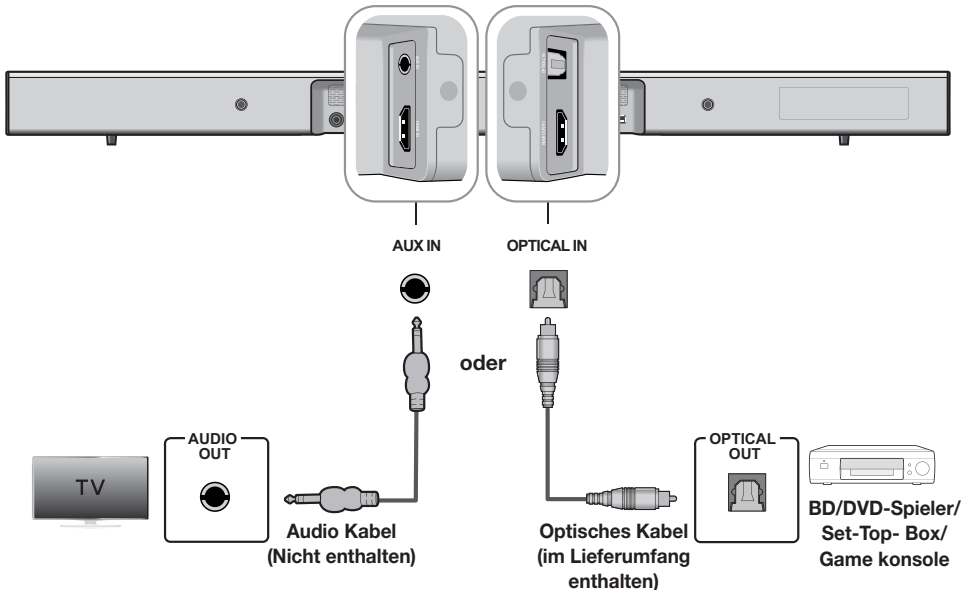

AUX IN

Verbinden Sie den **AUX IN** Eingang (Audio) am Hauptgerät mit dem **AUDIO OUT** Ausgang des Fernsehgeräts oder Quellgeräts. Zum Verwenden dieser Geräte die Funktion auf **AUX** stellen.

oder,

OPTICAL IN



Verbinden Sie den **OPTICAL IN** Eingang (Audio) am Hauptgerät mit dem **OPTICAL OUT** Ausgang des Fernsehgeräts oder Quellgeräts. Zum Verwenden dieser Geräte die Funktion auf **D.IN** stellen.




- Stecken Sie das Netzkabel dieses Produkts oder Ihres Fernsehgeräts erst dann in die Steckdose, wenn alle Verbindungen zwischen den Komponenten hergestellt wurden.
- Bevor Sie dieses Gerät installieren oder an einer anderen Stelle aufstellen, müssen Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.

FUNKTIONEN


EINGANGSMODUS

Drücken Sie die () Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die  (**SOURCE**) Taste auf der Fernbedienung, um den gewünschten Modus auszuwählen.

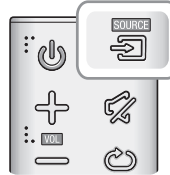


Eingangsmodus	Anzeige
Optischer Digital Eingang	D.IN
AUX-Eingang	AUX
HDMI-Eingang	HDMI
BLUETOOTH Modus	BT
TV SoundConnect	TV
USB-Modus	USB



Das Gerät schaltet sich unter den folgenden Bedingungen automatisch ab:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB Modus
 - Wenn seit 25 Minuten kein Audiosignal empfangen wurde.
- AUX Modus
 - Wenn seit 25 Minuten kein AUX-Kabel angeschlossen ist.
 - Im Auto Power Down On Modus, wenn bei angeschlossenem AUX-Kabel für 8 Stunden keine Taste betätigt wird.
 - Um die Auto Power Down Funktion Ein oder auszuschalten, die  Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten. Auf dem Display erscheint OFF/ON-AUTO POWER DOWN.

ARC (HDMI OUT)

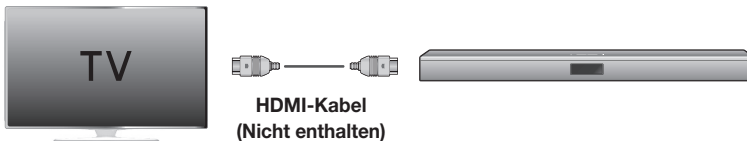ARC (Audio Return Channel) überträgt das digitale Audiosignal an den HDMI OUT (ARC) Anschluss.



1. Schließen Sie das ARC unterstützende Fernsehgerät mithilfe eines HDMI-Kabels an die Soundbar an.
2. Schalten Sie das Fernsehgerät und die Soundbar ein und aktivieren Sie anschließend die Anynet+ Funktion der Soundbar.
3. Drücken Sie die () Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die  (**SOURCE**) Taste auf der Fernbedienung, um den **D.IN**-Modus auszuwählen.




- ARC funktioniert nicht, wenn das HDMI-Kabel die ARC-Funktion nicht unterstützt.
- Schalten Sie Anynet+ aus, um die ARC-Funktion auszuschalten.

BLUETOOTH

Sie können ein Bluetooth-Gerät an den Soundbar anschließen und Musik in hoher Stereo-Klangqualität genießen - ganz ohne störende Kabel!

► Anschließen von Soundbar an ein Bluetooth-Gerät

Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Gerät die Stereo-Headsets Funktion unterstützt.

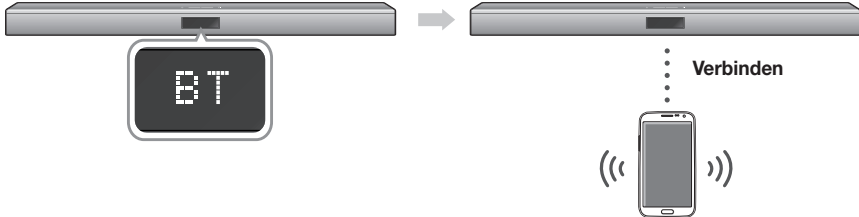

Bluetooth-Gerät

- Drücken Sie die () Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die (SOURCE) Taste auf der Fernbedienung, um den BT-Modus auszuwählen.
 - Auf dem Frontdisplay der Soundbar wird **BT READY** angezeigt.
- Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, das Bluetooth-Menü aus. (Weitere Informationen dazu finden Sie der Bedienungsanleitung des Bluetooth- Geräts.)
- Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät das Stereo-Headset-Menü aus.
 - Wird eine Liste der erkannten Geräte angezeigt.
- Wählen Sie "[Samsung] Soundbar J-Series" aus der Liste.
 - Wenn der Soundbar an das Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, wird [Bluetooth Gerätename] → BT auf dem Frontdisplay angezeigt.
 - Der Gerätename kann nur auf Englisch angezeigt werden. Ein Unterstrich " _ " wird angezeigt, wenn der Name nicht auf Englisch ist.
 - Wenn der Verbindungsaufbau zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar fehlgeschlagen ist, entfernen Sie das vom Bluetooth-Gerät gefundene "[Samsung] Soundbar J-Series" und führen Sie die Suche erneut durch.
- Starten sie auf dem verbundenen Gerät die Musikwiedergabe.
 - Sie können nun die vom Bluetooth-Gerät wiedergegebenen Musiktitel über das Soundbar System hören.
 - Im BT-Modus sind die Funktionen Wiedergabe/ Pause/Weiter/Zurück nicht verfügbar. Diese Funktionen stehen jedoch auf Bluetooth-Geräten zur Verfügung, die AVRCP unterstützen.



- Wenn Sie bei der Verbindung eines Bluetooth-Geräts nach der PIN-Nummer gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Es kann nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt werden.
- Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen, wenn der Soundbar ausgeschaltet wird.
- Der Soundbar führt unter den folgenden Umständen eventuell die Suche nach Bluetooth-Geräten oder den Verbindungsaufbau nicht fehlerfrei durch:
 - Wenn sich Soundbar in einem starken elektrischen Feld befindet.
 - Wenn mit mehreren Bluetooth-Geräten gleichzeitig eine Verbindung zum Soundbar hergestellt wurde.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet oder nicht angeschlossen ist oder nicht richtig funktioniert.
- Beachten Sie, dass Geräte, wie Mikrowellenherde, WLAN-Geräte, Leuchtstoffröhren und Gasöfen denselben Frequenzbereich wie Bluetooth-Geräte verwenden, wodurch es zu Interferenzen kommen kann.
- Der Soundbar unterstützt SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Nur an ein Bluetooth-Gerät anschließen, das die A2DP (AV) Funktion unterstützt.
- Es kann keine Verbindungen zwischen dem Soundbar und Bluetooth-Geräten hergestellt werden, die nur die HF (Hands Free) Funktion unterstützen.
- Nachdem das HW-J470 eine Verbindung zu einem Gerät hergestellt hat und sich die Soundbar im D.IN, AUX, HDMI oder USB Modus befindet und Sie aus der Liste des Bluetooth-Geräts "[Samsung] Soundbar J-Series" auswählen, schaltet das HW-J470 automatisch in den BT Modus um.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Wenn die Funktion das Gerät über Bluetooth einzuschalten aktiviert und der Soundbar ausgeschaltet ist und ein Bluetooth-Gerät, mit dem bereits zuvor eine Verbindung mit dem Soundbar hergestellt wurde, versucht, eine Verbindung mit dem Soundbar herzustellen, schaltet sich der Soundbar automatisch ein.

1. Um Bluetooth Power ON einzuschalten, bei eingeschalteter Soundbar die **Bluetooth POWER** auf der Fernbedienung drücken.
2. Auf der Anzeige der Soundbar erscheint "ON-BLUETOOTH POWER".




- Ist nur verfügbar, wenn der Soundbar in der Liste der verbundenen Geräte des Bluetooth-Geräts aufgelistet ist. (Es muss zuvor mindestens einmal eine Verbindung zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth-Gerät hergestellt worden sein.)
- Der Soundbar erscheint nur in der Liste der vom Bluetooth-Gerät gefundenen Geräte, wenn der Soundbar [BT READY] anzeigt.
- Im TV SoundConnect Modus kann der Soundbar keine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät aufbauen.

► Abtrennen des Bluetooth-Geräts vom Soundbar

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar trennen. Die Anleitung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

- Verbindung zum Soundbar wird getrennt.
- Wenn Soundbar vom Bluetooth-Gerät getrennt ist, wird auf der Soundbar Anzeige **BT DISCONNECTED** angezeigt.

► Abtrennen des Soundbar vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die  (**SOURCE**) Taste auf der Fernbedienung oder die  Taste auf dem oberen Bedienfeld des Geräts, um von **BT** auf einen anderen Modus umzuschalten oder den Soundbar auszuschalten.

- Das angeschlossene Bluetooth-Gerät wartet eine gewisse Zeit auf die Antwort des Soundbar, bevor es die Verbindung unterbricht. (Je nach Bluetooth-Gerät kann der Zeitraum bis zur Trennung der Verbindung variieren)



- Bei einer Bluetooth Verbindung geht die Bluetooth Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth Gerät 5 m überschreitet.
- Wenn sich der Soundbar für mehr als 25 Minuten im Bereitschaftszustand befindet, schaltet er sich automatisch aus.

Mehr über Bluetooth

Bluetooth ist eine neue Technologie, mit der es möglich ist, Bluetooth-fähige Geräte über eine kurze Funkverbindung miteinander zu verbinden.

- Ein Bluetooth Gerät kann Störungen erzeugen oder falsch funktionieren, wenn:
 - Das Empfangs-/Sendesystem eines Bluetooth-Geräts oder der Haupteinheit mit einem Körperteil berührt wird.
 - Die Funkübertragung durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert wird.
 - Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.
- Wenn Sie Soundbar über das Bluetooth Gerät betreiben möchten, stellen Sie sicher, dass der Abstand kurz gehalten wird.
- Mit zunehmender Entfernung zwischen Soundbar und Bluetooth-Gerät nimmt die Qualität der Bluetooth-Verbindung ab. Wenn die Distanz den Bluetooth-Betriebsbereich übersteigt, geht die Verbindung verloren.
- In Gebieten mit geringer Empfangssensibilität ist die Funktion der Bluetooth-Verbindung möglicherweise eingeschränkt.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nur mit Geräten in unmittelbarer Nähe. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn dieser Radius überschritten wird. Selbst innerhalb dieses Radius kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden.
- Dieses Funkgerät kann Interferenzen während des Betriebs verursachen.

VERWENDUNG DER SAMSUNG AUDIO REMOTE APP


Installieren der Samsung Audio Remote App

Um das HW-J470 mit Ihrem Smart Device und der Samsung Audio Remote App zu steuern, müssen Sie die Samsung Audio Remote App vom Google Play Store herunterladen.



Starten der Samsung Audio Remote App

Starten Sie die Samsung Audio Remote App durch Antippen des Symbols auf Ihrem Smart Device und folgen Sie den Anweisungen der App.

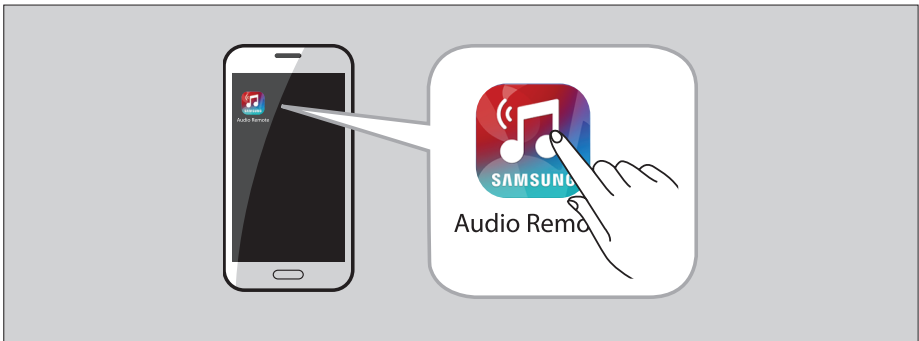

- Die Samsung Audio Remote App wird nur von Smart Devices unterstützt, auf denen Android OS 3.0 oder höher ausgeführt wird.

TV SOUNDCONNECT

Sie können den Ton Ihres Fernsehgeräts über den Soundbar wiedergeben, wenn der Soundbar an ein Samsung Fernsehgerät angeschlossen ist, das die TV SoundConnect Funktion unterstützt.

► Ein Fernsehgerät an den Soundbar anschließen.



1. Schalten Sie das Fernsehgerät und den Soundbar ein.
 - Rufe Sie das Menü des Fernsehgeräts auf.
 - Gehen Sie in der Registerkarte "Klang" zu Lautsprechereinstellungen.
 - Stellen Sie "Neues Gerät hinzufügen" im Menü auf "Ein".
2. Drücken Sie die (→) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die (→) (SOURCE) Taste auf der Fernbedienung, um den TV-Modus auszuwählen.
3. Auf dem Fernsehgerät erscheint die Meldung mit der Frage, ob die TV SoundConnect Funktion aktiviert werden soll. "[Samsung] Soundbar" wird ebenfalls auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
4. Wählen Sie mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts <Yes>, um die Herstellung der Verbindung zwischen Fernsehgerät und Soundbar abzuschließen.

- Wenn der Abstand zwischen dem Fernsehgerät und dem Soundbar 5 m überschreitet, kann die Verbindung instabil werden und es kann zu Tonaussetzern kommen. Wenn diese Situation eintritt, das Fernsehgerät oder den Soundbar so aufstellen, dass sich die Geräte wieder in Reichweite befinden, und stellen Sie die TV SoundConnect Verbindung erneut her.



- TV SoundConnect Reichweite
 - Empfohlener Abstand für den Verbindungsaufbau: max. 50 cm
 - Empfohlener Abstand beim Betrieb: max. 5 m
- Die Tasten **Wiedergabe/Pause**, **Weiter**, **Zurück** haben im TV SoundConnect Modus keine Funktion.



- Wenn der Betriebsmodus des Soundbar von TV auf einen anderen Modus umgeschaltet wird, wird TV SoundConnect unterbrochen.
- Um den Soundbar mit einem anderen Fernsehgerät zu verbinden, muss die bestehende Verbindung getrennt werden.
- Um die bestehende Verbindung abubrechen, die ►|| Taste auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt halten. Um eine Verbindung zu einem anderen Fernsehgerät herzustellen, folgen Sie den Schritten 1 bis 4 weiter oben.



- Die TV SoundConnect (SoundShare) Funktion wird von einigen Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die ab 2012 erschienen sind. Prüfen Sie, bevor Sie beginnen, ob die TV SoundConnect (SoundShare) Funktion von Ihrem Fernsehgerät unterstützt wird. (Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes.)
- Wenn Ihr Fernsehgerät vor dem Jahr 2014 erschienen ist, prüfen Sie das SoundShare Einstellungen Menü.

► Verwenden der Bluetooth POWER On Funktion

Die Bluetooth POWER On Funktion steht zur Verfügung, nachdem Sie die Soundbar an ein Bluetooth fähiges Fernsehgerät mithilfe von TV SoundConnect angeschlossen haben. Wenn die Bluetooth POWER On Funktion eingeschaltet ist, wird die Soundbar zusammen mit dem Fernsehgerät ein- und ausgeschaltet.


1. Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mithilfe der TV SoundConnect Funktion mit der Soundbar.
2. Drücken Sie die **Bluetooth POWER** Tasten des Soundbar und der Fernbedienung. "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" erscheint auf dem Soundbar Display.
 - ON-BLUETOOTH POWER : Der Soundbar wird ein- und ausgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät ein- oder abschalten.
 - OFF-BLUETOOTH POWER : Der Soundbar wird nur ausgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät abschalten.





- Diese Funktion wird nur von bestimmten Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die ab 2013 auf den Markt gekommen sind.

USB

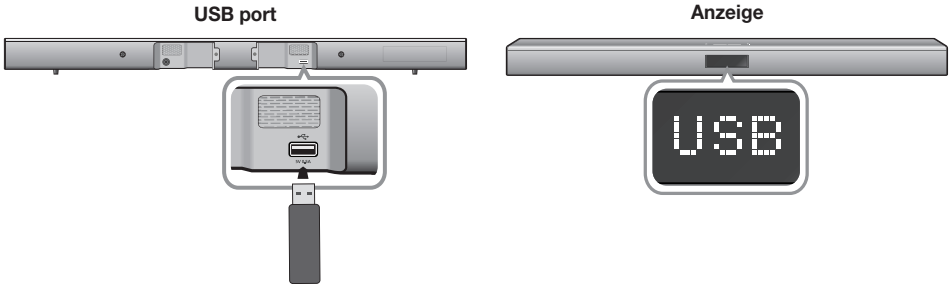Sie können Musikdateien von USB-Geräten über die Soundbar wiedergeben.



1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.
 2. Drücken Sie die () Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die  (SOURCE) Taste auf der Fernbedienung, um den **USB-Modus** auszuwählen.
 3. Auf dem Bildschirm wird **USB** angezeigt.
 - Der Aufbau der Verbindung zwischen dem Soundbar und dem USB-Gerät ist abgeschlossen.
 - Das Gerät schaltet sich automatisch ab (Automatische Abschaltung), wenn für mehr als 25 Minuten kein USB-Gerät angeschlossen wurde.
- Schließen Sie nicht mehrere Speichergeräte über einen Mehrfach-Kartenleser an das Gerät an. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
 - PTP-Protokolle für Digitalkameras werden nicht unterstützt.
 - Das USB-Gerät nicht während der Dateiübertragung abtrennen.
 - DRM-geschützte Musikdateien (MP3, WMA) von kommerziellen Webseiten können nicht wiedergegeben werden.
 - Externe Festplatten werden nicht unterstützt.
 - Mobiltelefone werden nicht unterstützt.
 - Kompatibilitätsliste:


► Bevor Sie ein USB-Gerät anschließen

Beachten Sie das Folgende:

- Wenn die Länge eines Datei- oder Ordernamens auf dem USB-Gerät 10 Zeichen überschreitet, wird er nicht auf dem Display der Soundbar angezeigt.
- Dieses Gerät kann unter Umständen nicht mit allen USB-Speichergeräten kompatibel sein.
- Die Dateisysteme FAT16 und FAT32 werden unterstützt.
 - Das NTFS-Dateisystem wird nicht unterstützt.
- Schließen Sie das USB-Gerät direkt an den USB-Anschluss des Geräts an. Anderenfalls können Kompatibilitätsprobleme mit dem USB-Gerät auftreten.

Format	Codec	Abtastfrequenzen	Bitrate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2,5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	24KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps
	HE-AAC		48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	Bis zu 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz ~ 96KHz	Bis zu 3000 kbps
	FLAC 1.2.1		

SOFTWARE AKTUALISIERUNG

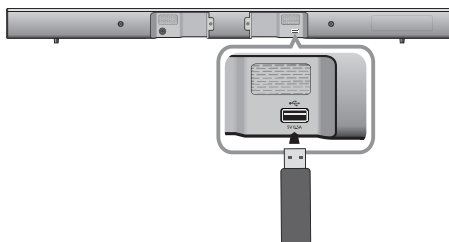

Es ist möglich, dass Samsung in der Zukunft Firmware-Updates für die Soundbar anbietet.

Wenn ein Update verfügbar ist, kann die Firmware durch Anschließen eines USB-Laufwerks mit dem Firmware Update an den USB-Anschluss Ihrer Soundbar aktualisiert werden.

Beachten Sie, dass wenn mehrere Update Dateien zur Verfügung stehen, diese einzeln auf das USB-Gerät kopiert und nacheinander verwendet werden müssen, um die Firmware zu aktualisieren.

Besuchen Sie bitte Samsung.com oder setzen Sie sich mit Samsung Kundendienst in Verbindung, um weitere Informationen über das Herunterladen von Aktualisierungen zu erhalten.



- Das Gerät verfügt über eine DUAL BOOT Funktion. Wenn die Aktualisierung der Firmware fehlschlägt, können Sie die Aktualisierung der Firmware wiederholen.



- Schließen Sie ein USB-Gerät mit dem Firmware-Update an den USB-Anschluss des Hauptgeräts an.
- Die Firmware Aktualisierung funktioniert eventuell nicht fehlerfrei, wenn von der Soundbar unterstützte Audio-Dateien auf dem USB-Gerät gespeichert sind.
- Während des Updates darf die Netzspannung nicht ausgeschaltet oder das USB-Gerät abgetrennt werden. Nach Abschluss des Firmware-Updates schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Beim Zurücksetzen werden alle Einstellungen auf Ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sie sollten sich Ihre Einstellungen notieren, um sie nach dem Update wieder herstellen zu können. Beachten Sie, dass bei einer Firmware-Aktualisierung ebenfalls die Subwoofer-Verbindung zurückgesetzt wird. Wenn nach dem Zurücksetzen die Verbindung zum Subwoofer nicht automatisch wieder hergestellt wird, führen Sie bitte die Schritte auf Seite 14 durch. Falls das Update der Firmware fehlschlägt, empfehlen wir, das USB-Gerät im FAT16 Format zu formatieren und das Update erneut zu versuchen.
- Nachdem das Software-Update abgeschlossen ist, das Gerät ausschalten und die (▶||) Taste auf der Fernbedienung für mehr als 5 Sekunden gedrückt halten. "INIT" erscheint auf dem Bildschirm und das Gerät wird ausgeschaltet. Das Update ist abgeschlossen.
- Formatieren Sie das USB-Gerät nicht im NTFS Format. Das NTFS Dateisystem wird vom Soundbar nicht unterstützt.
- Je nach Hersteller werden einige USB-Kartenlesegeräte möglicherweise nicht unterstützt.

FEHLERSUCHE

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

- | | |
|--|--|
| • Ist der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen? | → Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an. |
|--|--|

Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.

- | | |
|--|---|
| • Ist die Luft elektrostatisch aufgeladen? | → Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an die Steckdose an. |
|--|---|

Es wird kein Ton wiedergegeben.

- | | |
|---|--|
| • Wurde das Gerät auf stumm geschaltet? | → Drücken Sie die  (Mute) Taste, um die Funktion zu deaktivieren. |
| • Ist die Lautstärke auf minimal eingestellt? | → Erhöhen Sie die Lautstärke. |

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Sind die Batterien leer? | → Legen Sie neue Batterien ein. |
| • Ist die Entfernung zwischen Fernbedienung und Gerät zu groß? | → Näher an das Gerät heranrücken. |

Die Herstellung der TV SoundConnect Verbindung ist fehlgeschlagen.

- | | |
|---|---|
| • Wird TV SoundConnect von Ihrem Fernsehgerät unterstützt? | → TV SoundConnect wird von bestimmten Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die nach 2012 auf den Markt gekommen sind. Prüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät TV SoundConnect unterstützt. |
| • Verfügen Sie über die neueste Firmware Version? | → Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Fernsehgeräts auf die neueste Version. |
| • Tritt ein Fehler beim Verbindungsaufbau auf? | → Setzen Sie sich mit dem Samsung Kundendienst in Verbindung. |
| • Setzen Sie den TV MODE zurück und stellen Sie erneut eine Verbindung her. | → Drücken Sie die ► Taste für 5 Sekunden, um die TV SoundConnect Verbindung zurückzusetzen. |

Die rote LED auf dem Subwoofer blinkt und der Subwoofer erzeugt keinen Ton.

- | | |
|--|---|
| • Ihr Subwoofer ist eventuell nicht an das Hauptgerät angeschlossen. | → Versuchen Sie, den Subwoofer erneut anzuschließen. (Siehe Seite 14) |
|--|---|

Der Subwoofer dröhnt und vibriert merklich.

- | | |
|--|---|
| • Versuchen Sie die Vibrationen des Subwoofers einzustellen. | → Drücken Sie die WOOFER Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die Lautstärke des Subwoofers (zwischen SW-12 und SW+6) einzustellen. (Siehe Seite 9) . |
|--|---|

ANHANG

TECHNISCHE DATEN

Modellbezeichnung	HW-J470		
ALLGEMEIN	USB		5 V / 0,5 A
	Gewicht	Haupteinheit	1,6 kg
		Subwoofer	4,6 kg
		Surround-Lautsprecher	0,31 kg
		Hinten (Surround) AMP (SWA-7000S)	0,74 kg
	Abmessungen (B x H x T)	Haupteinheit	957,5 x 59,5 x 66,5 mm
		Subwoofer	179 x 361 x 299,5 mm
		Surround-Lautsprecher	95 x 116,4 x 74 mm
		Hinten (Surround) AMP (SWA-7000S)	50,0 x 200,0 x 132 mm
	Betriebstemperatur		+5 °C bis +35 °C
	Zulässige Luftfeuchtigkeit		10 % bis 75 %
VERSTÄRKER	Nennausgangsleistung	Haupteinheit	2 x 80W/Kanal, 3 Ohm, THD=10 %, 1 KHz
		Subwoofer	140W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz
		Hinten(SWA-7000S)	2 x 80W/Kanal, 3 Ohm, THD=10 %, 1 KHz
	Signal-Rausch-Verhältnis (analoger Eingang)		65 dB
	Kanaltrennung (1kHz)		65 dB

* Signal-Rausch-Verhältnis, Kanaltrennung, Signalstörungen und verwendbare Empfindlichkeit basieren auf den Richtwerten der AES (Audio Engineering Society).

* Nominelle Spezifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Informationen bezüglich der Netzspannung und Stromaufnahme könne Sie dem Typenschild am Gerät entnehmen.

※ Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen

- Weitere Informationen über bei diesem Gerät eingesetzten Open Source finden Sie auf den Webseiten: <http://opensource.samsung.com>
- Wenn Sie Fragen bezüglich des Themas Open Source haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter der Adresse an Samsung. (oss.request@samsung.com).



Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt.

Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf <http://www.samsung.com>, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein.

Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.

SAMSUNG

Kontakt zu SAMSUNG WORLD WIDE

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K.	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-777777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten.

Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.



**Korrekte Entsorgung von Altgeräten
(Elektroschrott)**

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



AH68-02853F-00